

MusicMan® * Gebrauchsanleitung

Karaoke-Mikrofon PRO BT-X35

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass sich dieses Gerät, zu dem diese Bedienungsanleitung gehört, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU**. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird.

Schalten Sie Bluetooth-Geräte in der näheren Umgebung aus, um Funkstörungen zu vermeiden!

WARNUNG: Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein – dies könnte zu Gehörschäden führen!

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).
Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben. **Garantie 2 Jahre**


Besonderheiten

- Karaoke Mikrofon mit hochwertigen 2x 3 Watt Stereolautsprechern
- Musik-Streaming (MP3, WAV) über Bluetooth V4.2, MicroSD Karte (bis 32GB) oder AUX-IN (Smartphone, Tablet, PC etc.)
- Singspaß über Youtube und kompatibel mit verschiedenen Gesangs-APPs & Karaoke-APPs
- LED-Beleuchtung (RGB-Licht)
- TWS-Funktion (gleichzeitiger Karokespaß über 2 Mikrofone von 1 Smartphone)
- Kompatibel auch mit MusicMan BT-X36
- Echo-, Musik- & Lautstärkeeinstellung
- AUX-Ausgang zum Anschluss an externe HiFi-Systeme
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse & einfache Bedienung
- Idealer Unterhaltungsspaß: singen mit Familie und Freunden, für Feiern & Partys

Technische Spezifikationen

Bluetooth / Profil / Übertragungsbereich		V4.2 / A2DP / ~10m
Bluetooth Übertragungsfrequenz		2,4 GHz
Max. abgestrahlte Ausgangsleistung		2,5 mW
Funktionen	Bluetooth, MicroSD-Karte, AUX IN, Kopfhörerausgang, RGB-Licht	
Ausgang	2x 3W Lautsprecher	
Eingang	1x Mikrofon (das MIC befindet sich im Mikrofonkopf)	
Strom	Eingebauter aufladbarer 2000mAh Lithium-Ionen Akku Typ 18650 4,2V	
Ladezeit	~4–4,5 Stunden	
Wiedergabezeit	~14,5 Std. (mittlere Laustärke, Bluetooth, LED)	
Frequenzbereich des Lautsprechers		90Hz–10kHz
Schalldruckbereich / Verzerrungsfaktor		>115dB, 1kHz, THD<1%
SNR / Lautsprecherimpedanz		≅ 80 dB / 4Ω
MicroSD* Karte	bis zu 32GB (FAT32) [*nicht enthalten]	
Anschlüsse	Verbindung über Bluetooth oder AUX-IN; MicroUSB Ladeanschluss (Ladekabel);	
Ladespannung / Ladestrom		DC 5V / 0,5A
Material		ABS-Kunststoff + Aluminium
Gewicht / Maße	380g / (L) 25,5 x (B) 7,5 x (H) 7,5cm	
Verpackungsinhalt	MusicMan® Karaoke Mikrofon PRO BT-X35, USB-auf-Micro USB Ladekabel, Micro USB-auf-Audiokabel (AUX) mit 3,5mm Klinke, Gebrauchsanleitung	

Produktübersicht

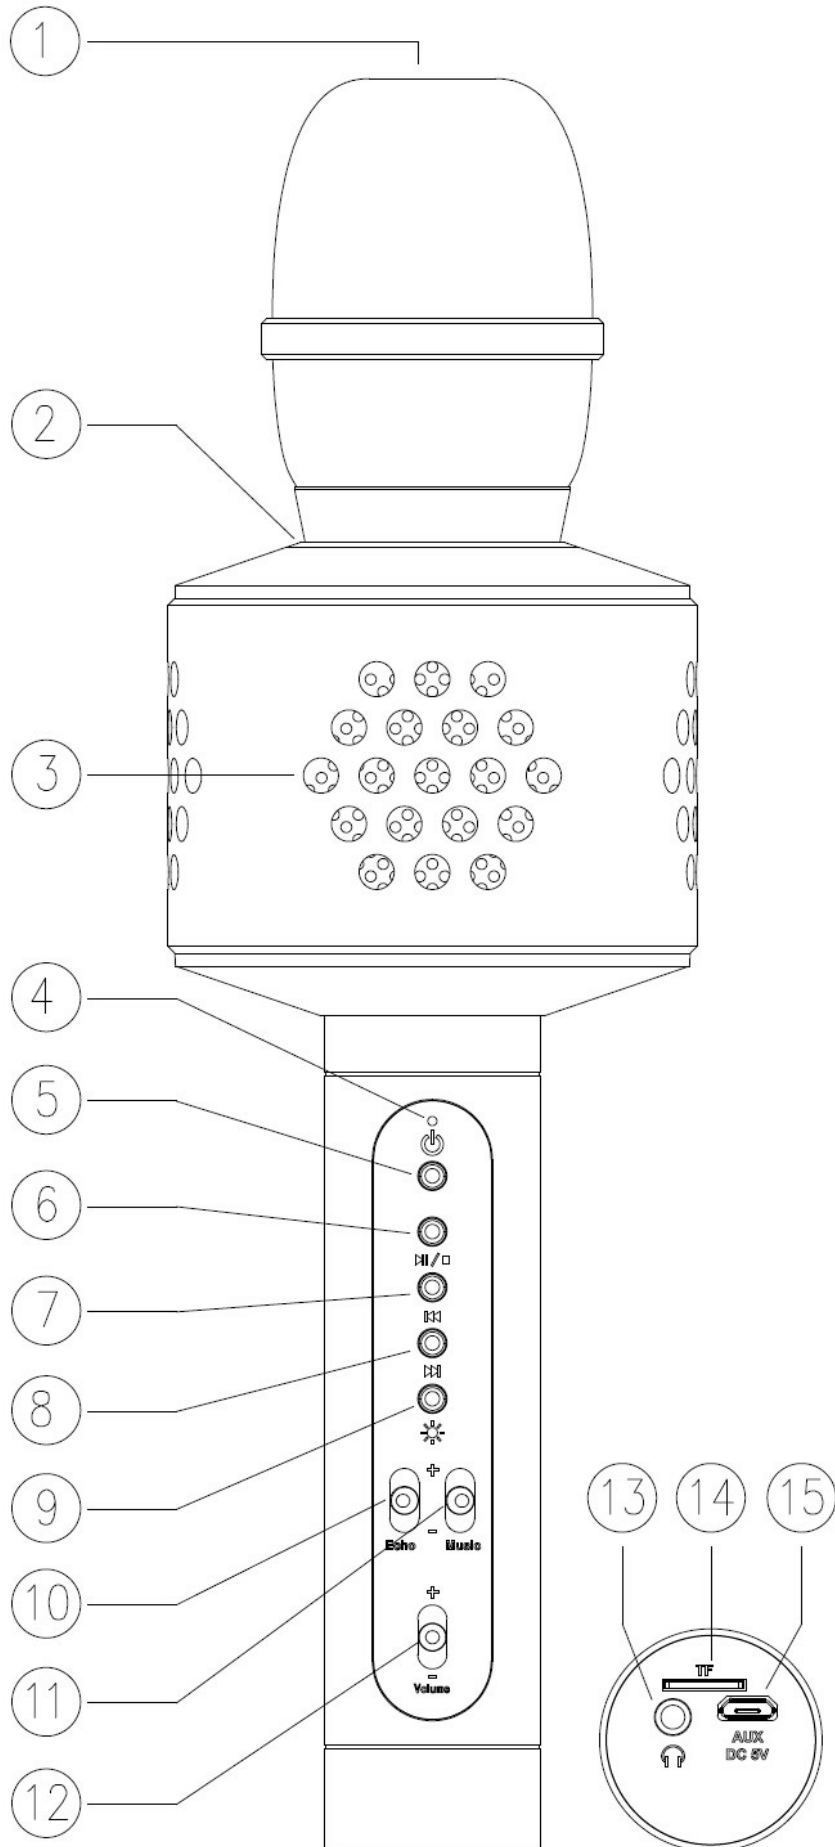

Schaltflächen & Regler

1. Mikrofonkopf	
2. RGB Kontrollleuchte	Den Lautsprecher einschalten, kurz die LED-Taste drücken, um das RGB-Licht ein- oder auszuschalten. Während der Musikwiedergabe blinkt die LED-Leuchte im Takt der Musik.
3. Stereolautsprecher	
4. Betrieb & Ladeanzeige	<p>1) Bluetooth-Modus: Während der Suche nach der Bluetooth-Verbindung blinkt die blaue LED-Anzeige schnell. Ist die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt, leuchtet sie dauerhaft. Während der Wiedergabe blinkt sie langsam, während einer Unterbrechung leuchtet sie dauerhaft.</p> <p>2) MicroSD-Kartenmodus: Die blaue LED-Anzeige blinkt langsam bei der Wiedergabe und leuchtet dauerhaft bei einer Pause.</p> <p>3) AUX-Modus: Die blaue LED-Anzeige blinkt langsam bei der Wiedergabe und leuchtet dauerhaft bei einer Pause.</p> <p>4) Lademodus: Die rote LED-Anzeige leuchtet beim Laden auf und schaltet sich nach vollständiger Aufladung aus.</p>
5. Ein- / Ausschalter	Die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten. Die blaue Kontrollanzeige leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Doppelklicken, um in den TWS-Verbindungsmodus zu gelangen.
6. Wiedergabe / Pause	Die Taste Play/Pause (Wiedergabe/Pause) drücken, um Musik abzuspielen.

7. Zurück / Vorheriger Titel	Kurz drücken, um zum vorherigen Titel zurückzukehren.
8. Weiter / Nächster Titel	Kurz drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln
9. LED Lichtregler	Kurz drücken, um RGB-Licht ein- oder auszuschalten.
10. Echo	Echoeffekt einstellen (+ mehr) / (– weniger)
11. Musik-Lautstärke-regelung	Lautstärke der abgespielten Musik erhöhen (+) oder verringern (–). Ist der Regler auf OFF (AUS) (komplett auf –) gestellt, ist die Musik stummgeschaltet.
12. Lautstärke-regelung	Lautstärke des Mikrofonlautsprechers erhöhen (+) / verringern (–). Ist der Regler auf OFF (AUS) (komplett –) gestellt, sind die Lautsprecher stummgeschaltet.
13. Kopfhöreranschluss	z.B. Kopfhörer verbinden
14. 2. MicroSD Karten Anschluss	Steckplatz für MicroSD Karte
15. Micro USB Ladeanschluss / AUX-Anschluss	Ladeanschluss DC 5V / 0,5A und Steckplatz für AUX-IN Anschluss

Laden

Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden (~4-4,5 Stunden). Stecken Sie das Ladekabel in den Micro-USB-Steckplatz des Mikrofons, den USB-Steckplatz des PCs oder einen anderen USB-Steckplatz des Ladegeräts. Wir empfehlen das Aufladen des Akkus mindestens alle 2-3 Monate, auch wenn das BT-X35 nicht benutzt wird. Wird das Mikrofon geladen, leuchtet die Kontrollleuchte rot. Wenn vollständig aufgeladen, erlischt die Kontrollleuchte. (Wir empfehlen, das Mikrofon während des Ladevorgangs auszuschalten. Eingeschaltet, dauert das vollständige Aufladen des Mikrofons länger.) Es schaltet sich bei geringer Batterieleistung automatisch aus.

Bluetooth-Modus

Das Mikrofon einschalten. Den Ein-/Ausschalter für ca. 2 Sekunden gedrückt halten. Leuchtet die Kontrollleuchte neben der Taste ON/OFF (EIN/AUS) BLAU, befindet sich das Mikrofon im Betriebsmodus. Das Mikrofon mit einem Bluetooth-Gerät. (z.B. Smartphone, Tablet, PC) verbinden. Greifen Sie auf die Einstellungen zu und suchen nach neuen Geräten auf Ihrem Smartphone.

Das Mikrofon "**MusicMan BT-X35**" auswählen und die Verbindung herstellen. Nach erfolgreichem Bluetooth Pairing gibt das Mikrofon einen Signalton ab. Nach Erklingen des Signaltons dauert es noch einige Sekunden, bis die Verbindung zwischen beiden Geräten tatsächlich hergestellt ist.

Die Musikwiedergabe der Musikdateien starten und der Musik entsprechend anfangen zu singen. Zur Wiedergabe/Pause Taste " ▶/|| " drücken; Taste "◀◀" drücken, um zum vorherigen Titel zurückzukehren; Taste "▶▶" drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln.

Das Mikrofon unterstützt TWS-Funktion

Es können 2 Mikrofone an ein Bluetooth-Gerät (z.B. Smartphone) angeschlossen werden. Es spielt keine Rolle, welche Kombination von BT-X35 und/oder BT-X36 Sie verwenden. Die 2 Mikrofone einschalten. Auf den Ein-/Ausschalter des ersten Geräts 2x kurz drücken. Dann dasselbe für das zweite Gerät wiederholen.

Auf jedem Gerät werden Sie nach dem Doppelklick einen Bestätigungston hören („Ding-Ding-Dong“). Etwa 10-20 Sekunden warten, bis die Verbindung über TWS erfolgreich hergestellt ist. Sie hören erneut einen Signalton zur Bestätigung („Piep“). Eines der Mikrofone mit einem Bluetooth-Gerät (z.B. Smartphone) verbinden. Nur eines der Mikrofone muss über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden sein.

Hinweis:

- Schalten Sie eines der über TWS verbundenen Mikrofone aus, schalten sich beide Geräte aus.
- Das Mikrofon, das mit dem Bluetooth-Gerät verbunden war, verbindet sich beim nächsten Einschalten automatisch mit dem zuletzt angeschlossenen Bluetooth-Gerät (Smartphone usw.). Jetzt können Sie das Smartphone benutzen, um nach Karaoke-Songs zu suchen. Sie können diese kostenlos im Internet oder auf YouTube finden oder Karaoke-APPs von Drittanbietern aus dem Google Play Store oder Apple App Store herunterladen. Jetzt können Sie die Liedtexte einfach von Ihrem Smartphone-Display ablesen und beginnen, den Song zu singen.

Hinweis:

- Für die beste Klangqualität ist es wichtig, das Mikrofon nah (max. Abstand 2cm) an den Mund und in nahezu senkrechter Position zu halten.
- Bei Verwendung des Micro USB-Audiokabels wird die Bluetooth-Verbindung des gleichen Mobilgeräts (z.B. Smartphone, Tablet, PC etc.) automatisch getrennt.

MicroSD-Kartenmodus

Sie haben die Möglichkeit, eine kompatible Speicher-MicroSD-Karte anzuschließen und Titel daraus abzuspielen. Formatieren Sie die MicroSD Karte (max. 32GB) auf FAT32.

Den BT-X35 einschalten und die MicroSD-Karte mit Musikdateien (MP3, WAV) in den Kartensteckplatz des Mikrofans stecken. Es beginnt automatisch das Musikstreaming. Sie können der Musik entsprechend, anfangen zu singen. Zur Wiedergabe/Pause die Taste "▶/||" drücken; die Taste "◀◀" drücken, um zum vorherigen Titel zurückzukehren; die Taste "▶▶" drücken, um zum nächsten Titel zu wechseln.

Hinweis:

- Sie müssen an anderer Stelle auf die Liedtexte zugreifen (z.B. aus dem Internet ausdrucken).

AUX Mode**Verwendung mit Micro USB-Audiokabel**

Sie können den BT-X35 auch mit Ihrem mobilen Gerät (z.B. Smartphone, Tablet, PC, etc.) über das mitgelieferte Micro USB-Audiokabel verbinden.

Dann öffnen Sie eine beliebige Karaoke-APP oder alternativ Youtube.

Hinweis:

- Karaoke-APPs von Drittanbietern können kostenlos sein oder Kosten verursachen. Sie finden Sie im Google Play Store oder Apple APP Store (Suchbegriffe: sing, karaoke, etc.). Wählen Sie ein Lied aus und singen Sie gleich los.
- Der BT-X35 selbst KANN NICHT aufnehmen.
- Je nach geladener App kann Ihr mobiles Gerät ggf. aufnehmen.
- Wird das Micro USB-Audiokabel verwendet, wird die Bluetooth-Verbindung des gleichen mobilen Geräts (z.B. Smartphone, Tablet, PC, etc.) automatisch getrennt.

Kompatibel mit den meisten Mobiltelefonen und Tablets

- iPhone 4s / 5 / 5s / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5se
- iPad mini 2 / mini 4, neues iPad, iPad air 1/ 2, iPad Pro
- Samsung Galaxy S4 / S5 / S6 / S6 edge / S7 / S7 edge
- Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note edge
- HTC, BlackBerry, Sony, LG, usw.

Fehlerbehebung

- Das Karaoke-Mikrofon schaltet sich Aus oder schaltet sich nicht wieder Ein → Könnte entweder an der schwachen Batterieleistung liegen oder ein Problem mit der Stromversorgung anzeigen → Das Mikrofon aufladen und den Anschluss des Micro-USB-Kabels überprüfen.
- Das Mikrofon überträgt die Stimme nicht → Es könnte sein, dass die Lautstärke des Mikrofons zu niedrig ist → Einschalten oder die Lautstärke des Mikrofons einstellen (Taste 12) oder die Position des Mikrofons vor dem Mund ändern.
- Kein Echoeffekt → Es könnte sein, dass der Echo-Effekt zu niedrigeingestellt ist → Die Lautstärke des Echo-Effekts einstellen oder anpassen (Taste 10).
- Störgeräusche im Mikrofon → Dies könnte durch ein schlechtes Bluetooth-Signal verursacht werden → Um das Geräusch zu vermeiden, die Bluetooth-Reichweite **von ~10m** einhalten.
- Keine Bluetooth-Verbindung → (a) Die Bluetooth-Verbindung geht über die Reichweite hinaus, oder (b) ein anderes mobiles Gerät (z.B. Smartphone, Tablet) ist mit dem Mikrofon gekoppelt → (a) die Entfernung zum Smartphone verkürzen oder (b) das andere Gerät entkoppeln.
- Das zweite Mikrofon kann nicht über die TWS-Funktion angeschlossen werden → Achten Sie darauf, dass nicht beide Mikrofone über Bluetooth mit demselben Smartphone verbunden sind, nur eins anschließen!

Warnhinweise

- Falls sich das Mikrofon nach dem Einschalten nicht einschaltet oder wieder ausschaltet, überprüfen, ob die Batterie vollständig geladen ist. Ist es **AUSGESCHALTET**, das Mikrofon vollständig aufladen. Danach erneut versuchen. (Wir empfehlen, das Mikrofon alle 2-3 Monate aufzuladen, wenn es nicht lange benutzt wird.)

- Laden Sie das Mikrofon nur über den DC 5V MicroUSB Anschluss unter Einsatz des mitgelieferten Original Micro USB-Ladekabels auf, oder benutzen Sie einen USB-Ladeadapter, aber LEDIGLICH (!) bis DC 5V/500mA. Das Mikrofon darf nicht mehr mit Strom versorgt werden.
- Funktioniert das Mikrofon im AUX-IN-Modus, die Lautstärke Ihres Mobiltelefons, PC, MP3-/MP4-Players, CD-Players, DVD-Players usw. nicht (!) erheblich erhöhen. Andernfalls kann es zu Störgeräuschen kommen. In diesem Fall die Lautstärke des Mobiltelefons/PC/MP3-/MP4/CD-Players/DVD-Players oder des Mikrofons verringern. Der Klang normalisiert sich dann.
- Kann sich das Mikrofon nicht mit ihrem Mobilgerät verbinden oder scheitert die Musikwiedergabe nach erfolgreicher Verbindung, sollte überprüft werden, ob Ihr Mobilgerät A2DP unterstützt.
- Das Mikrofon nie auseinander- nehmen. Dies kann zum Kurzschluss oder zu Beschädigungen führen.
- Das Gerät nicht fallenlassen oder schütteln, da interne Schaltkreise oder die Feinmechanik beschädigt werden können.
- Das Mikrofon in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung aufbewahren. Feuchtigkeit und hohe Temperaturen vermeiden. Auch die Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Dieses Mikrofon ist nicht wasserdicht, daher von Feuchtigkeit fernhalten.
- Das Mikrofon von Kleinkindern fernhalten.



Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen.
Reinigung: Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen.
Inverkehrbringer: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

