

MusicMan® * Návod k obsluze

Karaoke Mikrofon PRO BT-X35

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návody k obsluze, splňuje požadavky základními normami uvedenými ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá.

POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu!
Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo by dojít k poškození sluchu!

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma:
support@technaxx.de

Ušchovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky


Vlastnosti

- Karaoke mikrofon s vysoce kvalitními 2x 3W stereo reproduktory
- Hudba (MP3, WAV) přes Bluetooth V4.2, karta Micro SD (až 32GB), AUX-IN (mobilní telefon, tablet, PC atd.)
- Zábava při zpěvu přes Youtube a kompatibilní s různými APPs pro zpívání & Karaoke
- Osvětlení LED (světlo RGB)
- Funkce TWS (současné přehrávání hudby z jednoho smartphonu přes 2 mikrofony)
- Také kompatibilní s MusicMan BT-X36
- Nastavení ozvěny, hudby & hlasitosti
- Výstup AUX pro připojení externích HiFi systémů
- Vysoce kvalitní hliníkově pouzdro & snadná manipulace
- Ideální zábava: zpívání s rodinou/přáteli, pro obřady & party

Technické údaje

Bluetooth / Profil / Vzdálenost		V4.2 / A2DP / ~10m
Vysílací frekvence		2,4GHz
Max. vysílaný výstupní výkon		2,5mW
Funkce	Bluetooth, MicroSD Card, AUX IN, Earphone output, RGB světlo	
Výstup	2x 3W reproduktory	
Vstup	1 mikrofon (mikrofon je uvnitř hlavy mikrofonu)	
Zdroj napájení	Vestavěná dobíjecí 2000mAh lithium polymerová baterie Typ 18650 4,2V	
Doba nabíjení	~4–4,5 hodiny	
Doba přehrávání	~14,5 hodiny (střední objem, BT, LED)	
Rozsah frekvence reproduktor		90Hz~10kHz
Úroveň akustického tlaku / Rušivý faktor		>115dB, 1kHz, THD<1%
SNR / Impedance reproduktoru		≅ 80 dB / 4Ω
Karta MicroSD*	až 32GB (FAT32) [*není v ceně]	
Připojení	Připojení přes Bluetooth nebo AUX-IN; Konektor Micro USB pro nabíjení (nabíjecí kabel)	
Nabíjecí napětí / Proud		DC 5V / 0,5A
Materiál		Plast ABC + hliník
Hmotnost / Rozměry		380g / (D) 25,5 x (Š) 7,5 x (V) 7,5cm
Obsah balení	MusicMan® Karaoke Mikrofon PRO BT-X35, Nabíjecí kabel USB-do-Micro USB, Micro USB-do-Audio kabel (AUX) s 3,5mm konektor, Návod k obsluze	

Přehled součástí výrobku

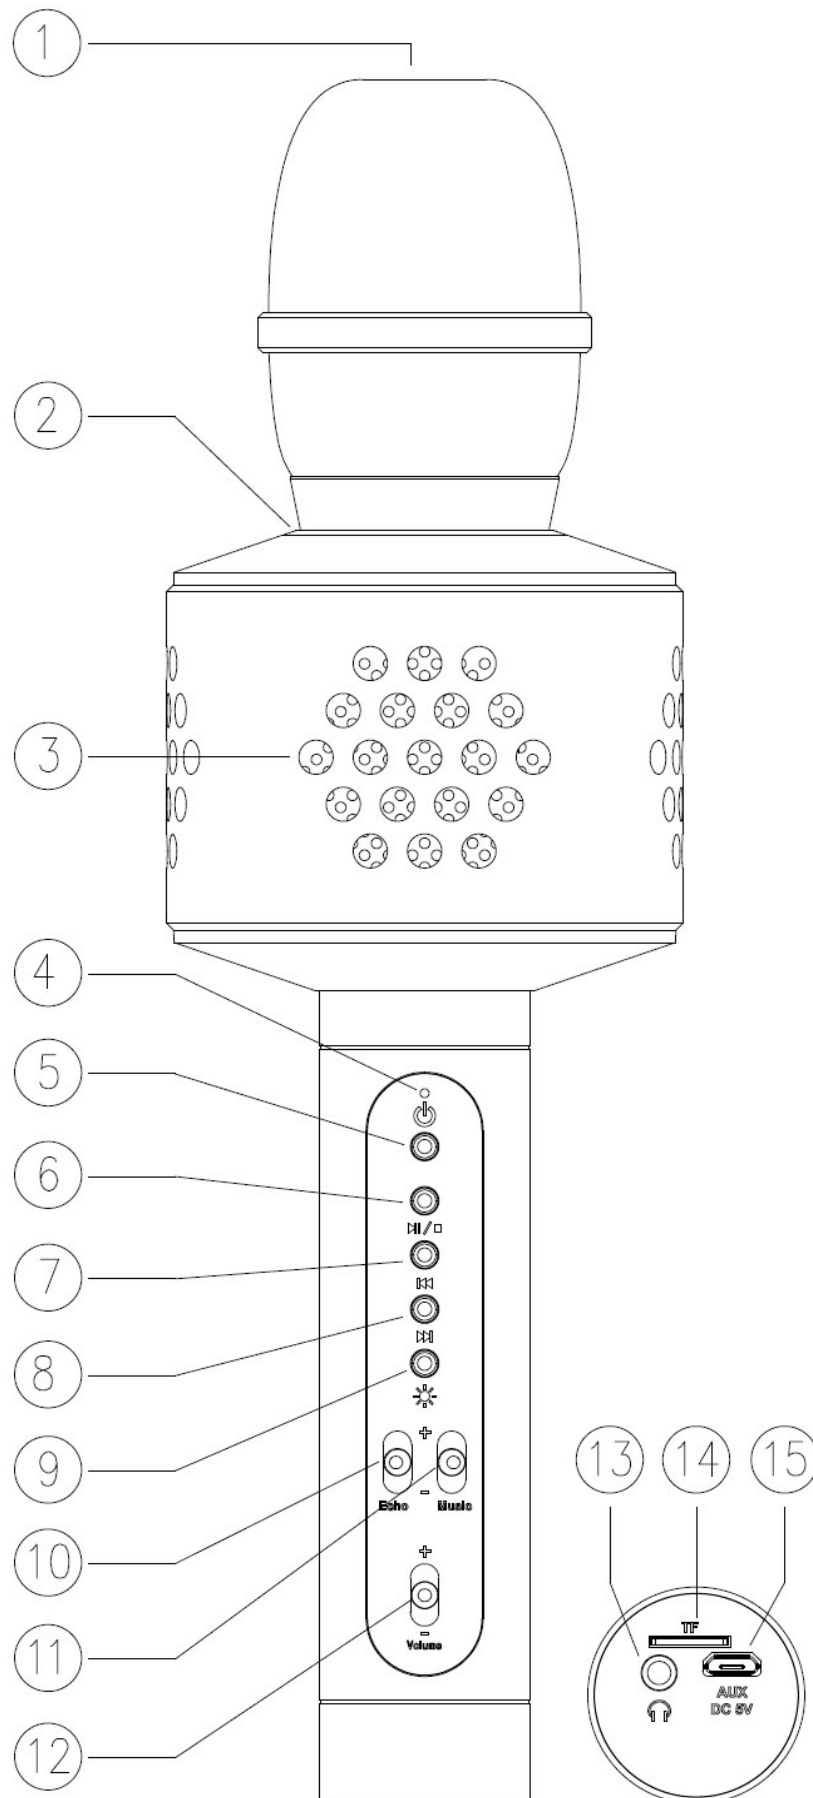

Tlačítka a ovládací prvky

1. Hlava mikrofonu	
2. RGB světelná kontrolka	Zapněte reproduktor, krátkým stisknutím tlačítka osvětlení LED zapněte / vypněte světlo RGB. Při přehrávání hudby světlo bliká na bílé hudbě.
3. Stereo reproduktory	
4. Ukazatel / Ukazatel stavu nabití baterie	<p>1) Režim Bluetooth: Modrá LED dioda bliká rychle při vyhledávání pomocí Bluetooth; Bliká, když je Bluetooth úspěšně připojen; Během přehrávání pomalu bliká a při pozastavení bliká pevně.</p> <p>2) Režim MicroSD karty Při přehrávání pomalu bliká modrá LED dioda, při pauze bliká pevně.</p> <p>3) Režim AUX Při přehrávání pomalu bliká modrá LED dioda, při pauze svítí stále.</p> <p>4) Režim nabíjení: Červená LED svítí při nabíjení, při úplném nabití svítí.</p>
5. Zapnutí / Vypnutí	Pro zapnutí/vypnutí reproduktoru přidržte toto tlačítko stisknuté 2 sekundy. Modrý indikátor svítí, když je přístroj zapnutý. Dvojklikem se dostanete do režimu připojení TWS.
6. Přehrát / Pauza	Stiskněte tlačítko přehrát/pauza pro přehrávání hudby.
7. Zpět / Poslední skladba	Krátký stisk pro přechod na předchozí stopu.

8. Další / Další skladba	Krátký stisk pro přechod na další stopu.
9. Ovladač led diodového světla	Dlouhý stisk vypne/zapne světlo RGB.
10. Echo	Nastavte efekt echo (+ více echa) / (– méně ozvěny)
11. Ovládání hlasitosti hudby	Pomocí tlačítka (+) nebo (–) lze upravit hlasitost hudby, která hraje. Při nastavení ovládání na VYP (úplně na –) se hudba ztlumí.
12. Ovládání hlasitosti	Pomocí tlačítka (+) nebo (–) lze upravit hlasitost mikrofonu. Při nastavení ovládání na VYP (úplně na –) se mikrofon ztlumí.
13. Konektor sluchátek	Připojte např. sluchátka
14. Konektor pro Micro SD kartu	Slot pro Micro SD kartu
15 .Micro USB nabíjecí konektor / AUX konektor	Port DC 5V / 0.5A a slot pro připojení AUX

Nabíjení

Před prvním použitím musí být baterie nabita do plna (~4–4,5 hodiny). Nabíjecí kabel zasuňte do slotu Micro USB mikrofonu, slotu USB PC nebo jiného slotu USB nabíječek a nabíjet. Doporučujeme baterii nabíjet nejméně každé 2-3 měsíce, i když zařízení BT-X35 nepoužíváte.

Během nabíjení mikrofonu svítí kontrolka nabíjení ČERVENĚ. Po úplném nabití kontrolka zhasne. (Doporučujeme zařízení při nabíjení vypnout. Úplné nabití trvá déle, jestliže se mikrofon během nabíjení používají). Při slabém výkonu baterie se automaticky vypne.

Režim Bluetooth

Zapnout mikrofon. Stiskněte a podržte tlačítko napájení přibližně 2 sekundy. Když se tlačítko vypínače rozsvítí MODŘE, mikrofon je v provozním režimu. Připojte mikrofon k vašemu Bluetooth zařízení. (např.: smartphone, tablet, PC). Jděte do nastavení ve vašem smartphonu a vyhledejte nová zařízení.

Když se objeví název mikrofonu. "**MusicMan BT-X35**" musíte ho zvolit. Po úspěšném spárování Bluetooth uslyšíte signál z mikrofonu. Po zaznění zvuku konformace trvá skutečné spojení mezi oběma zařízeními několik sekund!

Spustíte přehrávání hudby z hudebního souboru. Uživatel může začít zpívat a sledovat hudbu. Stiskněte klíč "▶/||" k přehrávání/pauze; stiskněte klíč "◀◀" k návratu k poslední stopě "▶▶" k přeskočení na další stopu.

Mikrofon podporuje funkci TWS

K jednomu zařízení Bluetooth lze připojit dva mikrofony (například Smartphone). Nezáleží na tom, kterou kombinaci BT-X35 a / nebo BT-X36 používáte. Zapněte dva mikrofony. Dvakrát klikněte na tlačítko napájení (dvakrát krátce) na prvním zařízení. Udělejte totéž na druhém zařízení.

Na každém zařízení po dvojitém kliknutí uslyšíte potvrzující zvuk (ding ding dong). Počkejte asi 10-20 sekund, dokud spojení přes TWS nebude úspěšné. Uslyšíte znovu potvrzovací zvuk (peep). Připojte jeden z mikrofonů k zařízení Bluetooth (například Smartphone). Stačí, když je jeden mikrofon připojen pomocí technologie Bluetooth k telefonu Smartphone.

Poznámka:

- Pokud vypnete jeden z mikrofonů připojených přes TWS, obě zařízení se vypnou.
- Mikrofon, který je spojený s Bluetooth, se sám automaticky připojí k naposledy připojenému Bluetooth zařízení (chytrý telefon, aj.), když ho příště zapnete. Nyní můžete používat Smartphone k vyhledání karaoke songů. K nalezení jsou zdarma na internetu nebo Youtube, nebo stáhněte karaoke APP od třetích stran jako např. Google Play Store nebo Apple APP Store. Nyní lze jednoduše odečítat text písně z displeje chytrého telefonu a začít zpívat. Přejeme Vám hodně zábavy!

Poznámka:

- Pro nejlepší kvalitu zvuku je důležité držet reproduktor blízko (max. 2cm) před ústy a téměř ve svislé poloze.
- Pokud se používá zvukový kabel MicroUSB, automaticky se odpojí připojení Bluetooth stejného mobilního zařízení (např. Smartphone, tablet, počítač atd.).

Režim MicroSD karty

Přenosná paměťová média máte možnost připojit přes USB a přehrávat z nich hudbu. Naformátujte MicroSD kartu (max. 32GB) na FAT32.

Zapněte zařízení BT-X35, zapojte kartu MicroSD s hudbou (MP3, WAV) do slotu mikrofonu, začne automaticky streamovat hudbu. Uživatel může začít zpívat a sledovat hudbu. Stiskněte klíč “▶/||” k přehrávání/pauze; stiskněte klíč “◀◀” k návratu k poslední stopě “▶▶” k přeskočení na další stopu.

Poznámka:

● Potřebujete zpřístupnit texty písní jinde (například je vytisknout z internetu).

Režim AUX-IN**Použití s audiokabelem Micro USB**

BT-X35 lze také připojit k vašemu mobilnímu zařízení (např. Chytrý telefon, tablet, PC, aj.) pomocí dodaného audiokabelu Micro USB.

Pak otevřete jakoukoliv karaoke APP nebo alternativně Youtube.

Poznámka:

● Karaoke APP jsou buď zdarma, nebo placené. Hledejte je v obchodě Google Play nebo Apple APP Store (vyhledávaná slova: zpívání, karaoke, apod.). Zvolte píseň a můžete začít rovnou zpívat.

● BT-X35 NEUMÍ nahrávat.

● Nahrávku lze možná provádět na vašem mobilním zařízení v závislosti na stažené APP.

● Při použití audiokabelu Micro USB ke stejnému mobilnímu zařízení se Bluetooth připojení automaticky odpojí (např. Chytrý telefon, tablet, PC, aj.).

Kompatibilní s většinou mobilních telefonů a tablet

● iPhone 4s / 5 / 5s / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5se

● iPad mini 2 / mini 4, nový iPad, iPad air 1/ 2, iPad Pro

● Samsung Galaxy S4 / S5 / S6 / S6 edge / S7 / S7 edge

● Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note edge

● HTC, BlackBerry, Sony, LG, atd.


Odstranění závad

- Karaoke mikrofon se vypne nebo se znovu nezapne → mohla by to být buď slabá baterie, nebo problém s napájením → nabíjejte mikrofon a zkontrolujte připojení kabelu Micro-USB.
- Mikrofon nepřehrává hlas → problémem může být příliš nízká hlasitost mikrofonu → zapněte nebo upravte hlasitost mikrofonu (tlačítko 12) nebo změňte polohu zlaté hlavice mikrofonu blíže k ústům.
- Žádný efekt ozvěny → problémem může být příliš slabý efekt ozvěny → zapněte nebo upravte hlasitost ozvěny (tlačítko 10).
- Z reproduktoru lze slyšet šum → může se jednat o slabý signál Bluetooth → abyste zabránili šumu, zůstaňte v dosahu Bluetooth cca ~10m.
- Není Bluetooth připojení → mohlo by to být (a) Bluetooth připojení není v dosahu nebo (b) je spárováno jiné mobilní zařízení (např. chytrý telefon, tablet) s mikrofonem → (a) zkráťte dosah k chytrému telefonu nebo (b) odpojte to druhé spárované zařízení.
- Nelze připojit druhý mikrofon přes funkci TWS → ujistěte se, že nejsou mikrofony připojeny přes Bluetooth ke stejnému Smartphone, připojte pouze jeden!

Upozornění

- Jestliže se reproduktor po zapnutí nezapne, nebo se po zapnutí vypne, zkontrolujte, zdali je baterie plně nabitá. Je-li bez energie, nabijte ji doplna a zkuste znovu později. (Doporučujeme plně nabít mikrofon každé 2-3 měsíce, i když zařízení dlouho nepoužíváte).
- Nabíjejte pouze prostřednictvím DC 5V microUSB portu pomocí dodávaného originálního microUSB nabíjecího kabelu. Můžete také použít nabíjecí USB adaptér, ale POUZE (!) max. DC 5V/500mA. Nenabíjejte (!) mikrofon vyšším napětím!

- Když je mikrofon v režimu připojení externího audio zařízení, tak nezvyšujte (!) hlasitost na mobilním telefonu, PC, přehrávači MP3/MP4, CD, DVD atd. do značné míry. Může dojít ke zkreslení zvuku. V takovém případě snižte hlasitost buď na mobilním telefonu, PC, přehrávači MP3/MP4, CD, DVD nebo na mikrofonu. Zvuk bude brzy normální.
- Pokud se mikrofon nespojí s vaším mobilním zařízením nebo pokud nebude přehrávat hudbu po připojení zařízení, tak by uživatel měl zkontrolovat, zda mobilní zařízení podporuje A2DP.
- Nepokoušejte se mikrofon rozebrat, mohlo by to mít za následek zkrat nebo dokonce poškození.
- Neupusťte mikrofon na zem, mohlo by to rozbít vnitřní desky s plošnými spoji nebo mechanické části.
- Uchovávejte mikrofon na suchém a dobře větraném místě. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Také baterie by neměly být vystaveny nadměrnému žáru nebo přímému slunečnímu světlu.
- Tento mikrofon není vodotěsný, a proto ho uchovávejte mimo vlhká místa.
- Mikrofon uchovávejte mimo dosah dětí.

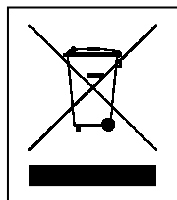

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo