

Technaxx® * Instrukcja obsługi

MusicMan Karaoke Mikrofon BT-X31

Karaoke mikrofon Bluetooth z głośnikami stereo

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed 1. użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące! Wyłącz pobliskie urządzenia Bluetooth, aby uniknąć zakłóceń sygnału! Nie ustawiać poziomu głośności zbyt wysoko, może to spowodować utratę słuchu!

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 c/min z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 c/min z sieci komórkowych).
Email: **support@technaxx.de**

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Gwarancja 2 lata

Cechy

- Mikrofon 2-in-1 Karaoke z dwóch wbudowanych głośników 3W
- Przesyłanie strumieniowe (MP3/WAV) poprzez Bluetooth V4.1 lub AUX-IN (telefony komórkowe, tablet, PC, itp.)
- Kompatybilny z różnymi APPs wokalnymi & Karaoke
- Funkcja equalizer function (regulacja tony wysokie, basów & echa)
- Regulacja głośności muzyki & mikrofonu
- Wbudowany akumulator 2000mAh przenośny do użytku
- Łatwe użytkowanie & bardzo elegancji wygląd
- Idealna zabawa: śpiew z rodziną & przyjaciółmi, na uroczystości & strony Karaoke

Specyfikacje techniczne


Bluetooth / Profil	BT V4.1 / A2DP / ~8m dystans	
Wyjście głośnika	2x 3W głośnik stereo / (D) x 5,2 (H) 0,2cm Impedancja 3Ω / SNR ≅ 80dB	
Wejście / Wymiary	1 mikrofon / (D) x 1,0 (H) 0,5cm (czujnik mikrofonowy znajduje się wewnątrz główki mikrofonu)	
Głośniki	Zakres częstotliwości 100Hz~10KHz	
Bluetooth	Pasma częstotliwości 2,4GHz Moc transmisji promieniowania maks. 2,5mW	
Maks. poziom ciśnienia akustycznego	maks. >115dB, 1kHz, THD<1%	
Dysk USB / Format pliku	maks. 32GB (FAT 32) / MP3, WAV	
Zasilanie	Wbudowany akumulator litowo-polimerowy 2000mAh 4,2V Typ 18650 (niewymienny)	
Czas ładowania	~4–4,5 godziny (przez gniazdo Micro USB)	
Czas odtwarzania	~3,5–6,5 godzin (w zależności od ilości)	
Związki	Złącze Micro USB do ładowania (kabel ładowania) / Połączenie poprzez Bluetooth lub AUX-IN	
Napięcie / prąd ładowania	DC 5V / 0,5A	
Przyłączalny (Bluetooth lub AUX-IN)	Android, iOS, Windows, MacOS	
Materiał	Aluminium + Plastik	
Waga / Wymiary	Ogółem: 372g / (D) x 25 (S) x 7,3 (W) 7,3cm Ciało: (D) 6,9 x (S) x 7,3 (W) 7,3cm	
Zawartość pakietu	MusicMan® Karaoke Mikrofon BT-X31, Kabel do ładowania USB-Micro USB, Kabel audio (Micro USB do gniazodka 3,5mm stereo), Instrukcja obsługi	

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem akumulator musi być w pełni naładowany (~4–4,5 godzin). Do ładowania używać dostarczonego kabla Micro USB (patrz opis urządzenia BT-X31 [9]). Zaleca się ładowanie akumulatora przynajmniej co 2–3 miesiące, nawet jeśli urządzenie nie jest używane. Przycisk WŁ/WYŁ świeci się na CZERWONO w trakcie procesu ładowania.

Kiedy urządzenie zostanie całkowicie naładowane, CZERWONA kontrolka gaśnie. Głośnik działa przez ~3,5–6,5 godzin. Automatycznie wyłącza się przy niskim poziomie naładowania akumulatora.

BT-X31 Opis

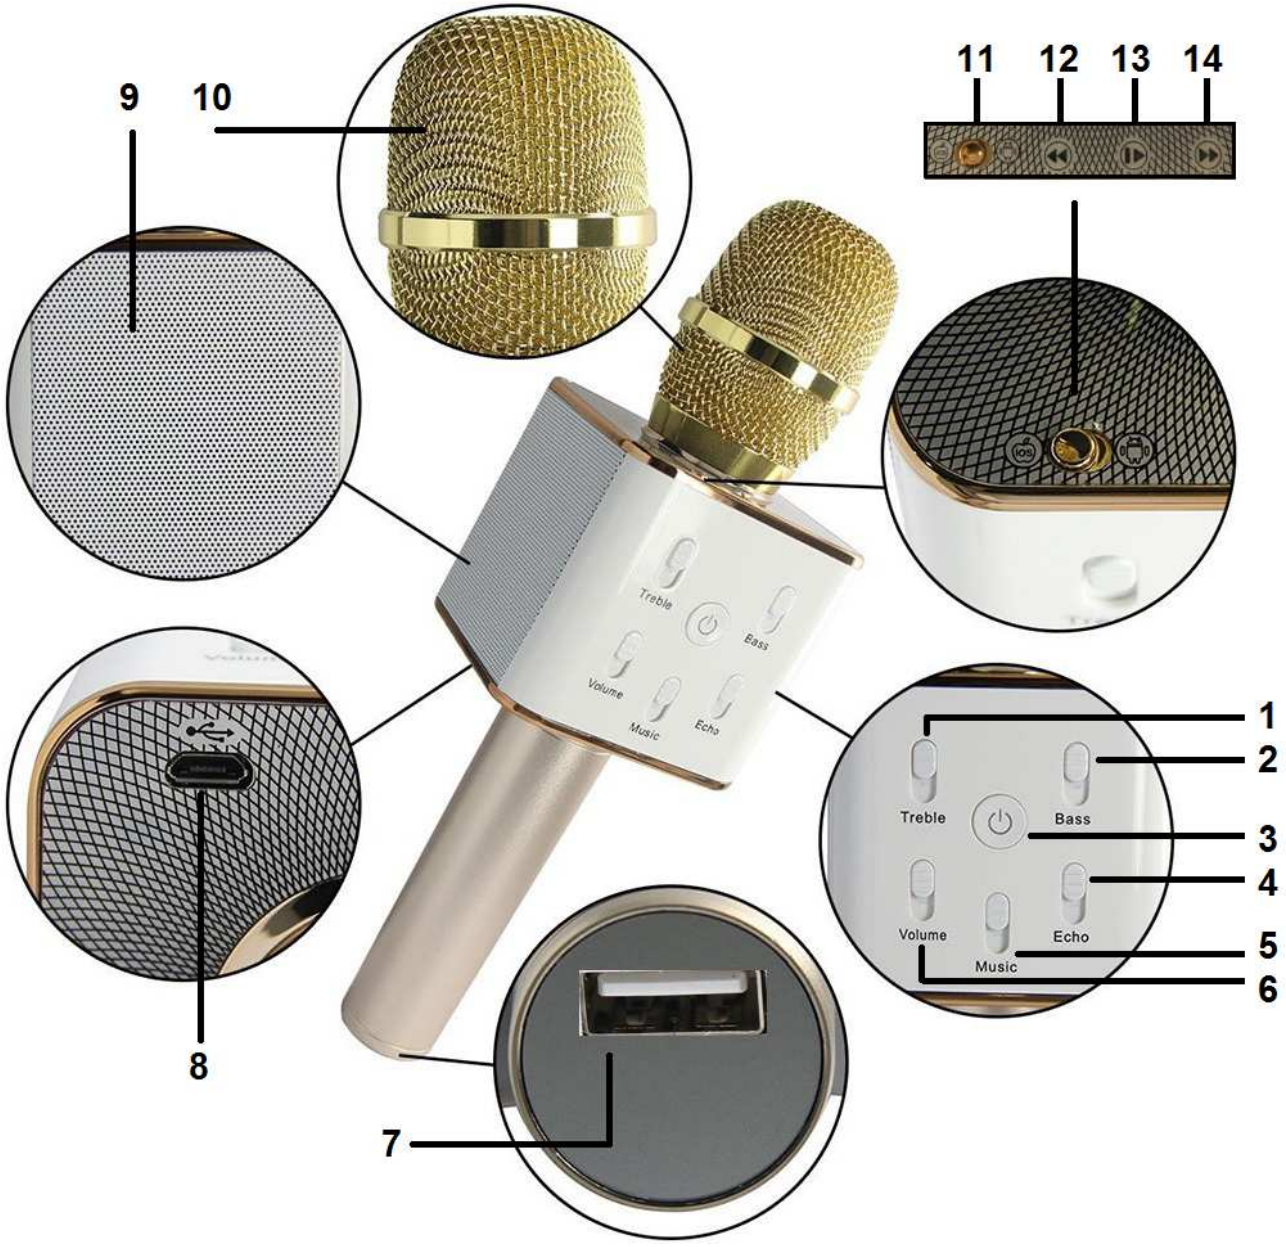

Przyciski & Związki

1	Regulacja Tony wysokie	Ustawia tony wysokie (+ więcej) / (– mniej)
2	Regulacja Basów	Ustawia tony niskie. (+ więcej) / (– mniej)
3	Przycisk Wł. / Wył.	Nacisnąć przycisk Wł./Wył. na krótko w celu włączenia/wyłączenia urządzenia. Przycisk świeci się na niebiesko, gdy urządzenie jest włączone. W tym samym czasie aktywna jest Bluetooth. W ustawieniach Bluetooth w urządzeniu przenośnym użytkownika (np. smartfonem, tabletem, PC) pojawi się nazwa parowania BT „ MusicMan BT-X31 ”. Teraz głośnik jest gotowy do parowania.
4	Regulacja Echa	Ustawia efekt Echa (+ większe) / (– mniejsze)
5	Regulacja głośności	Zwiększa (+) lub zmniejsza (–) głośność odtwarzanej muzyki. Jeśli sterownik jest ustawiony jako wyłączony (całkowicie do –), głośnik jest wyciszony.
6	Regulacja głośności mikrofonu	Zwiększa (+) lub zmniejsza (–) głośność mikrofonu. Jeśli sterownik jest ustawiony jako wyłączony (całkowicie do –), mikrofon jest wyciszony.
7	Łącze USB	Podłączyć pendrive USB (sformatowany w FAT 32) w celu odtwarzania muzyki (format plików MP3/WAV).
8	Łącze Micro USB	Obciążyc głośnik poprzez łącze Micro USB. To łącze łączy także z zewnętrznymi urządzeniami audio za pośrednictwem przewodu audio, wchodzącego w skład zestawu.
9	Głośnik	BT-X31 nie można regulować tylko przyciskiem (5), ale również z urządzenia mobilnego użytkownika (smartfonu, tabletu, PC), z którego jest odtwarzana muzyka.
10	Mikrofon	Uwaga: Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, ważne jest, aby trzymać głośnik blisko (maks. 5 cm) przed ustami i prawie w pozycji pionowej
11	Przełącznik wyboru Android lub iOS	BT-X31 automatycznie rozpoznaje działanie podłączonego systemu. Jeśli urządzenie nie działa, można ręcznie wybrać stosowny system.
12	Przycisk Wstecz	Naciskając przycisk Back (Wstecz) podczas odtwarzania playlist, można wrócić do ostatnio odtwarzanego utworu.
13	Przycisk Odtwarzania / Pauzy	Należy nacisnąć przycisk, aby odtwarzać muzykę. Podczas odtwarzania muzyki przycisk ten działa jak przycisk Stop/Pause (zatrzymania/wstrzymania). Uwaga: Ten przycisk działa tylko wtedy, gdy głośnik jest podłączony do urządzenia Bluetooth (np. smartfonu) i jest odtwarzana muzyka.
14	Przycisk Naprzód	Naciskając ten przycisk, można przejść do następnego utworu podczas odtwarzania muzyki z listy odtwarzania.

Korzystać z Bluetooth

Włączyć BT-X31. Nacisnąć na chwilę przycisk Wł./Wył.. Gdy przycisk WŁ/WYŁ świeci się na NIEBIESKO, mikrofon jest w trybie roboczym. Podłączyć mikrofon do swojego urządzenia Bluetooth (np. smartfonu, tabletu komputera). Przejść do ustawień w smartfonie i wyszukać nowe urządzenie. Pojawiła się nazwa głośnika Karaoke "**MusicMan BT-X31**", którą należy wybrać. Po udanym sparowaniu Bluetooth, będzie słyszalny sygnał z mikrofonu BT-X31. **Uwaga:** To ustawienie jest wprowadzane do pamięci, a BT-X31 automatycznie łączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem Bluetooth (smartfonem itp.) z chwilą jego kolejnego włączenia. Teraz można używać głośnika. Wyszukiwanie piosenek Karaoke. Można je znaleźć za darmo w Internecie lub na Youtube. Można także pobrać aplikacje Karaoke od stron trzecich, takich jak Google Play Store czy Apple App Store. Teraz z kolei można łatwo czytać tekst ze smartfonu i śpiewać piosenkę. Życzymy dużo radości! **Uwaga:** Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, ważne jest, aby trzymać BT-X31 blisko (maks. 5cm) przed ustami i prawie w pozycji pionowej

Korzystanie z połączenia kablowego Micro USB

Można również połączyć BT-X31 z urządzeniem mobilnym (např. smartfonem, tabletem, komputerem itp.) za pomocą dostarczonego w komplecie przewodu USB Micro Audio. Następnie uruchomić dowolnie wybraną aplikację Karaoke lub alternatywnie Youtube. **Uwaga:** ● Aplikacje Karaoke stron trzecich są albo darmowe albo należy je zakupić. Można je wyszukać w Google Play Store lub Apple App Store (słowa wyszukiwania: sing (śpiewaj), Karaoke itp.). Należy wybrać utwór i można już rozpocząć śpiewanie. ● Głośnik sam BT-X31 NIE MOŻE dokonywać żadnych nagrań. ● W zależności od pobranej aplikacji, zapisy na urządzeniu mobilnym mogą służyć jako opcja. ● Wraz z użyciem kabla audio Micro USB, połączenie Bluetooth z tego samego urządzenia przenośnego (np. smartfonu, tabletu, PC itp.) zostaje automatycznie rozłączone.

Korzystanie z dysku USB

Istnieje możliwość podłączenia przenośnej pamięci USB i odtwarzania z niej utworów. Sformatować dysk USB (maks. 32GB) do formatu FAT32. Przykład: Pamięć wymienna → dysku USB.

Uwaga: ● Konieczny jest dostęp do tekstów piosenek w innej formie (např. w postaci wydruku z Internetu) ● W przypadku użycia portu USB połączenie Bluetooth z tego samego urządzenia mobilnego (np. smartfonu, tabletu, PC, itp.) zostaje automatycznie rozłączone.

Kompatybilny z większością telefonów komórkowych i tabletów


- iPhone 4s / 5 / 5s / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5se
- iPad mini 2 / mini 4, new iPad, iPad air 1/ 2, iPad Pro
- Samsung Galaxy S4 / S5 / S6 / S6 edge / S7 / S7 edge
- Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note edge
- Kompatybilny z HTC, BlackBerry, Sony, LG itd.

Rozwiązywanie problemów

- BT-X31 Karaoke wyłącza się lub nie włącza się ponownie, → przyczyną może być zarówno rozładowany akumulator lub problem z zasilaniem → naładować głośnik i sprawdzić połączenie kablowe Micro USB.
- Mikrofon nie odtwarza głosu → przyczyną może być fakt, że głośność mikrofonu jest zbyt mała → Włączyć lub ustawić głośność mikrofonu (przycisk 6) lub zmienić położenie główki mikrofonu, przysuwając ją bliżej ust.
- Brak efektu echa → Przyczyną może być zbyt mały efekt echa → Włączyć na lub ustawić głośność efektu echa (przycisk 4).
- Z głośnika są słyszalne szумы → Przyczyną może być słaby sygnał Bluetooth, → Aby usunąć szумы, należy pozostawać w zasięgu Bluetooth ~8m.
- Brak połączenia Bluetooth → Przyczyną może być (a) to, że połączenie BT nie jest w zasięgu lub że b) z BT-X31 jest sparowane już inne urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet); należy → (a) skrócić zasięg do smartfonu lub (b) rozparować to inne urządzenie.

Ostrzeżenia

● Jeśli BT-X31 nie włączy po włączeniu jego wyłącznika lub ono wyłącza się automatycznie po jego włączeniu, należy sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany. Jeśli jest rozładowany (OFF), należy go naładować i spróbować włączyć ponownie. (Sugerujemy ładowanie BT-X31 co 2 do 3 miesiące, jeśli nie jest używany przez dłuższy okres). ● BT-X31 należy ładować tylko poprzez gniazdo DC 5V, wykorzystując dołączony do tego celu oryginalny przewód Micro USB. Można również stosować ładowarkę USB, ale TYLKO(!) do napięcia DC 5V/500mA. Nie wolno (!) ładować głośnika zasilaniem o większym napięciu! ● Gdy BT-X31 działa w trybie AUX-IN, nie (!) zwiększać głośności telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD itp. do maksimum. Mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku. W takim przypadku należy zmniejszyć głośność telefonu komórkowego, PC, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD lub głośnika. Dźwięk powróci do normalnego stanu. ● Jeśli BT-X31 nie połączy się z przenośnym urządzeniem lub jeżeli po podłączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki, należy sprawdzić, czy urządzenie przenośne obsługuje A2DP. ● Nie wolno demontować BT-X31, gdyż może to doprowadzić do zwarcia czy nawet zniszczenia. ● Nie rzucać ani nie potrząsać BT-X31, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub układy mechaniczne. ● Przechowywać BT-X31 w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury. Również baterii nie wolno narażać na nadmierne gorąco ani bezpośrednio nasłonecznienie. ● BT-X31 nie jest wodoszczelny, dlatego należy go chronić przed wilgocią. ● Trzymać BT-X31 poza zasięgiem małych dzieci.

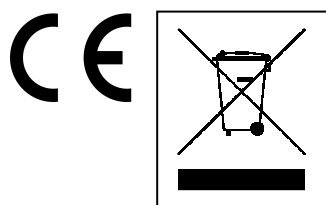

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:

Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy