

Technaxx® * Gebruiksaanwijzing

MusicMan Karaoke Microfoon BT-X31

Karaoke Bluetooth microfoon met stereo luidsprekers

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruiksaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.

Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het eerste ingebruikname. OPMERKING: Laad de batterij van het apparaat iedere 2–3 maanden op als deze niet gebruikt wordt! Schakel UIT in de buurt van Bluetooth apparaten om signaalstoring te voorkomen! Zet het volume niet te hoog – u kunt hier gehoorbeschadiging door oplopen!

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: support@technaxx.de

Bewaar deze gebruiksaanwijzingen voor toekomstig gebruik of het delen product zorgvuldig. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. In het geval van de garantie, neem dan contact op met de dealer of de winkel waar u dit product heeft gekocht. **Garantie 2 jaar**

Bijzonderheden

- 2-in-1 Karaoke microfoon met twee ingebouwde 3W luidsprekers
- Streaming van music (MP3/WAV) via Bluetooth V4.1 of AUX-IN (mobiele telefoons, tablet, PC, enz.)
- Compatibel met diverse vocale & Karaoke APPs
- Equalizer functie (treble, bas & echo aanpassing)
- Music & microfoon volumeregeling
- Ingebouwde oplaadbare 2000mAh batterij voor mobiel gebruik
- Gemakkelijk te gebruiken & zeer stijlvol design
- Gemakkelijk te gebruiken & zeer stijlvol design
- De ideale plezier: zingen met familie & vrienden, voor ceremonies & Karaoke partijen

Technische specificaties


Bluetooth / Profiel	BT V4.1 / A2DP / ~8m zendbereik	
Uitgang luidsprekers	2x 3W stereo luidspreker / (D) 5,2 x (H) 0,2cm impedantie 3Ω, SNR ≅ 80dB	
Ingang / Afmetingen	1 microfoon/(D) 1,0 x (H) 0,5cm (de MIC zit in de microfoon-kop)	
Luidsprekers	Frequentiebereik 100Hz~10KHz	
Bluetooth	Frequentieband 2,4GHz Stralingsvermogen max. 2,5mW	
Maximale geluidsdruk	>115dB, 1kHz, THD<1%	
USB-schijf / Bestandsindeling	max. 32GB (FAT 32) / MP3, WAV	
Voeding	Ingebouwde oplaadbare 2000mAh lithium polymeer batterij 4,2V Type 18650 (niet vervangbaar)	
Oplaadtijd	~4–4,5 uur (via Micro USB-aansluiting)	
Afspeeltijd	~3,5–6,5 uur (afhankelijk van het volume)	
Aansluiting	Micro USB aansluiting voor opladen (laadkabel) / Aansluiting via Bluetooth of AUX-IN	
Laadspanning / Laadstroom	DC 5V / 0,5A	
Aansluitbaar (Bluetooth of AUX-IN)	Android, iOS, Windows, MacOS	
Materiaal	Aluminium + plastic	
Gewicht/Afmetingen	Totaal: 372g / (L) 25 x (B) 7,3 x (H) 7,3cm Behuizing: (L) 6,9 x (B) 7,3 x (H) 7,3cm	
Inhoud verpakking	MusicMan® Karaoke Microfoon BT-X31, Laadkabel USB-naar-Micro USB, Audiokabel (Micro USB naar 3,5mm stereosteekker), Gebruikershandleiding	

Opladen

De batterij dient volledig opgeladen te worden voor het eerste gebruik (~4–4,5 uur). Gebruik de meegeleverde Micro USB-laadkabel (zie apparatoverzicht BT-X31 [9]) voor het opladen. Wij adviseren de batterij tenminste iedere 2–3 maanden op te laden, zelfs als het apparaat niet gebruikt wordt.

De Aan/Uit-knop brandt ROOD tijdens het opladen. Zodra het apparaat volledig is opgeladen gaat het RODE laadlampje uit. De BT-X31 heeft een duur van ~3,5–6,5 uur. Het schakelt automatisch uit bij lage batterijcapaciteit.

BT-X31 Overzicht

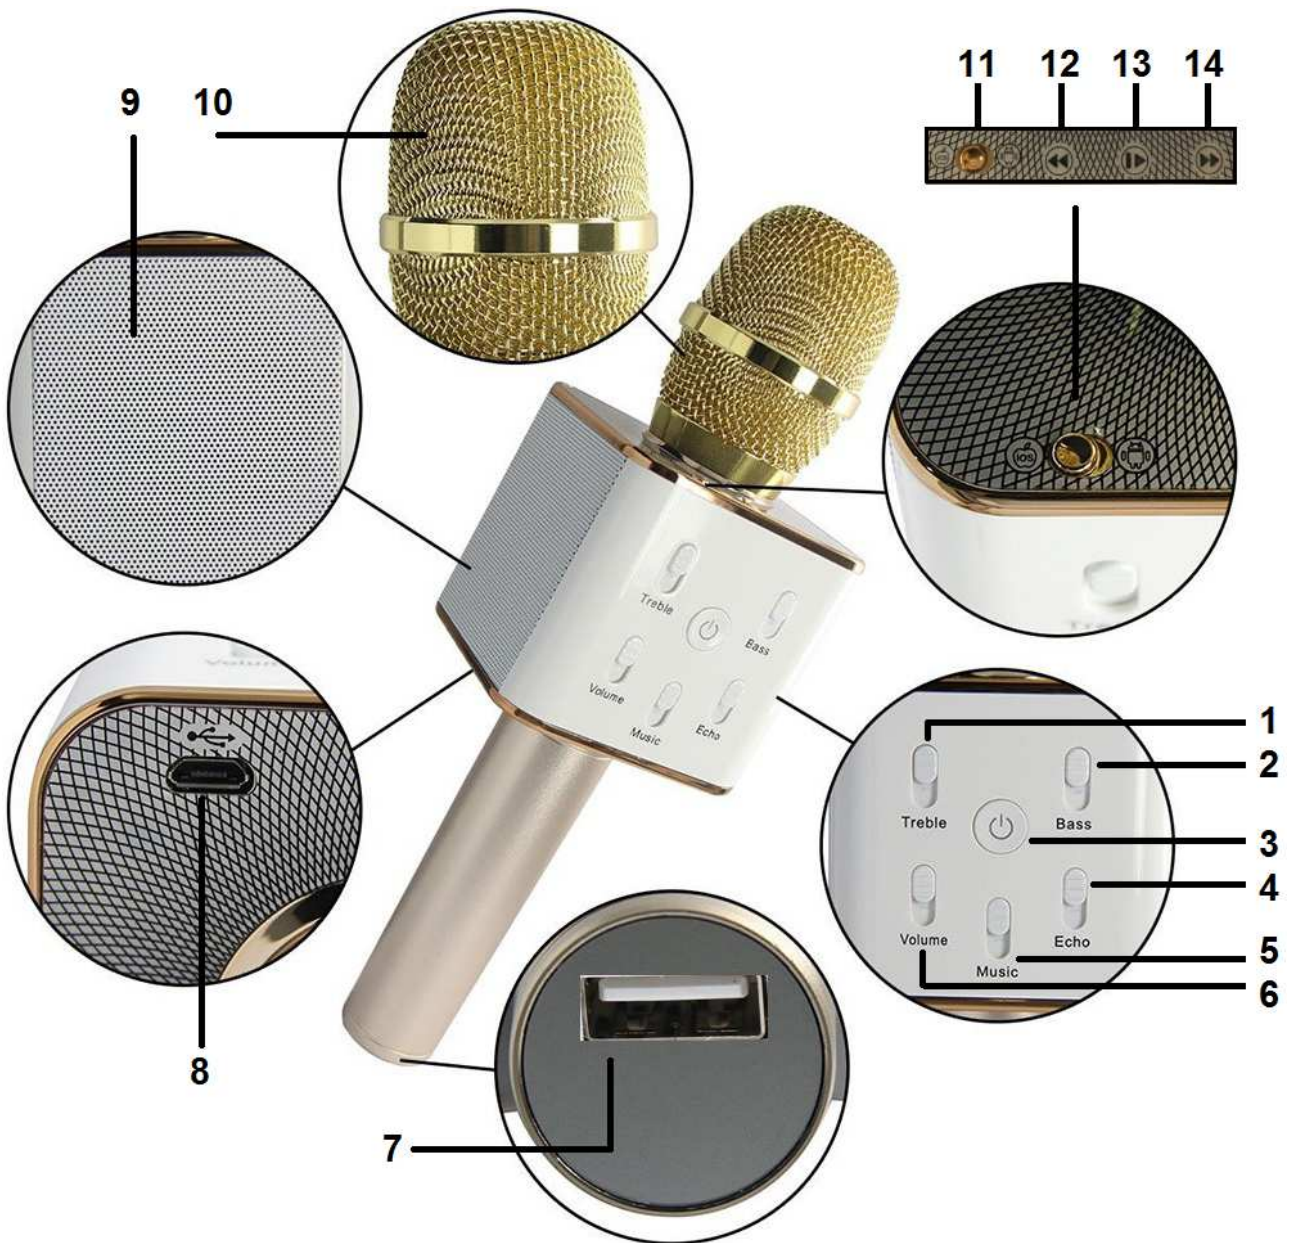

Knoppen & Bediening

1	Hogeregelaar	Stel hoge tonen in (+ meer) / (– minder)
2	Basregelaar	Stel bas in (+ meer bas) / (– minder)
3	Aan/Uit knop	Druk kort op de Aan/Uit-knop om het apparaat aan/uit te schakelen. De knop brandt BLAUW wanneer het apparaat is ingeschakeld. Op hetzelfde moment Bluetooth geactiveerd. In de Bluetooth-instellingen van uw mobiele apparaat (bv. Smartphone, Tablet, PC) de naam van het te koppelen Bluetooth-apparaat “ Musicman BT-X31 ” wordt weergegeven. De BT-X31 is nu klaar voor het koppelen.
4	Echoregelaar	Stel het echo-effect in. (+ meer) / (– minder)
5	Muziek volumeregelaar	Verhoog (+) of verlaag (–) de volume van de muziek dat wordt afgespeeld. Door de regelaar in te stellen op Uit (totaal naar –) wordt de muziek gedempt.
6	Microfoon volumeregelaar	Verhoog (+) of verlaag (–) de volume van de MIC. Door de regelaar in te stellen op Uit (totaal naar –) wordt de microfoon gedempt.
7	USB-aansluiting	Sluit een USB-stick (geformateerd in FAT 32) aan om muziek af te spelen (MP3/WAV-bestandsindeling).
8	Micro USB-aansluiting	Laad de BT-X31 via de Micro USB-aansluiting. Deze connector verbindt ook externe audioapparatuur via de bijgeleverde audiokabel.
9	Luidspreker	De BT-X31 volume kan niet alleen worden aangepast door knop (5), maar ook vanaf uw mobiele apparaat (Smartphone, Tablet, PC), waar de muziek op wordt afgespeeld.
10	Microfoon	Opmerking: Om de beste geluidskwaliteit te krijgen is het belangrijk om de microfoon dicht (max. 5cm) bij uw mond en bijna in verticale stand te houden.
11	Android- of iOS keuzeschakelaar	BT-X31 herkent automatisch het besturings- systeem waar het op aangesloten is. Als het niet werkt, kunt u handmatig het juiste systeem kiezen.
12	Terug-toets	Door op de Terug-toets te drukken tijdens het afspelen van een afspeellijst, kunt u teruggaan naar het laatst gespeelde liedje.
13	Afspelen / Pauze toets	Druk op de Afspelen/Pauze-toets om de muziek af te spelen. Tijdens het afspelen van muziek wordt deze toets gebruikt als een Stop/Pauze-toets. Opmerking: Deze toets werkt alleen wanneer u met een Bluetooth-apparaat (bv. Smartphone) verbonden bent en muziek wordt afgespeeld.
14	Vooruit toets	Door op deze toets te drukken kunt u naar het volgende nummer gaan, terwijl u muziek van een afspeellijst afspeelt.

Met Bluetooth gebruiken

Zet de BT-X31 aan. Druk kort op de Aan/Uit-knop. Wanneer de Aan/Uit-knop BLAUW brandt, is de microfoon in de werkingsmodus. Sluit de microfoon aan op uw Bluetooth-apparaat (bv., Smartphone, Tablet, PC). Ga naar instellingen en zoek naar nieuwe apparaten in uw Smartphone. De naam voor de Karaoke BT-X31 "**Musicman BT-X31**" wordt weergegeven, u dient het te selecteren. Nadat het koppelen met Bluetooth geslaagd is, hoort u een signaal uit de microfoon van de BT-X31. **Opmerking:** Deze instelling wordt opgeslagen en de spreker verbindt zich automatisch met het laatste aangesloten Bluetooth-apparaat (Smartphone, enz.) wanneer u het de volgende keer inschakelt. Nu kunt u de BT-X31 gebruiken. Zoek naar Karaokenummers. U kunt deze kosteloos vinden op het internet of op Youtube, of download Karaoke APPs van derden zoals de Google Play Store of de Apple APP Store. Nu kunt u de songtekst gemakkelijk lezen vanaf uw Smartphone-display en beginnen met het zingen van het lied. Wij wensen u veel plezier! **Opmerking:** Om de beste geluidskwaliteit te krijgen is het belangrijk om de microfoon dicht (max. 5cm) bij uw mond en bijna in verticale stand te houden.

Met Micro USB-audiokabel gebruiken

U kunt ook de BT-X31 verbinden met uw mobiel apparaat (Smartphone, Tablet, PC, enz.) met de meegeleverde Micro USB-audiokabel. Open vervolgens een Karaoke APP van uw keuze of Youtube. **Opmerking:** ● Karaoke APPs van derden zijn of kosteloos, of u betaalt ervoor. Zoek hiervoor in de Google Play Store of in de Apple APP Store (zoek naar woorden: zingen, Karaoke, enz.). Selecteer een nummer en u kunt rechtstreeks beginnen met het zingen. ● De BT-X31 KAN NIET zelf opnames maken. ● Afhankelijk van de geladen APP, zou opnames op uw mobiele apparaat een optie kunnen zijn. ● Bij gebruik van de Micro USB-audiokabel, wordt de Bluetooth-verbinding van hetzelfde mobiele apparaat (Smartphone, Tablet, PC, enz.) automatisch verbroken.

Met een USB-disk gebruiken

U hebt de mogelijkheid om een verwisselbare opslaggeheugen via USB aan te sluiten en liedjes ervan af spelen. Formateer de USB-disk (max. 32GB) naar FAT32. Voorbeeld: Verwijderbaar geheugen → USB-disk. **Opmerking:** ● U moet elders toegang hebben tot de songteksten (bv. ze afdrukken van het Internet) ● Bij gebruik van de USB-poort, wordt de Bluetooth-verbinding van hetzelfde mobiele apparaat (Smartphone, Tablet, PC, enz.) automatisch verbroken.

Compatibel met de meeste mobiele telefoons en tablets


- iPhone 4s / 5 / 5s / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5se
- iPad mini 2 / mini 4, new iPad, iPad air 1/ 2, iPad Pro
- Samsung Galaxy S4 / S5 / S6 / S6 edge / S7 / S7 edge
- Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note edge
- Compatibel met HTC, BlackBerry, Sony, LG, enz.

Probleemoplossing

- De Karaoke BT-X31 schakelt uit of wordt niet opnieuw ingeschakeld → kan een lege batterij zijn of een probleem met de voeding → laad de BT-X31 op en controleer de aansluiting van de Micro USB-kabel.
- De microfoon registreert geen stem → het volume van de microfoon kan te laag zijn → inschakelen of pas het volume van de microfoon aan (knop 6) of wijzig de positie van de microfoonkop voor uw mond.
- Geen echo-effect → het echo-effect te kan te laag zijn → inschakelen of pas het volume van het echo-effect aan (knop 4).
- Geruis wordt gehoord van de BT-X31 → kan een slecht Bluetooth-signaal zijn → om ruis te voorkomen, blijf binnen het Bluetooth-bereik van ~8m.
- Geen Bluetooth-verbinding → kan zijn (a) de Bluetooth-verbinding is niet binnen bereik, of (b) een ander mobiel apparaat (bv. Smartphone, Tablet) is gekoppeld met de BT-X31 → (a) verklein de afstand tot de Smartphone, of (b) verbreek de verbinding van het andere apparaat.

Waarschuwingen

● Als het BT-X31 niet wordt ingeschakeld of uitschakelt na inschakeling, controleer dan of de batterij volledig is opgeladen. Als de batterij leeg is, laad deze volledig op en probeer opnieuw. (We bevelen aan om de BT-X31 eenmaal per week op te laden als u het gedurende een lange periode niet gebruikt). ● Laad de BT-X31 alleen op in de DC 5V Micro USB-sleuf met de meegeleverde Micro USB-laadkabel. U kunt ook een USB oplaadadapter gebruiken, maar ALLEEN (!) tot DC 5V/500mA. Laad de BT-X31 niet (!) op met een hoger voltage! ● Als het BT-X31 zich in de AUX-IN modus bevindt, stel het volume van uw mobiele telefoon, PC, MP3/MP4-speler, CD, DVD, etc. niet (!) gedurende op maximum in. Een geluidsknal of geluidsvervorming kan zich voordoen. In dat geval dient u het volume van uw mobiele telefoon, PC, MP3/MP4-speler, CD, DVD of de BT-X31 te verlagen. Het geluid klinkt na een korte periode opnieuw normaal. ● Als de BT-X31 geen verbinding met uw mobiele apparaat kan maken of als de muziek van het verbonden apparaat niet afgespeeld kan worden, controleer of het mobiele apparaat A2DP ondersteunt. ● Probeer niet om de BT-X31 uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade. ● Laat de BT-X31 niet vallen en schud hem niet, hierdoor kunnen interne printplaten of mechanische onderdelen breken. ● Berg het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte op. Vermijd hoge vochtigheid en hoge temperaturen. Stel de batterijen tevens niet bloot aan overmatige warmte of direct zonlicht. ● Deze BT-X31 is niet waterdicht, houd deze dus uit de buurt van vocht. ● Houd de BT-X31 uit de buurt van kleine kinderen.

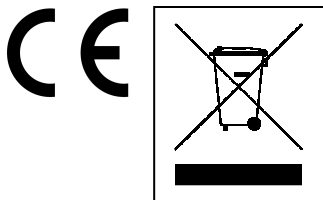

Aanwijzingen voor milieubescherming:

Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland