

MusicMan® * Manuale di istruzione

Microfono per Karaoke BT-X31

Microfono Bluetooth per Karaoke con altoparlanti stereo

Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il dispositivo, a cui appartiene questo manuale, é conforme alle norme essenziale della direttiva **RED 2014/53/EU**. Sul seguente sito il cliente potrà leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità: www.technaxx.de/ (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzione prima di utilizzare l'apparecchio.

Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni 2-3 mesi se non viene utilizzato! Spegnerne i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze per evitare segnali di interferenza! NOTA: Non alzare eccessivamente il volume – cio' potrebbe provocare perdita dell'udito!

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili).

Email: support@technaxx.de

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. **Garanzia 2 anni**

Caratteristiche

- Microfono per Karaoke 2-in-1 con due altoparlanti da 3W integrati
- Streaming musicale (MP3/WAV) tramite BT V4.1 o AUX-IN (telefono cellulare, tablet, PC)
- Compatibile con APP per voce & Karaoke
- Funzione equalizzatore (regolazione toni alti, bassi & eco)
- Regolazione del volume di musica & microfono
- Batteria incorporata da 2000mAh Akku per uso portatile
- Maneggevolezza e design alla moda
- Divertimento ideale: cantare con la famiglia & gli amici, per cerimonie & feste Karaoke

Specifiche tecniche


| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Bluetooth / Profilo | BT V4.1 / A2DP / ~8m distanza | |
| Uscita altoparlanti | 2x 3W altoparlanti stereo / (P) 5,2 x (A) 0,2cm impedenza 3Ω, SNR ≅ 80dB | |
| Ingresso / Dimensioni | 1 Microfono / (P) 1,0 x (A) 0,5cm (il MIC è nella testa del microfono) | |
| Altoparlanti | Gamma di frequenza 100Hz~10kHz | |
| Bluetooth | Banda di frequenza 2.4GHz Potenza di trasmissione irradiata mass. 2.5mW | |
| Gamma di pressione sonora mass. | >115dB, 1kHz, THD<1% | |
| Unità flash USB / Formato di file | mass. 32GB (FAT 32) / MP3, WAV | |
| Alimentazione | Batteria incorporata ricaricabile 2000mAh ai polimeri di litio 4,2V / Tipo 18650 (non scambiabile) | |
| Tempo di ricarica | ~4–4,5 ore (tramite porta Micro USB) | |
| Tempo di riproduzione | ~3,5–6,5 ore (a seconda del volume) | |
| Conessioni | Porta Micro USB per la ricarica (cavo di ricarica) Connessione tramite Bluetooth o AUX-IN | |
| Tensione / Corrente di carica | DC 5V / 0,5A | |
| Opzione di connessione (BT o AUX-IN) | Android, iOS, Windows, MacOS | |
| Materiale | Alluminio + Plastica | |
| Peso / Dimensioni | Total: 372g / (Lu) 25 x (La) 7,3 x (A) 7,3cm Parte principale: (La) 6,9 x (Lu) 7,3 x (A) 7,3cm | |
| Contenuto della confezione | MusicMan® Karaoke Microfono BT-X31, Cavo di ricarica USB-e-Micro USB, Cavo audio con jack da 3.5mm, Manuale di istruzione | |

Caricamento

La batteria deve essere completamente carica prima del primo utilizzo (~4-4,5 ore). Utilizzare il cavo di ricarica Micro USB in dotazione (vedere panoramica di BT-X31 [9]) per la ricarica. Si consiglia di caricare completamente la batteria almeno ogni 2-3 mesi, anche se il BT-X31 non viene utilizzato.

Il pulsante On/Off si illumina in ROSSO durante la ricarica. Quando il BT-X31 è completamente carico, l'indicatore di carica ROSSO si spegne. Il BT-X31 ha una durata di ~3,5-6,5 ore. Si spegne automaticamente quando la batteria è quasi scarica.

Panoramica di BT-X31

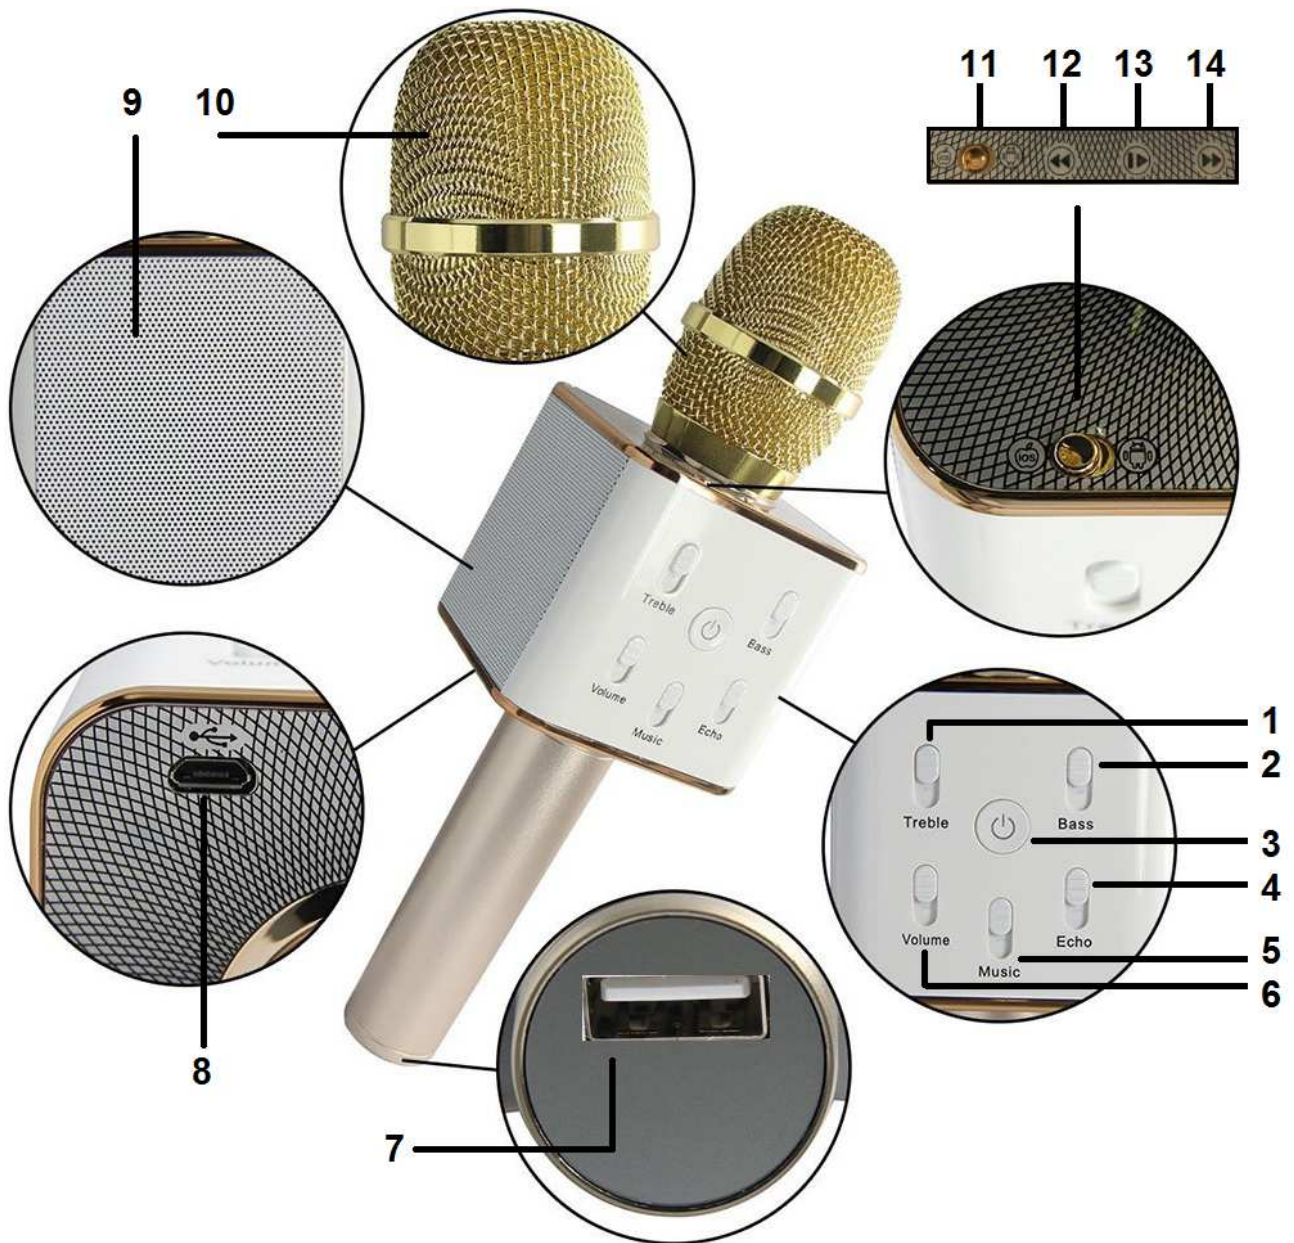

Pulsanti e gestione

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | Controllo alti | Impostare alti (+ più) / (– meno) |
| 2 | Controllo bassi | Impostare bassi (+ più) / (– meno) |
| 3 | Pulsante On/Off | Premere brevemente il pulsante On/Off per accendere/spegnere il BT-X31. Il pulsante si illumina in BLU quando il BT-X31 è acceso. Allo stesso tempo, viene attivato il Bluetooth. Nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo mobile (es. smartphone, tablet, PC) apparirà il nome di abbinamento Bluetooth “ Musicman BT-X31 ”. Ora il BT-X31 è pronto per l’abbinamento. |
| 4 | Controllo eco | Impostare l’effetto eco (+ più eco) / (– meno eco) |
| 5 | Controllo volume della musica | Aumentare (+) o diminuire (–) il volume della musica riprodotta. Se il controllo è impostato su Off (totale su –) la musica è silenziata. |
| 6 | Controllo volume del microfono | Aumentare (+) o diminuire (–) il volume del MIC. Se il controllo è impostato su Off (totale su –) il microfono è silenziato. |
| 7 | Collegamento USB | Collegare una chiavetta USB (formattata in FAT 32) per riprodurre la musica (formato file MP3/WAV). |
| 8 | Collegamento Micro USB | Caricare il BT-X31 tramite il collegamento Micro USB. Questo connettore collega anche dispositivi audio esterni tramite il cavo audio in dotazione. |
| 9 | Diffusore | Il volume del BT-X31 può essere regolato non solo tramite il pulsante (5), ma anche dal dispositivo mobile (smartphone, tablet, PC) da cui viene riprodotta la musica. |
| 10 | Microfono | Nota: Per ottenere la migliore qualità del suono è importante tenere il BT-X31 vicino (massimo 5cm) davanti alla bocca e quasi in posizione verticale. |
| 11 | Selettore Android o iOS | Il BT-X31 riconosce automaticamente il sistema operativo collegato. Se non funziona, si può scegliere manualmente il sistema giusto. |
| 12 | Pulsante indietro | Premendo il pulsante indietro durante la riproduzione di una playlist, è possibile tornare all’ultimo brano riprodotto. |
| 13 | Pulsante Riproduci / Pausa | Premere il pulsante per riprodurre la musica. Durante la riproduzione di musica, questo pulsante viene utilizzato come pulsante Stop/Pausa. Nota: Questo pulsante funziona solo quando si è connessi a un dispositivo BT (a.es. smartphone) e si riproduce della musica. |
| 14 | Pulsante avanti | Premendo questo pulsante è possibile passare al brano successivo, mentre si riproduce la musica da una playlist. |

Modalità Bluetooth

Accendere il BT-X31. Premere brevemente il pulsante On/Off. Quando il pulsante On/Off si illumina di BLU, il microfono è in modalità operativa. Collegare il microfono al dispositivo Bluetooth (ad es. Smartphone, tablet, PC). Andare nelle impostazioni e cercare nuovi dispositivi nello smartphone. Viene visualizzato il nome del Karaoke BT-X31 “**Musicman BT-X31**”; selezionarlo. Dopo che l’abbinamento Bluetooth è riuscito, si sente un segnale dal microfono del BT-X31.

Nota: Questa impostazione viene salvata e il BT-X31 si collega automaticamente all’ultimo dispositivo Bluetooth connesso (Smartphone, ecc.) la volta successiva che viene acceso. Ora è possibile usare il BT-X31. Cercare canzoni Karaoke. Si possono trovare gratuitamente su internet o su Youtube oppure si possono scaricare le APP Karaoke da terze parti come Google Play Store o Apple APP Store. Ora si possono leggere facilmente i testi dal display dello smartphone e iniziare a cantare la canzone. Vi auguriamo tanto divertimento! **Nota:** Per ottenere la migliore qualità del suono è importante tenere il BT-X31 vicino (mass. 5cm) davanti alla bocca e quasi in posizione verticale.

Uso con cavo audio Micro USB

È anche possibile collegare il BT-X31 al dispositivo mobile (ad es. Smartphone, tablet, PC, ecc.) con il cavo Audio Micro USB in dotazione. Quindi aprire qualsiasi APP Karaoke o in alternativa YouTube.

Nota: ● Le APP di Karaoke di terze parti sono gratuite o a pagamento. Bisogna cercarne nel Google Play Store o nell’Apple APP Store (parole di ricerca: cantare, Karaoke, ecc.). Selezionare una canzone, quindi si può iniziare a cantare direttamente. ● Il BT-X31 NON PUÒ effettuare alcuna registrazione da sé. ● Le registrazioni sul dispositivo mobile potrebbero essere possibili a seconda dell’APP caricata. ● Quando si utilizza il cavo audio Micro USB, la connessione Bluetooth dello stesso dispositivo mobile (es. Smartphone, tablet, PC, ecc.) viene automaticamente disattivata.

Uso con un'unità flash USB

È possibile collegare una memoria di archiviazione rimovibile tramite USB e riprodurre dei brani da essa. Formattare il disco USB (mass. 32GB) come FAT32. Esempio: Memoria rimovibile → disco USB.

Nota: ● È necessario accedere ai testi delle canzoni altrove (ad es. stamparli da internet). ● Quando si utilizza la porta USB, la connessione Bluetooth dello stesso dispositivo mobile (es. Smartphone, tablet, PC, ecc.) viene automaticamente disattivata.

Compatibile con la maggior parte dei telefoni cellulari e tablet


- iPhone 4s / 5 / 5s / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5se
- iPad mini 2 / mini 4, new iPad, iPad air 1/ 2, iPad Pro
- Samsung Galaxy S4 / S5 / S6 / S6 edge / S7 / S7 edge
- Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note edge
- Compatibile con HTC, BlackBerry, Sony, LG, ecc.

Risoluzione dei problemi

- Il Karaoke BT-X31 si spegne o non si riaccende → potrebbe essere un problema di batteria scarica o dell'alimentatore → caricare il BT-X31 e verificare la connessione del cavo Micro USB.
- Il microfono non riproduce la voce → forse il volume del microfono è troppo basso → accendere o regolare il volume del microfono (pulsante 6) o cambiare la posizione di BT-X31 indirizzandolo alla bocca.
- Nessun effetto Eco → forse l'effetto Eco è troppo basso → accendere o regolare il volume dell'effetto Eco (pulsante 4).
- Si sentono dei rumori provenire dal BT-X31 → forse il segnale Bluetooth è scadente → per evitare il rumore, rimanere all'interno della portata del Bluetooth di ~8m.
- Nessuna connessione Bluetooth → forse (a) la connessione Bluetooth non è nel raggio di portata, o (b) un altro dispositivo mobile (es. smartphone, tablet) è abbinato al BT-X31 → (a) ridurre la distanza dallo smartphone, o (b) disabbinare l'altro dispositivo.

Avvertenze

- Se il BT-X31 non si accende dopo l'accensione, o si spegne dopo averlo acceso, verificare che la batteria sia completamente carica. Se è scarico, lasciarlo caricare completamente e riprovare in seguito. (Si consiglia di caricare BT-X31 ogni 2-3 mesi se non viene utilizzato per un lungo periodo).
- Caricare il BT-X31 solo tramite a porta Micro USB DC 5V utilizzando il cavo di ricarica Micro USB originale in dotazione. È anche possibile utilizzare un adattatore di ricarica USB ma SOLO (!) fino a DC 5V/500mA. Non (!) caricare il BT-X31 con una potenza superiore!
- Quando il BT-X31 funziona in modalità AUX-IN, non (!) aumentare il volume del telefono cellulare, PC, lettore MP3/MP4, CD, DVD ecc. eccessivamente. Può verificarsi una distorsione del suono. In tal caso, diminuire il volume del vostro cellulare, PC, lettore MP3/MP4, CD, DVD o del BT-X31. Il suono ritornerà presto normale.
- Se il BT-X31 non riesce a collegarsi al cellulare o non riproduce la musica dopo essere stato collegato, verificare che il dispositivo mobile supporti A2DP.
- Non tentare di smontare il BT-X31, potrebbe causare cortocircuiti o addirittura danni.
- Non far cadere o agitare il BT-X31, si potrebbero rompere i circuiti interni o quelli meccanici.
- Conservare il BT-X31 in un luogo asciutto e areato. Evitare la forte umidità e le temperature elevate. Anche le batterie non dovrebbero essere esposte a calore eccessivo o alla luce solare diretta.
- Questo BT-X31 non è impermeabile, perciò, tenerlo lontano dall'umidità.
- Tenere il BT-X31 lontano dalla portata dei bambini.

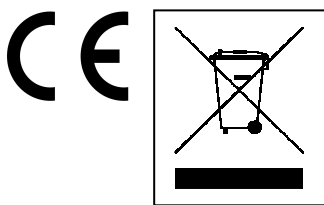

Sugestii pentru protecția mediului: Materialele pentru ambalare sunt materii prime și pot fi reciclate. Nu aruncați aparatele vechi sau bateriile în deșeurile menajere. **Curățare:** Protejați aparatul împotriva contaminării și poluării (utilizați o pânză curată). Evitați utilizarea materialelor brute, cu granulație grosieră sau a solvenților / agentului de curățare agresiv. Ștergeți cu atenție dispozitivul curățat. **Distribuitor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania