

MusicMan® * Manuel d'utilisation

Casque Sim Bluetooth BT-X27

Avec ce casque Bluetooth confortables et de taille appropriée, vous profiterez d'une expérience ambiophonique et de la radio FM en plus

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé! Eteignez les appareils Bluetooth à proximité pour éviter l'interférence de signal! AVERTISSEMENT: Ne montez pas trop le volume – la perte d'audition peut en resulter!

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: support@technaxx.de


Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez achéte ce produit. **Garantie 2 ans**

Particularités

- Transfert de musique & fonction mains libres par Bluetooth V4.2
- Radio FM intégrée
- Réception d'un appel, le lecteur musical est mis automatiquement en pause
- Prend en charge cartes MicroSD jusqu'à 32Go
- Prend en charge PC, lecteur MP3/CD, AUX-IN
- Casque pliable avec coussin auriculaire doux pour un port confortable
- Qualité sonore claire et équilibrée pour graves et aigus
- Batterie 400mAh rechargeable intégrée pour une utilisation portable
- LED indique l'état de fonctionnement
- Facile à utiliser, super mince et très léger
- Matériau PC + ABS plastique


Caractéristiques techniques

Bluetooth	V4.2 / ~10m distance de transmission (sans obstacle) / Bande de fréquences 2,4GHz / Puissance d'émission rayonnée max. 2,5mW	
Haut-parleurs	Gamme de fréquences 20Hz~20kHz	
5 Fonctions	Bluetooth, Line-IN/AUX-IN, Mains libres, Radio FM, Carte MicroSD (uniquement fichiers MP3)	
Alimentation	Batterie rechargeable intégrée 400mAh Li-polymère 3.7V	
Durée de charge	~3 heures, adaptateur* CC 5V / 500mA (*non inclus)	
Autonomie en lecture / veille	~8 heures (volume max.) / ~2 semaines	
Profils Bluetooth	HFP, HSP, A2DP, AVRCP	
SNR / Impédance	≥ 95 dB / 32Ω	
Haut-parleur / Connecteur audio	40mm / 3,5mm	
Poids / Dimensions	150g / Bandeau casque (Lo)15x (La)6x (H)18cm / Casq. (La) 8,5 x (H) 15 x (La. casque d'écoute tempes) 2,8cm	
Contenu de l'emballage	MusicMan® Slim Bluetooth Casque BT-X27, Câble de chargement Micro USB, Câble AUX-IN, Étui de protection de haut qualité, Manuel d'utilisation	

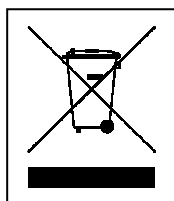

Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Vue du produit

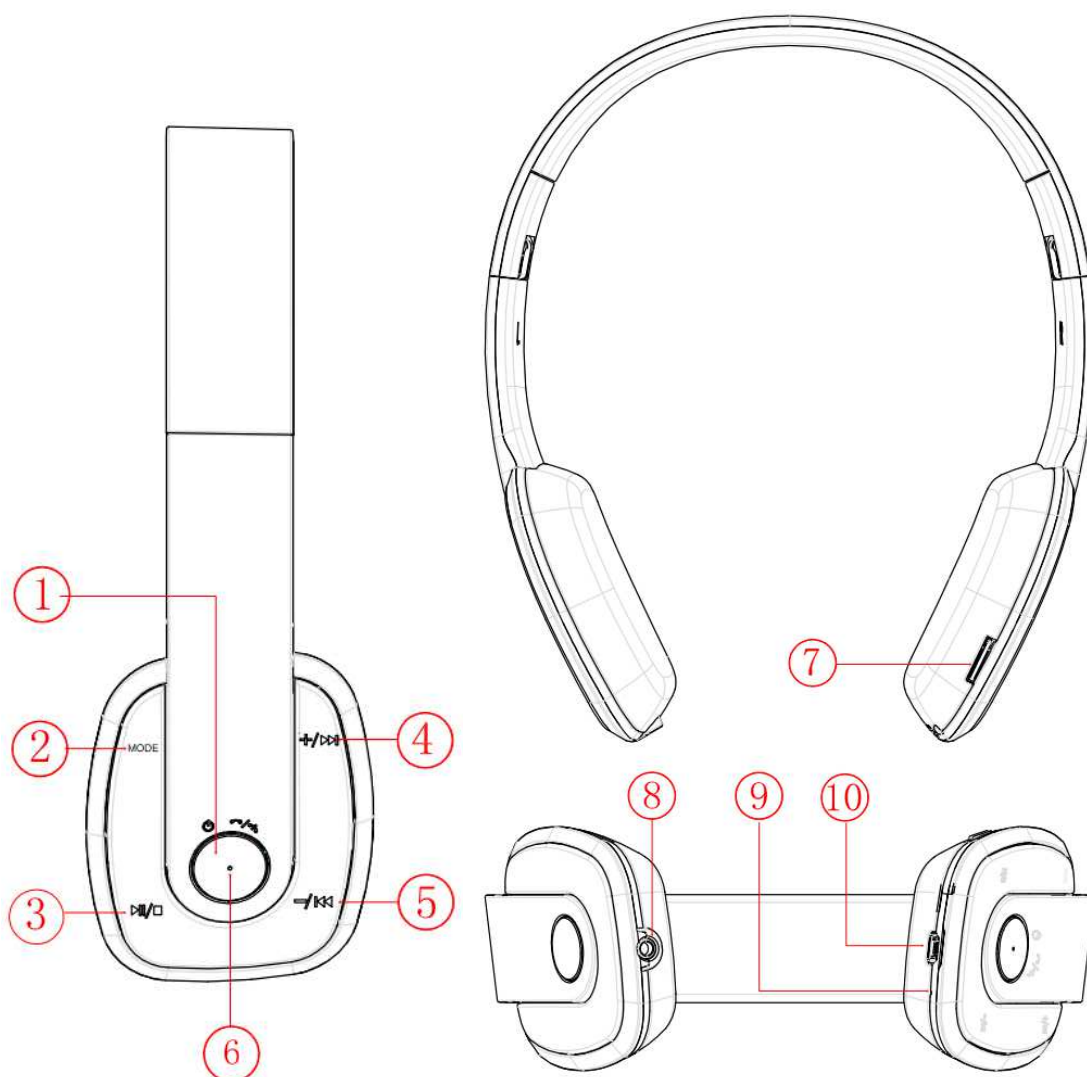

1	Maintenez pendant 3 sec. pour allumer ou éteindre le casque. En mode BT, appuyez brièvement pour recevoir/mettre fin à des appels.
2	MODE: Carte MicroSD, entrée auxiliaire, Bluetooth, Radio FM
3	Appuyez brièvement pour Lecture/Pause . Mode radio FM, appuyez brièvement → accéder à la recherche automatique. Appuyez longuement → apparier de nouveau un dispositif Bluetooth.
4	Appuyez brièvement pour aller à la piste suivante . Appuyez longuement pour augmenter le volume .

5	Appuyez brièvement pour aller à la piste précédente .				
	Appuyez longuement pour diminuer le volume .				
6	LED	7	Fente MicroSD	8	Line-IN / AUX-IN
9	Microphone			10	Connecteur de charge Micro USB

Chargement du casque d'écoute

Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation, avec le câble de charge Micro USB d'origine fourni. Branchez le câble de charge Micro USB à un chargeur ou à un port USB d'un ordinateur, et l'autre extrémité au port de charge Micro USB (10) du casque d'écoute. Le voyant ROUGE s'allume pendant la charge quand l'appareil est éteint. Le voyant ROUGE s'éteint à la fin de la charge (nous recommandons aux utilisateurs d'éteindre le casque lors de la charge. Le chargement durera plus longtemps si le casque d'écoute est utilisé).

Attention: Le casque d'écoute se porte bien sur la tête uniquement d'une seule façon! Veuillez vous assurer que le côté droit est à droite et le côté gauche à gauche!

1. Marche (ON) - Arrêt (OFF) (voir touche 1)

- **Allumer le casque:** Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 sec.
- **Éteindre le casque:** Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 sec.

2. Couplage Bluetooth

Allumez le casque et le voyant BLEU clignotera rapidement. Activez la connexion Bluetooth de votre dispositif (par ex. un smartphone) que vous souhaitez coupler au casque d'écoute. Le casque activera automatiquement la connexion Bluetooth. Recherchez l'appareil avec le nom «**MusicMan BT-X27**». La musique sera diffusée après avoir réussi le couplage (le voyant BLEU s'allumera fixe).

3. Musique Bluetooth

Après avoir réussi le couplage, cliquez une fois sur la touche ►|| pour diffuser la musique de votre smartphone (le voyant BLEU clignote). Cliquez à nouveau pour mettre en pause.

Changer de titres: Appuyez brièvement sur la touche ►► pour accéder au titre suivant. Appuyez brièvement sur la touche ◀◀ pour accéder au titre précédent.

Régler le volume: Maintenez longuement la touche + enfoncée pour augmenter le volume. Maintenez longuement la touche - enfoncée pour diminuer le volume.

4. Appels Bluetooth

- Dès que vous recevez un appel, appuyez sur la touche ►|| pour répondre en utilisant le casque d'écoute.
- Appuyez une fois sur la touche ►|| pour mettre fin à la conversation.

5. Mode carte MicroSD

- Insérez une carte MicroSD dans le logement prévu (7) (seules les cartes ayant une capacité allant jusqu'à 32 Go et formatées en FAT32 sous Windows sont compatibles). Après avoir inséré la carte MicroSD, la musique sera automatiquement diffusée et le voyant BLEU se mettra à clignoter. Appuyez une fois sur ►|| pour mettre en pause la musique (le voyant BLEU s'allume fixe) et appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.
- Appuyez brièvement sur ◀◀ et vous écouterez le titre précédent. Appuyez brièvement sur ►► et vous écouterez le titre suivant.
- Appuyez longuement - pour diminuer le volume. Appuyez longuement sur + pour augmenter le volume. Pour lire la musique depuis la carte MicroSD, insérez la carte dans le logement prévu, dans n'importe quel mode (seuls les fichiers MP3 à 128 kbit/s de la carte MicroSD seront lus). Il est impossible d'accéder à la carte MicroSD via le port Micro USB du casque via USB sur un ordinateur.

6. Mode Radio FM

● Appuyez sur Mode (2) tant que vous n'accédez pas au mode radio FM. Si une station est reçue (bande de fréquence de **87,5 – 108MHz**), vous entendrez le programme; si aucune station n'est reçue, vous entendrez un bruit de souffle. Dans ce cas, vous devez rechercher une station. Appuyez longuement sur la touche ►||. Le voyant BLEU clignote rapidement durant la recherche (les touches ne fonctionneront pas). À la fin de la recherche, le casque d'écoute lira la première station trouvée. Si une station est reçue, le voyant BLEU clignotera lentement. ● Les stations balayées seront automatiquement mémorisées. **Pour changer de station:** Appuyez sur la touche ◀◀ pour passer à la station précédente ou appuyez sur la touche ▶▶ pour passer à la station suivante. ● **Régler le volume:** Maintenez longuement la touche + enfoncée pour augmenter, maintenez longuement la touche - enfoncée pour diminuer.

7. Mode LINE-IN (8)

Lorsque vous êtes en mode LINE-IN, peut écouter de la musique à partir d'autres appareils (par ex. un ordinateur). Insérez le câble AUX-IN (câble de 3,5mm) dans le port de LINE-IN (8) et l'autre extrémité dans la prise audio du téléphone mobile, de l'ordinateur portable, de la tablette, du lecteur MP3/MP4, etc. Après quoi, vous pourrez écouter la musique. Les touches du casque ▶▶ et ◀◀ sont sans effet. Utilisez les touches + et - pour augmenter ou diminuer le volume. Sur certains dispositifs, il est possible de lire/mettre en pause la musique en appuyant sur ►|| (le voyant BLEU s'allumera fixe à la mise en pause). Pour passer à une autre piste, il suffit d'utiliser les touches de votre dispositif mobile !

Le voyant BLEU clignote lorsque l'entrée auxiliaire est branchée !

8. Comment plier le casque

Repliez soigneusement les deux bras du casque vers l'intérieur. Vous pouvez désormais transporter facilement le casque dont les dimensions sont de 8,5cm (l) x 15,0cm (H).

Dépannage

- Le BT-X27 de karaoké s'éteint ou ne se rallume pas → batterie faible ou problème avec l'alimentation → mettez en charge la batterie et vérifiez la connexion du câble Micro-USB. (Il est conseillé de recharger l'enceinte tous les 2-3 mois si elle n'est pas utilisée pendant longtemps.)
- Le BT-X27 émet des bruits → signal BT éventuellement de mauvaise qualité → pour éviter le bruit, restez à portée BT de ~10m.
- Aucune connexion Bluetooth → (a) la connexion Bluetooth n'est pas à portée ou (b) un autre appareil mobile (p.ex. Smartphone, tablette) est appairé au BT-X27 → (a) rapprochez-vous du Smartphone, ou (b) désappairez l'autre appareil.

Mises en garde

- Rechargez l'enceinte uniquement sur un port CC 5V avec le câble de charge Micro USB d'origine fourni. L'adaptateur de charge USB peut également être utilisé, mais **UNIQUEMENT (!)** jusqu'à CC 5V/500mA. Ne (!) rechargez pas l'enceinte avec une puissance supérieure!
- Si l'enceinte fonctionne en mode AUX IN, n'augmentez pas (!) le volume de votre téléphone mobile, ordinateur, lecteur MP3/MP4/CD/DVD etc. à un niveau élevé. Cela pourrait causer une distorsion du son. Dans ce cas, baissez le volume du téléphone mobile, du PC, du lecteur MP3/MP4/CD/DVD ou de l'enceinte. Le son redevient rapidement normal.
- Si l'enceinte ne parvient pas à se connecter à votre appareil mobile ou si elle ne parvient pas à lire la musique après la connexion, l'utilisateur doit vérifier que l'appareil mobile prend en charge A2DP.
- Ne tentez pas de démonter l'enceinte, car cela peut causer un court-circuit ou même l'endommager.
- Ne laissez pas tomber ou secouer l'enceinte, car cela peut endommager les circuits imprimés internes ou les mécanismes.
- Gardez l'enceinte dans un endroit sec et aéré. Évitez de l'exposer à une forte humidité et à une température élevée. De plus, les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou au plein soleil.
- Cette enceinte n'est pas étanche, par conséquent protégez-la de l'humidité.
- Gardez l'enceinte hors de portée des jeunes enfants.