

MusicMan® * Manual de usuario

Bluetooth LED Light Soundstation BT-X26

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **www.technaxx.de/** (en la barra inferior "Konformitätserklärung"). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea este manual de usuario.


Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso. NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa. ¡Apague los dispositivos Bluetooth cercanos para evitar interferencias en las señales!

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).
Email gratuito: **support@technaxx.de**

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto. **Garantía 2 años**

Descripción

- Transferencia de música & función de manos libres a través de Bluetooth V4.0
- Llamada entrante, la reproducción de música se pausa automáticamente
- 6 efectos diferentes de luz seleccionable
- Entrada AUX-IN, ideal para la transferencia de música móvil
- Altavoces estéreo incorporados 2x 4W
- Batería 2000mAh incorporada para el uso portable & asegura 5-8 horas disfrute de la música
- Compatible con teléfonos móviles/Smartphones, PC/tabletas, MP3, etc.
- Admite tarjetas MicroSD hasta 32GB
- Ideal para usar en casa, en fiestas o mientras viaja
- Aspecto moderno y tamaño práctico

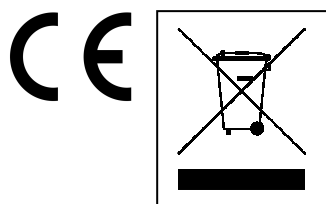

Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

Especificaciones técnicas

BT	V4.0 / ~10m distancia (sin obstáculos) / Banda de frecuencias 2,4GHz / Potencia de transmisión radiada máx. 2,5mW	
5 Funciones: BT, AUX-IN 3.5mm, Manos libres, Tarjeta MicroSD, LED		
Altavoces	Banda de frecuencias 150Hz–18kHz	
SNR \leq 80dB	Impedancia del altavoz 4 Ω	
Alimentación	Batería incorp. recargable iones de litio 2000mAh 3.7V	
Tiempo de carga / en espera	~2–3 horas / ~35 horas	
Tiempo de reproducción	~5 horas (VOL medio + LED); ~3,5 horas (VOL máximo + LED); ~8 horas (VOL medio sin LED)	
Potencia de entrada CC 5V	Material: PC + plástico ABS	
Peso / Dimensiones	415g / (L) 18,8 x (An) 8,0 x (Al) 6,8cm	
Contenido del paquete	MusicMan® Bluetooth LED Light Soundstation BT-X26, Cable de carga Micro USB, Cable de AUX-IN, Manual de usuario	


1. Carga

Antes de utilizar el aparato por primera vez, cargue completamente la batería con el cable de carga original MicroUSB. Conecte el cable de carga en la ranura Micro USB del altavoz y el otro extremo en la ranura USB de un PC o ranura USB de un cargador* (5V/500mA, *no incluido). El LED ROJO indica la carga del altavoz. Cuando el altavoz está completamente cargado, el LED ROJO se apaga. (Recomendamos apagar el altavoz mientras se carga, de lo contrario tardará más tiempo).

¡Cargue el altavoz al menos 3 horas antes de utilizarlo por primera vez y cargue la batería del altavoz cada 2–3 meses, cuando no lo use!

Nota: El altavoz indica cuándo la batería está a aprox. 5%–10% y apaga el volumen para prolongar el tiempo de funcionamiento. El dispositivo se apaga tras decir varias veces “Batería Baja”. Si el dispositivo se apaga automáticamente, enciéndalo de nuevo y reproducirá música varios minutos. Recargue a tiempo para no depender de una toma de corriente.

2. Botones y Funciones

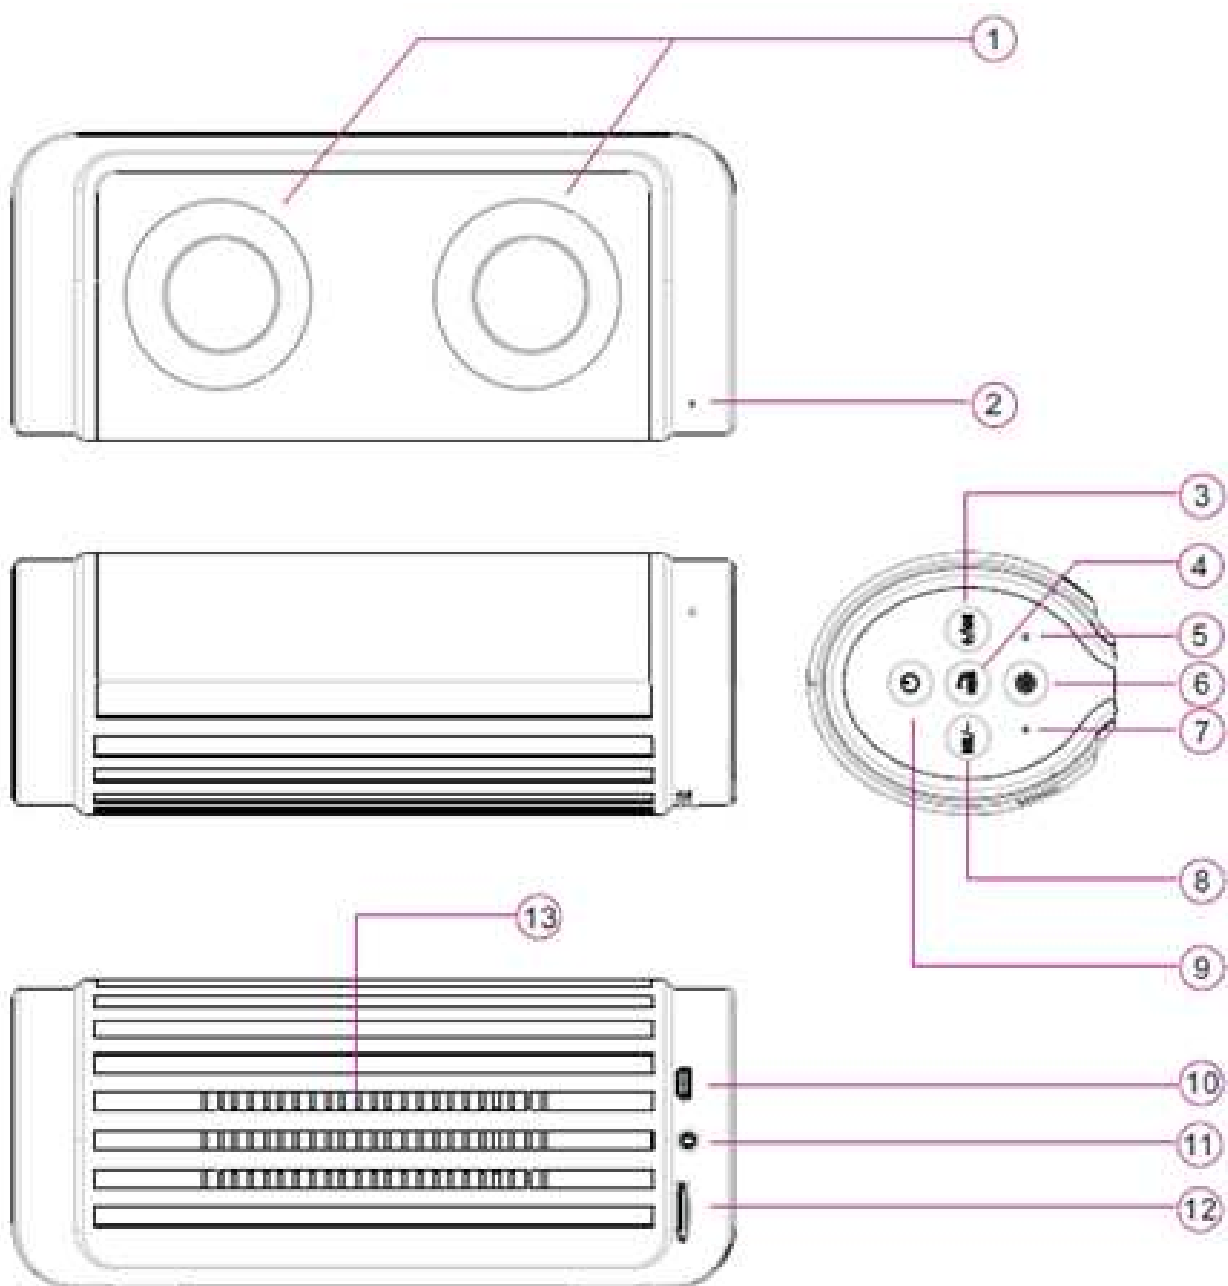






①	Altavoz	②	Micrófono
③	Adelante/Subir volumen: Pulse brevemente para avanzar a la siguiente pista. Mantenga apretado para subir el VOL máx.		
④	Reproducir / Pausa / Modo: Pulse brevemente para reproducir o pausar. En modo Bluetooth, para recibir llamadas entrantes. Mantener pulsado para transferir de Bluetooth a tarjeta MicroSD o AUX. En modo Bluetooth, para rechazar llamadas entrantes.		
⑤	Indicador de carga		
⑥	Controlador de show de luces: Pulse brevemente para transferir modo de show de luces (puede mostrar 6 modos diferentes de luces). Mantener pulsado para encender/apagar los LEDs.		
⑦	Indicador de funcionamiento		
⑧	Atrás/Bajar el volumen: Pulse brevemente para retroceder a la pista anterior. Mantenga apretado para bajar el volumen.		
⑨	Encender / Apagar: Mantenga apretada la tecla 2 segundos para encender/apagar el altavoz. El LED AZUL brilla cuando el altavoz está en el poder.		
⑩	Conector de carga Micro USB	⑪	Conector de AUX
⑫	Ranura tarjeta MicroSD	⑬	Rejilla de protección de PVC

3. Modo Bluetooth

Encienda el altavoz. El Bluetooth funciona espontáneamente, buscando los emparejamientos anteriores establecidos de Bluetooth. Si el altavoz no se enlaza correctamente, empezará a buscar otros dispositivos Bluetooth. En ese caso, encienda su dispositivo Bluetooth y busque el altavoz. Nombre de emparejamiento Bluetooth **“MusicMan BT-X26”**. Una vez emparejado correctamente, la música comenzará a retransmitirse. El LED AZUL destella rápido cuándo no hay conectado un dispositivo Bluetooth. Si hay un dispositivo Bluetooth conectado al BT-X26, el LED AZUL brilla continua. El LED AZUL empieza a destellar lentamente cuando se va a reproducir música.



4. Modo de tarjeta MicroSD


Encienda el altavoz y conecte en la ranura una tarjeta MicroSD. La reproducción de música se inicia automáticamente. Pulse el botón  para reproducir/rausar. Pulse el botón  /  para volver a la última pista o bajar el volumen; pulse el botón  /  para pasar a la siguiente pista o subir el volumen.

5. Modo de AUX

Enchufe un extremo del cable de AUX de 3,5mm en la ranura de AUX del altavoz y el otro extremo en la ranura de audio del teléfono móvil, Teléfono inteligente, Notebook, Tableta PC, Reproductor MP3 etc. El altavoz pasará al modo AUX automáticamente.

6. Función de manos libres

Su dispositivo Bluetooth (p. ej. teléfono móvil) se conecta con el BT-X26. Cuando hay una llamada entrante, puede pulsar brevemente el botón  para aceptar la llamada. Para colgar la llamada, pulse brevemente otra vez el botón .

Para rechazar la llamada mantenga pulsado el botón  más de 2 segundos.

7. Show de luces

El equipo de sonido soporta 6 modos diferentes de show de luces. Pulsando el botón (6) brevemente se puede cambiar entre los diferentes modos. Manteniendo pulsado el botón (6) el show de luces se puede apagar y encender.

Advertencias

- Si el altavoz no se activa después de encenderlo, o si se apaga tras encenderlo, compruebe si la batería está completamente cargada. De ser así, APAGUE el dispositivo, cárguelo completamente e inténtelo otra vez más tarde. (Sugerimos que cargue el altavoz una vez por semana si no lo utiliza durante un largo periodo de tiempo).
- **Cargue únicamente el altavoz en la ranura de CC 5V y utilice el cable de carga MicroUSB original suministrado. También puede utilizar un adaptador de carga USB pero ÚNICAMENTE (!) de hasta CC 5V/500mA. ¡No (!) cargue el altavoz con más potencia!**
- Cuando el altavoz funcione en el modo de AUX-IN, no (!) aumente mucho el volumen de su teléfono móvil, PC, reproductor MP3/MP4, CD, DVD etc. Se podría producir una distorsión del sonido. En este caso, baje el volumen del teléfono móvil, PC, reproductor MP3/MP4, CD, DVD o del altavoz. El sonido se normalizará rápidamente.
- Si el altavoz no se vincula con su dispositivo móvil o si no se consigue reproducir música después de estar conectado, el usuario debe comprobar si su dispositivo móvil es compatible con A2DP.
- No intente desmontar el altavoz, esto podría provocar un cortocircuito o incluso daños.
- No deje caer ni sacuda el altavoz, pueden romperse las placas de circuitos internos o la mecánica.
- Mantenga el altavoz en un ambiente bien ventilado. Evite la humedad y las temperaturas elevadas. Las baterías tampoco se deben exponer a un calor excesivo o a la luz solar directa.
- Este altavoz no es resistente al agua, por tanto manténgalo alejado de la humedad.
- Mantenga el altavoz fuera del alcance de los niños.