

MusicMan[®] * Návod k obsluze

Bluetooth LED Light Soundstation BT-X26

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce! Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu!

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).


Email zdarma: support@technaxx.de

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Záruka 2 roky

Vlastnosti

- Přenos hudby & funkce hands-free přes Bluetooth V4.0
- Automatické pozastavení hudby při příchozím hovoru
- 6 různých světelných efektů nastavitelné
- Vstup AUX-IN, ideální pro mobilní přenos hudby
- Vestavěné 2x 4W stereo reproduktory
- Vestavěná nabíjecí 2000mAh baterii pro mobilní použití & zajišťuje 5–8 hodiny požití z hudby
- Podpora mobilních telefonů/Smartphone, PC/tabletů, MP3, atd.
- Podpora karty MicroSD až 32GB
- Ideální pro použití doma, na párty nebo na cestách
- Moderní vzhled a šikovní velikost

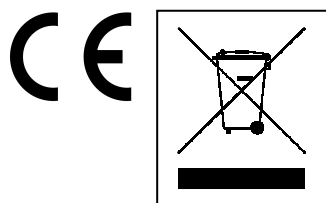

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací. Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Technické údaje

| | | |
|--|--|-------------------------|
| BT | V4.0 / ~10m vysílací vzdálenost (volný prostor) / Frekvenční pásmo 2,4GHz / Radiovaný přenosový výkon max. 2,5mW | |
| 5 Funkce: BT, AUX-IN 3.5mm, Funkce handsfree, MicroSD karta, LED | | |
| Reproduktory | Frekvenční rozsah 150Hz–18kHz | |
| SNR \leq 80dB | Impedance reproduktoru 4 Ω | |
| Napájení | Baterie vestavěné nabíjecí lithium-iontová 2000mAh 3.7V | |
| Doba nabíjení / Pohotovostní režim | | ~2–3 hodiny / ~35 hodin |
| Doba přehrávání | ~5 hodin (střední hlasitost + LED); ~3,5 hodin (max. hlasitost + LED); ~8 hodin (střední hlasitost bez LED) | |
| Příkon DC 5V | Materiál: PC + plast ABC | |
| Hmotnost / Rozměry | 415g / (D) 18,8 x (Š) 8,0 x (V) 6,8cm | |
| Obsah balení | MusicMan® Bluetooth LED Light Soundstation BT-X26, Micro USB nabíjecí kabel, AUX-IN kabel, Návod k obsluze | |


1. Nabíjení

Před prvním použitím plně nabijte baterii pomocí dodaného originálního kabelu mikro USB. Nabíjecí kabel zasuňte do slotu mikro USB reproduktoru a druhý konec do slotu USB počítače nebo jiného slotu USB nabíječky.* (5V/500mA, *není v balení). ČERVENÁ LED udává nabíjení reproduktoru. Po úplném nabití reproduktoru ČERVENÁ LED zhasne. (Během nabíjení doporučujeme reproduktory vypnout, jinak bude nabíjení trvat déle.)

Reproduktor nabíjejte nejméně 3 hodiny před prvním použitím. Pokud reproduktor nepoužíváte, nabíjejte jeho baterii každé 2–3 měsíce!

Poznámka: Reproduktor signalizuje, když je baterie vybitá na 5%–10%, a ztlumí hlasitost kvůli prodloužení provozní doby. Zařízení se vypne po několikanásobném upozornění “Vybitá baterie”. Jestliže se zařízení automaticky vypne, znovu ho zapněte a bude přehrávat hudbu ještě několik minut. Dobijte ho, prosím, včas, abyste nebyli závislí na elektrické zásuvce.

2. Tlačítka a funkce

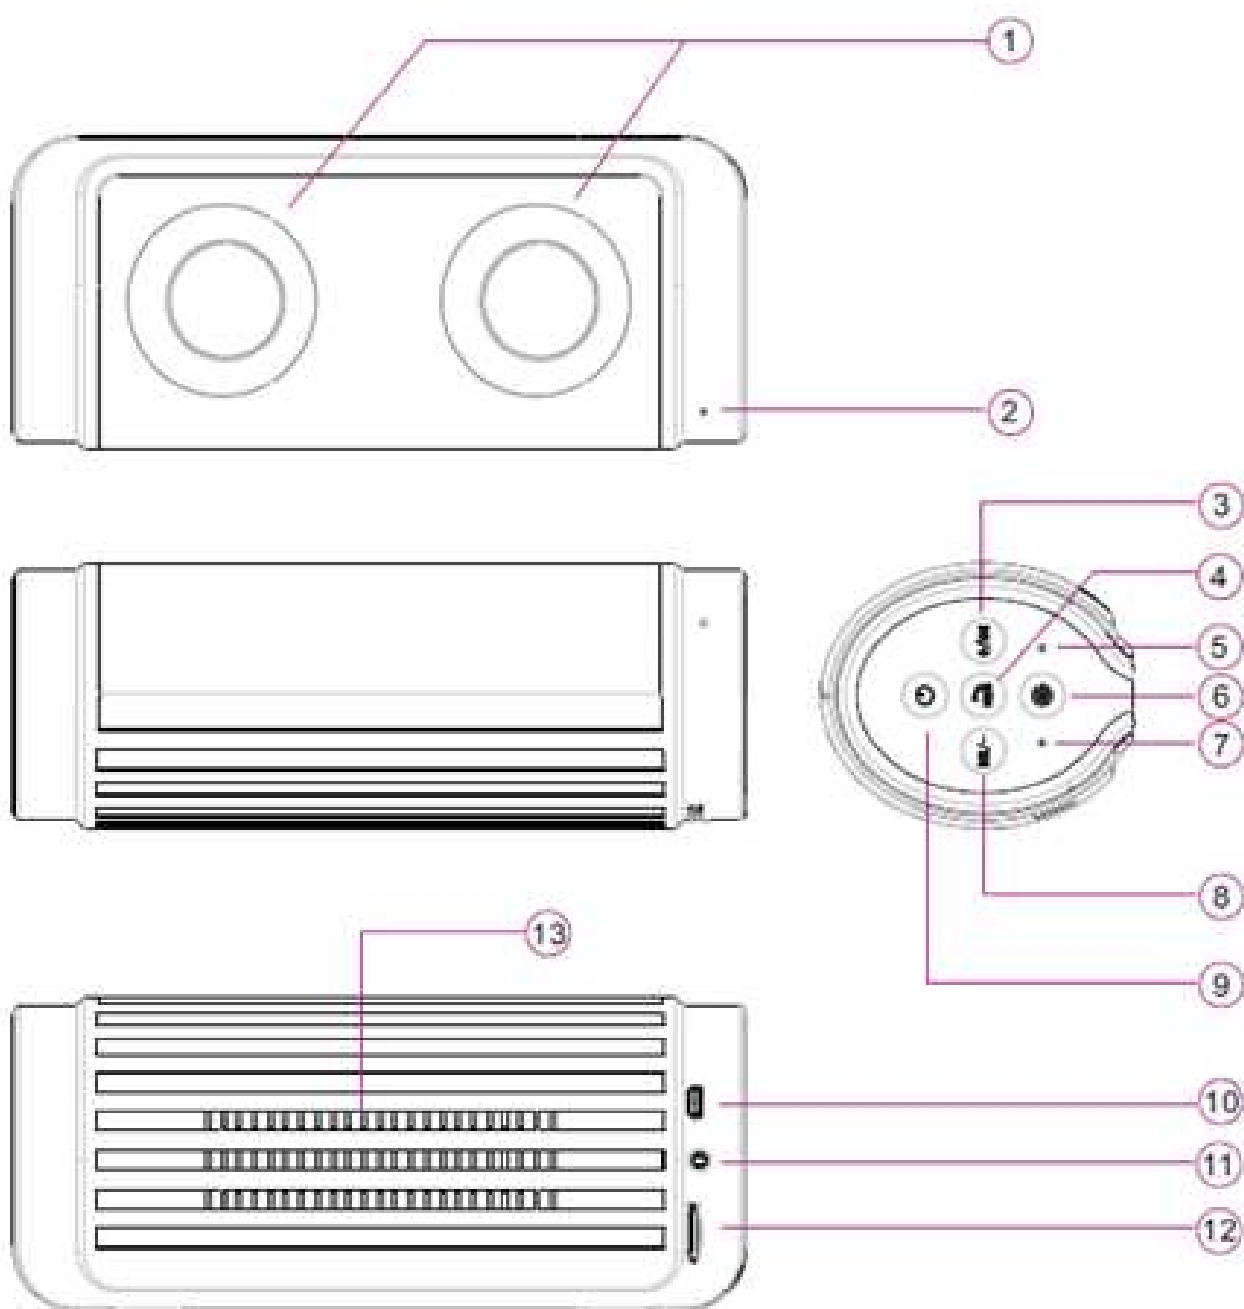




| | | | |
|---|---|---|---------------------|
| ① | Reproduktor | ② | Mikrofon |
| ③ | Dopředu/Hlasitost + : Krátký stisk pro přechod na další stopu. Dlouhý stisk pro zvýšení hlasitosti (max. hlasitosti) | | |
| ④ | Režim přehrávání / pozastavení: Krátký stisk pro přehrání nebo pozastavení. V režimu Bluetooth pro příjem příchozích hovorů. Dlouhý stisk pro přenos z Bluetooth na MicroSD kartu nebo AUX. V režimu BT pro odmítnutí příchozích hovorů. | | |
| ⑤ | Ukazatel nabíjení | | |
| ⑥ | Ovladač světelných efektů: Krátký stisk pro změnu režimu světelných efektů (umí zobrazovat 6 různých režimů světelných efektů). Dlouhý stisk pro zapnutí/vypnutí LEDs | | |
| ⑦ | Kontrolka činnosti | | |
| ⑧ | Zpět/Hlasitost – : Krátký stisk pro přechod na předchozí stopu. Dlouhý stisk pro snížení hlasitosti. | | |
| ⑨ | Zapnutí/Vypnutí: Pro zapnutí/vypnutí reproduktoru přidržte toto tlačítko stisknuté 2s. MODRÁ LED svítí, když je reproduktor je pod proudem. | | |
| ⑩ | Nabíjecí konektor Micro USB | ⑪ | Konektor AUX |
| ⑫ | Slot paměťové karty MicroSD | ⑬ | PVC ochranná mřížka |

3. Režim Bluetooth

Zapněte reproduktor. Bluetooth funguje automaticky, vyhledá dříve spárovaná bluetooth zařízení. Jestliže se reproduktor nespáruje, spustí párování s jinými zařízeními bluetooth. V tomto případě zapněte své zařízení bluetooth pro vyhledání reproduktoru. Název pro spárování bluetooth “**MusicMan BT-X26**”. Po úspěšném spárování se začne přehrávat hudba. Když není připojeno žádné bluetooth zařízení, MODRÁ LED rychle bliká. Je-li k BT-X26 připojeno nějaké bluetooth zařízení, MODRÁ LED svítí kontinuálně. Když se spustí přehrávání hudby, MODRÁ LED začne pomalu blikat.


4. Režim MicroSD karty

Zapněte reproduktor, zapojte MicroSD kartu do slotu. Přehrávání hudby se automaticky spustí. Stiskněte tlačítko  pro přehrávání/pozastavení. Stiskněte tlačítko  / — pro přechod zpět na poslední stopu nebo snížení; stiskněte tlačítko  / + pro přechod na další stopu nebo zvýšení hlasitosti.


5. Režim AUX

Zapojte jeden konec 3.5mm kabelu AUX do slotu AUX reproduktoru a druhý konec do audio slotu Vašeho mobilního telefonu, chytrého telefonu, notebooku, tabletu, přehrávače MP3, atd. Reproduktor se přepne do režimu AUX automaticky.

6. Funkce Handsfree

Vaše zařízení Bluetooth (např. mobilní telefon) je připojeno k BT-X26. Když se objeví příchozí hovor, krátkým stiskem  přijmout hovor. Zavěsit hovor krátkým stiskněte znovu krátce tlačítko



Pro odmítnutí hovoru stiskněte dlouze tlačítko  na déle než 2 sekundy.

7. Světelné efekty

Toto zařízení podporuje 6 různých režimů světelných efektů. Krátkým stisknutím tlačítka ⑥ lze přepínat mezi různými režimy. Dlouhým stisknutím tlačítka ⑥ lze světelné efekty zapnout nebo vypnout.

Upozornění

- Jestliže se reproduktor po zapnutí nezapne, nebo se po zapnutí vypne, zkontrolujte, zdali je baterie plně nabitá. Je-li bez energie, nabijte ji doplna a zkuste znovu později. (Doporučujeme reproduktor jednou týdně nabít, jestliže ho delší dobu nepoužíváte.)
- **Reproduktor nabíjejte pouze pomocí konektoru DC 5V a používejte dodaný originální nabíjecí kabel Micro USB. Můžete také použít nabíjecí USB adaptér, ale POUZE (!) max. DC 5V/500mA. Nenabíjejte (!) reproduktor vyšším příkonem!**
- Když reproduktor pracuje v režimu AUX-IN, nezvyšujte (!) hlasitost svého mobilního telefonu, PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD, aj. na velkou úroveň. Může dojít ke zkreslení zvuku. V takovém případě snižte buď hlasitost mobilního telefonu, PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD nebo reproduktoru. Zvuk bude brzy normální.
- Jestliže se reproduktor nespáruje s Vaším mobilním zařízením nebo nepřehrává po připojení hudbu, měli byste zkontrolovat, zdali mobilní zařízení podporuje protokol A2DP.
- Nepokoušejte se reproduktor rozmontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození.
- Neupusťte nebo netřepajte reproduktorem, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika.
- Uchovejte reproduktor na suchém a větraném místě. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Nevystavujte baterie nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu světlu.
- Tento reproduktor není vodotěsný; chraňte ho proto před vlhkostí.
- Uchovávejte reproduktor mimo dosah malých dětí.