

MusicMan® * Gebrauchsanleitung Bluetooth In-Ear Kopfhörer BT-X23

Mit diesem komfortablen und gut sitzendem Bluetooth Stereokopfhörer können Sie Musik via Bluetooth genießen

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass sich dieses Gerät, zu dem diese Bedienungsanleitung gehört, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU**. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird. Schalten Sie Bluetooth-Geräte in der näheren Umgebung aus, um Funkstörungen zu vermeiden! WARNUNG: Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein – dies könnte zu Gehörschäden führen!


Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).
Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Garantie 2 Jahre

Besonderheiten

● Musikübertragung & Freisprechfunktion via BT V2.1 ● Integriertes Mikrofon ● Micro USB Anschluss zum Aufladen ● 3 Tasten für Anrufannahme & Musikwiedergabe ● Passgenau, ideal für Sport und unterwegs

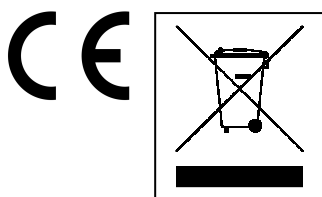

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Technische Spezifikationen

Bluetooth	BT V2.1 / Profil A2DP / ~8m Übertragungsbereichweite (offene Bereiche) / Frequenzband 2,4GHz / Abgestrahlte Sendeleistung max. 2,5mW
Lautsprecher	Frequenzbereich 20Hz – 20kHz
Strom	Stromversorgung DC 5V & eingebauter aufladbarer 60mAh Lithium-Polymer Akku 3.7V
Ladezeit	~1,5 Stunden, DC 5V / 500mA Netzadapter* (*nicht enthalten)
Wiedergabezeit	~3,5 Stunden (maximale Lautstärke)
Standby	~7–8 Stunden (Bluetooth verbunden)
Gewicht / Maße	15g / (L) 3,8 x (B) 2,5 x (H) 1,0cm, (Tiefe Ohrhörer) 1,0cm, (Kabellänge) 60cm
Verpackungsinhalt	MusicMan® Bluetooth In-Ear Kopfhörer BT-X23, Micro USB-Ladekabel, Gebrauchsanleitung

Laden

Vor ersten Inbetriebnahme den Akku mit dem mitgelieferten Original Micro USB Ladekabel aufladen. Das Micro USB-Kabel mit einem USB Adapter* (5V/500mA) (*nicht enthalten) oder einem USB Anschluss des Computers verbinden, und das andere Ende mit dem Micro USB-Ladeanschluss des Kopfhörers. Die ROTE LED leuchtet hell auf während des Ladevorgangs im AUS-Status. Wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, erlischt die ROTE LED und die BLAUE LED leuchtet auf. (Wir empfehlen, den Kopfhörer während des Ladevorgangs auszuschalten. Ansonsten dauert es länger, bis er vollständig aufgeladen ist.)

Produktüberblick



1.	<p>Einschalten/Ausschalten, Abspielen/Anhalten, Freisprechfunktion: Langes Drücken zum Einschalten. BLAUE LED leuchtet auf und erlischt. # Langes Drücken zu Ausschalten. ROTE LED leuchtet auf und erlischt. # Kurz drücken zum Annehmen bzw. Beenden von Anrufen, Abspielen oder Anhalten der Musik.</p>
2.	<p>LED-Anzeige: Unter Bluetooth-Kopplungsmodus blinken die BLAUE und ROTE LED schnell. Während der Kopfhörer aufgeladen wird, leuchtet die ROTE LED auf. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die ROTE LED und die BLAUE LED leuchtet auf.</p>
3.	<p>Mikrofon</p>
4.	<p>Lautstärke +/- und nächster/vorheriger Musiktitel: Lautstärke + Taste: Taste kurz drücken erhöht die Lautstärke. Taste lange drücken, um zum nächsten Musiktitel zu gelangen. Lautstärke – Taste: Taste kurz drücken verringert die Lautstärke. Taste lange drücken zum Wiederholen des aktuellen Musiktitels. Taste erneut lange drücken zum Wiederholen des vorigen Musiktitels.</p>
5	<p>Micro USB-Ladeanschluss</p>
6	<p>Ohrhörer</p>

Bluetooth

Durch Drücken der “Wiedergabe” (Play) Taste den Kopfhörer einschalten. Die BLAUE LED leuchtet auf und erlischt. Bluetooth arbeitet selbständig und sucht nach vorher gekoppelten Bluetooth-Geräten. Den Bluetooth Kopplungsmodus erkennt man an der schnell blinkenden BLAUEN und ROTEN LED. Wenn der Anschluss des Kopfhörers versagt schalten Sie Ihr Bluetooth Gerät ein, um den Kopfhörer mit dem Namen “**Musicman BT-X23**” zu suchen. PIN Code ist “0000”. Nach erfolgreichem Koppeln blinkt die BLAUE LED. Wenn der Kopfhörer mit Ihrem Smartphone verbunden ist und Sie einen Anruf erhalten, kurz die ►|| Taste drücken, um den Anruf anzunehmen. Zum Ablehnen des Anrufs drücken Sie die ►|| Taste für 1–2 Sekunden.

Warnungen

- Das Gerät geht nicht an, nachdem es eingeschaltet wurde, oder schaltet es sich nach dem Einschalten wieder aus, den Ladezustand des Akkus prüfen. Wenn das Gerät KEINE Spannung hat, aufladen und später erneut versuchen.
- Das Gerät nur mit dem DC 5V/500MA-Adapter* (*nicht enthalten) oder über den USB-Anschluss des PCs mit dem mitgelieferten originalen Micro USB-Ladekabel laden. Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es nicht mit der empfohlenen Spannung aufgeladen wird.
- Wenn das Gerät sich nicht mit Ihrem mobilen Gerät verbindet, oder nach der Verbindung wird keine Musik abgespielt, überprüfen, ob der korrekte PIN-Code eingegeben wurde, oder ob Ihr mobiles Gerät A2DP unterstützt.
- Arbeitet das Gerät im LINE/AUX-IN Modus, erhöhen Sie nicht (!) die Lautstärke Ihres Mobiltelefons, PC, MP3/MP4-Player, CD, DVD usw. bis zur maximalen Lautstärke. Eine Tonverzerrung könnte auftreten. Reduzieren Sie in diesem Fall die Lautstärke entweder am Mobiltelefon, PC, MP3/MP4 Player, CD oder DVD bzw. am Gerät. Der Ton normalisiert sich bald wieder.
- Das Gerät nicht zerlegen, da dies zu einem Kurzschluss oder sogar zu Beschädigung führen kann.
- Das Gerät weder fallen lassen noch schütteln. Dies kann zu einer Beschädigung der inneren Leiterplatten oder der Mechanik führen.
- Das Gerät in einer trockenen und ausreichend gelüfteten Umgebung aufbewahren. Hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen vermeiden.
- Das Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher von Feuchtigkeit fern.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.