

MusicMan® * Manual de usuario

Auriculares In-Ear Bluetooth BT-X23

Con estos auriculares estéreo Bluetooth cómodos y bien ajustados disfrutará de la música a través de Bluetooth.

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **www.technaxx.de/** (en la barra inferior "Konformitätserklärung"). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea este manual de usuario.


Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso. NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa. ¡Apague los dispositivos Bluetooth cercanos para evitar interferencias en las señales! No suba el volumen demasiado, ¡El resultado puede ser pérdida de audición!

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).
Email gratuito: **support@technaxx.de**

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto. **Garantía 2 años**

Descripción

- Transferencia de música & función manos libres a través de Bluetooth V2.1
- Micrófono incorporado
- Conector Micro USB para cargar
- 3 botones para recibir llamadas & reproducir música
- Ajuste apretado, ideal para los deportes y viajar

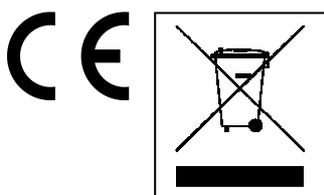

Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

Especificaciones técnicas

Bluetooth	V2.1 / perfil A2DP / ~8m distancia de transmisión (sin obstáculos) / Banda de frecuencias 2,4GHz / Potencia de transmisión radiada máx. 2,5mW	
Altavoces	Intervalo de frecuencias 20Hz~20kHz	
Alimentación	Fuente de alimentación CC 5V & batería incorporada recargable 60mAh de litio de polímero 3.7V	
Tiempo de carga	~1,5 horas, adaptador* CC 5V / 500mA (*no incluido)	
Tiempo de reproducción	~3,5 horas (volumen máximo)	
Tiempo en espera	~7–8 horas (Bluetooth conectado)	
Peso / Dimensiones	15g / (L) 3,8 x (An) 2,5 x (Al) 1,0cm, (Profundidad tapones) 1,0 cm, (L cable) 60cm	
Contenido del paquete	MusicMan® Auriculares In-Ear (en oído) Bluetooth BT-X23, Cable de carga Micro USB, Manual de usuario	

Carga

Antes de utilizar el aparato por primera vez, cargue completamente la batería con el cable de carga original Micro USB. Conecte el cable de carga Micro USB a un adaptador USB* (5V/500mA) (*no incluido) o a un puerto USB de ordenador y el otro extremo al puerto de carga Micro USB de los cascos. El LED ROJO se brillará durante la carga en estado apagado. Cuando los auriculares estén completamente cargados, el LED ROJO se apagará y el LED AZUL se encenderá. (Recomendamos apagar los cascos mientras se cargan. De lo contrario, tardará más tiempo en cargarse completamente).

Detalles del producto



1	Encender/apagar, Reproducir/Pausa, Manos libres: Pulse largo para encender. LED AZUL se enciende y se apaga. Pulse corto para apagar. LED ROJO se enciende y se apaga. Apriete brevemente para recibir o finalizar llamadas, reproducir o pausar música.
2	Luz indicadora LED: En modo de emparejamiento Bluetooth, el LED AZUL y el LED ROJO destellan rápidamente. Mientras los auriculares se están cargando, el LED ROJO está iluminado. Cuando la carga se completa, el LED ROJO se apaga y se enciende el LED AZUL.
3	Micrófono
4	Volumen + / – y Canción siguiente/anterior: Botón VOL +: Pulse corto para subir el volumen. Pulse largo para moverse a la canción siguiente. Botón VOL –: Pulse corto para bajar el volumen. Pulse largo para repetir la canción actual. Pulse largo otra vez para volver a la canción anterior.
5	Conector de carga Micro USB
6	Auriculares

Bluetooth

Encienda los auriculares apretando el botón “Reproducir” (Play). El LED AZUL se enciende y se apaga. El funciona Bluetooth espontáneamente, buscando los dispositivos Bluetooth emparejados anteriormente. El modo de emparejamiento por Bluetooth se muestra con destello rápidamente del LED AZUL y el LED ROJO. Si los auriculares no se conectan, encienda su dispositivo Bluetooth y busque los auriculares con el nombre “**Musicman BT-X23**”. El código PIN es “0000”. Después de un emparejamiento con éxito, el LED AZUL parpadea. Los cascos estén conectados con su teléfono inteligente. Cuando reciba una llamada, se puede pulse corto ►|| para coger la llamada, y para rechazar pulse ►|| aprox. 1–2 segundos.

Advertencias ● Si el dispositivo no se activa después de encenderlo, o si se apaga al encenderlo, compruebe si la batería está completamente cargada. De ser así, apague el dispositivo, cárguelo completamente e inténtelo otra vez más tarde. (Sugerimos que cargue los cascos 1x vez a la semana si no los utiliza durante mucho tiempo). ● Cargue el dispositivo solo con el adaptador* CC 5V/500mA (*no incluido) o en la ranura USB del PC con el cable de carga de microUSB original proporcionado. Si no se carga con la tensión recomendada se podría hacer que el dispositivo fallara o incluso que se dañara. ● Si el dispositivo no se conecta a su dispositivo móvil o si no se consigue reproducir música después de estar conectado, el usuario deberá comprobar si se ha introducido el código PIN correcto o si su dispositivo móvil es compatible con A2DP ● Cuando funcionarlo en el modo de AUX/línea, no(!) aumente al máximo el volumen de su teléfono móvil, PC, reproductor MP3/MP4, CD, DVD etc. de manera prolongada. Se podría producir una distorsión del sonido. En este caso, baje el volumen del teléfono móvil, PC, reproductor MP3/MP4, CD, DVD o dispositivo. El sonido se normalizará rápidamente. ● No intente desarmar el dispositivo, ya que podría provocar un cortocircuito o causar daños. ● No deje caer ni agite el dispositivo ya que podría romper la mecánica o las placas de circuito internas. ● Mantenga el dispositivo en un entorno seco y ventilado. Evite la humedad y las temperaturas elevadas. ● Este dispositivo no es resistente al agua, por tanto, manténgalo alejado de la humedad. ● Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.