

MusicMan® * Gebrauchsanleitung

BigBass Bluetooth Kopfhörer BT-X15

Kabelloser Kopfhörer mit integriertem MP3-Player und FM-Radio

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass sich dieses Gerät, zu dem diese Gebrauchsanleitung gehört, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU**. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird. Schalten Sie Bluetooth Geräte in der näheren Umgebung aus, um Funkstörungen zu vermeiden! WARNUNG: Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein – dies könnte zu Gehörschäden führen!

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).
Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben. **Garantie 2 Jahre**

Besonderheiten

- Musikübertragung über Bluetooth 4.1 (~10m)
- Unterstützt MicroSD Karten bis 32GB
- Freisprechfunktion via Bluetooth
- Eingebauter MP3-Player & eingebautes FM-Radio
- LED-Anzeige zeigt Betriebsstatus an
- Geht ein Anruf ein, springt die Musikwiedergabe automatisch auf Pause
- Unterstützt PC, MP3, CD & AUX-IN
- Faltbarer Kopfhörer mit weichen Kissen für bequemen Sitz
- Ausbalancierte Tonleistung in niedrigen und hohen Tonbereichen

Den Kopfhörer aufladen

Vor erster Inbetriebnahme den Akku mit dem mitgelieferten originalen Micro USB Ladekabel aufladen. Das Micro USB Ladekabel mit dem USB-Anschluss eines Ladegeräts oder eines Computers und dem Micro USB-Ladeanschluss (2) am Kopfhörer verbinden. Die ROTE LED leuchtet im ausgeschalteten Zustand während des Ladevorgangs auf. Ist der Kopfhörer vollständig aufgeladen, schaltet sich die ROTE LED aus (Wir empfehlen ein Abschalten des Geräts während des Ladevorgangs, da sich die Ladedauer bei gleichzeitiger Nutzung des Geräts erhöht.)

Technische Daten

Bluetooth	V4.1 / Profile: HFP, HSP, A2DP, AVRCP / ~10m Reichweite (offenes Feld)
Funktionen	Bluetooth, Line/AUX-IN, Freisprecheinrichtung, FM-Radio, MicroSD-Karte (unterstützt MP3-Musik-Format)
Lautsprecher	Frequenzbereich 20Hz~20kHz SNR 95dB / Impedanz 32Ω
Bluetooth	Frequenzband 2,4GHz Abgestrahlte Sendeleistung max. 2,5mW
Stromversorgung	Eingebauter aufladbarer 400mAh Lithium-Polymer Akku 3,7V
Ladezeit	~3 Stunden (DC-5V / 500mA-Adapter)
Spielzeit	~8 Stunden (max. Lautstärke)
Standby-Zeit	~2 Wochen
Treibereinheit / Audio-Anschluss	40 mm / 3,5 mm
Speicher	Unterstützt MicroSD Karten bis 32GB (nur MP3 Dateien)
Gewicht / Maße	225g / Kopfhörermuschel Ø 7,5 x 9,0cm / Kopfhörer (B) 18 x (H) 19 x (Breite Kopfhörerbügel) 3cm
Verpackungsinhalt	MusicMan® BigBass Bluetooth Kopfhörer BT-X15, Micro USB-Ladekabel, AUX-IN Kabel, Gebrauchsanleitung

Produktübersicht



1	Line-IN / AUX-IN
2	Micro USB-Ladeanschluss
3	EIN-/AUSschalten: Taste auf "ON" schieben zum EINSchalten des Kopfhörers. Wenn die blaue LED schnell blinkt, wechselt der Kopfhörer in den BT-Modus.
4	Zurück: kurz drücken, um zum letzten Lied oder zur letzten FM-Radiostation zurückzukehren.
5	Lautstärke verringern: lange drücken, um die Lautstärke zu verringern.
6	Wiedergabe / Pause / Freisprecheinrichtung: (a) Im Bluetooth-Modus kurz drücken, um Musik abzuspielen oder anzuhalten, einen Anruf anzunehmen oder zu beenden. (b) Lange drücken, um in den FM-Radio-Modus zu wechseln. Beim Wechsel in den FM-Radio-Modus kurz drücken, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.
7	Vorwärts: kurz drücken, um zum nächsten Lied oder zur nächsten FM-Radiostation zu gelangen.
8	MicroSD Kartenfach
9	Lautstärke erhöhen: lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
10	Mikrofon

1. EIN – AUSschalten (siehe Taste 3)

1.1. Den Kopfhörer EINSchalten: Wenn Sie den Funktionsschalter von OFF (Aus) nach links auf ON (EIN) schieben, schaltet sich der Kopfhörer ein.

1.2. Den Kopfhörer AUSschalten: Wenn Sie den Funktionsschalter von ON (EIN) nach OFF (AUS) schieben, schaltet sich der Kopfhörer aus.

2. Bluetooth-Koppelung (BT-Pairing)

Schalten Sie den Kopfhörer ein. Bluetooth verbindet sich sofort und sucht nach vorherigen Bluetooth-Verbindungen. Kann der Kopfhörer keine Verbindung herstellen, sucht er nach anderen Bluetooth-Geräten. In diesem Fall müssen Sie Ihr Bluetooth-Gerät einschalten, damit es nach dem Kopfhörer mit Namen „**MusicMan BigBass**“ suchen kann. Sofern es erforderlich, ist der PIN-Code "0000" einzugeben! Nach erfolgreicher Kopplung wird die Musik abgespielt.

iOS / Android: Einstellungen → Bluetooth → EINSchalten → BigBass Kopfhörer auswählen.

3. Bluetooth-Musik

Nach erfolgreicher Kopplung, klicken Sie einmal auf die ►|| Taste, um die Musik von Ihrem mobilen Gerät abzuspielen. Zum Pausieren erneut klicken.

3.1. Lieder ändern: Kurz die ► Taste für das nächste Lied drücken, kurz die ◀ Taste für das vorherige Lied drücken.

3.2. Lautstärke anpassen: Die + Taste gedrückt halten um die Lautstärke zu erhöhen, die - Taste gedrückt halten, um die Lautstärke zu verringern.

3.3. Die „Wiedergabe“ (Play) Taste drücken, um nach einem Moduswechsel wieder zurück in den Bluetooth-Modus zu kommen.

4. Bluetooth-Anrufe

4.1. Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie auf die ►|| Taste, um den Anruf via Kopfhörer anzunehmen.

4.2. Einmal die ►|| Taste drücken, um den eingehenden Anruf zu beenden.

5. Modus Speicherkarte

5.1. Schieben Sie eine MicroSD Karte (*bis 32GB formatiert* in FAT32 unter Windows*) in das Kartenfach (8. MicroSD Kartenfach) ein. Starten Sie dann die Musik im MP3 Format. Dieses Mal blinkt die BLAUE LED langsam. Drücken Sie dann ►|| ein Mal, um die Musik anzuhalten. Durch erneutes Drücken dieser Taste wird die Wiedergabe fortgesetzt.

***Achtung: Beim Formatieren werden alle vorhandenen Daten auf der Speicherkarte unwiederbringlich gelöscht.**

5.2. Taste ◀ kurz drücken, um das vorherige Lied zu hören. Taste ▶ kurz drücken, um das nächste Lied zu hören.

5.3. Taste - lange drücken, um die Lautstärke zu verringern. Taste + lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

Um Musik von einer MicroSD Karte abzuspielen, schieben Sie die MicroSD Karte in einem beliebigen Modus in das MicroSD Kartenfach. (Die MicroSD Karte darf nur mit MP3, 128kb Dateien bespielt werden.)

6. FM-Radio Modus

6.1. Sie befinden Sich im MP3-Modus und es wurde KEINE MicroSD Karte eingelegt: Einige Sekunden lang die ►|| Taste drücken, um in den FM-Radio Modus zu wechseln. Wird ein Kanal empfangen (Frequenzbereich **87.5 – 108.0MHz**), hören Sie den Kanal. Wird kein Kanal empfangen, hören Sie ein Rauschen. In diesem Fall müssen Sie einen Kanal suchen. Kurz die ►|| Taste drücken. Während der Suche blinkt die BLAUE LED schnell auf (die Funktionstasten funktionieren nicht). Nachdem die Suche beendet ist, spielt der Kopfhörer den ersten gefundenen Kanal ab. Wurde ein Kanal gefunden, blinkt die BLAUE LED langsam.

6.2. Sie befinden Sich im MP3-Modus und es wurde eine MicroSD Karte eingelegt: Sie müssen die ►|| Taste lange drücken, um den FM-Radio Modus zu starten. Wird ein Kanal empfangen (Frequenzbereich **87.5–108.0MHz**), hören Sie den Kanal. Wird kein Kanal empfangen, hören Sie ein Rauschen. In diesem Fall müssen Sie einen Kanal suchen.

Kurz die ►|| Taste drücken. Während der Suche blinkt die BLAUE LED schnell auf (die Funktionstasten funktionieren nicht). Nachdem die Suche beendet ist, spielt der Kopfhörer den ersten gefundenen Kanal ab. Wurde ein Kanal gefunden, blinkt die BLAUE LED langsam.

6.3. Gefundene Kanäle werden automatisch gespeichert. **Kanal ändern:** ◀◀ Taste drücken, um zum vorherigen Kanal zu wechseln, ▶▶ Taste drücken, um zum nächsten Kanal zu wechseln.

6.4. Lautstärke anpassen: + Taste gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen, - Taste gedrückt halten, um die Lautstärke zu reduzieren.


6.5. Das Rauschen gefundener Sender unterdrücken: Sie müssen erneut einen Sendersuchlauf durchführen, indem Sie die „Wiedergabe“ (Play) Taste einige Sekunden lang drücken. Die BLAUE LED fängt dann an zu blinken.

7. Line / AUX-IN Modus (1)

7.1. Im Line-IN Modus können Sie Audiodateien von anderen Geräten (z.B. einem PC) abspielen. Das AUX-IN Kabel (3,5mm Kabel) auf der einen Seite mit dem AUX-IN Steckplatz (siehe Abbildung) verbinden, und auf der anderen Seite mit dem Audio-Steckplatz vom Mobiltelefon, Notebook, Tablet-PC, MP3/MP4-Player, usw.

Die BLAUE LED blinkt, sobald Line-IN angeschlossen wurde!

7.2. Anschließend können Sie Ihre Musik genießen. Die Tasten ▶▶ und ◀◀ auf dem Kopfhörer haben keine Funktion. Um den aktuellen Titel zu ändern, müssen Sie die Tasten auf Ihrem mobilen Gerät verwenden!

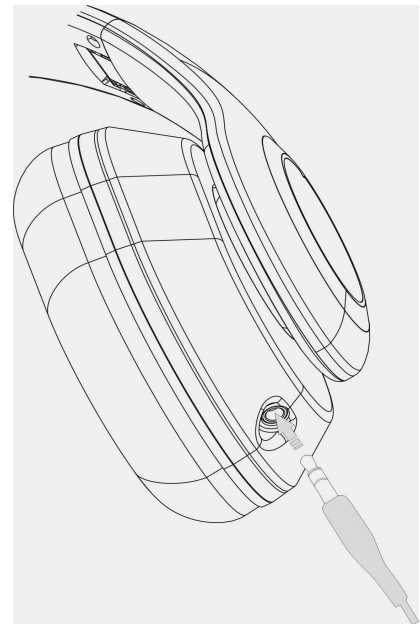

7.3. Mit der + Taste und der – Taste kann die Lautstärke erhöht oder verringert werden.

8. Moduswechsel


Sie können in die verschiedenen Modi wechseln, wenn Sie die „Wiedergabe“ (Play) Taste einige Sekunden lang drücken. Hier ist die Reihenfolge/Priorität der verschiedenen Modi: (1) MicroSD-Karte, (2) Line/AUX-IN, (3) Bluetooth [Freispecheinrichtung], (4) Radio.

9. Den Kopfhörer falten

Schieben Sie zuerst den Kopfhörer zusammen. Dann klappen Sie beide Ohrmuscheln vorsichtig nach innen. Nun ist der Kopfhörer mit einer Größe von (B) 18cm x (H) 13cm leicht zu verstauen.

Hinweise

- Geht der Kopfhörer nicht an, nachdem er eingeschaltet wurde, oder schaltet er sich nach dem Einschalten wieder aus, den Ladezustand des Akkus überprüfen. Den Kopfhörer ggf. AUSschalten, aufladen, und es später erneut versuchen. (Wir empfehlen, den Kopfhörer einmal pro Woche aufzuladen, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.)
- Arbeitet der Kopfhörer im LINE/AUX-IN Modus, die Lautstärke des Mobiltelefons, PC, MP3/MP4 Player, CD-/DVD-Player, usw. nicht (!) bis zur maximalen Lautstärke erhöhen, da es zu Tonstörungen kommen kann. In diesem Falle die Lautstärke entweder am Mobiltelefon, PC, MP3/MP4-Player, CD- oder DVD-Player bzw. am Kopfhörer reduzieren. Der Ton normalisiert sich bald wieder.
- Verbindet sich der Kopfhörer nicht mit Ihrem mobilen Gerät, oder gibt er nach der Verbindung keine Musik wieder, überprüfen Sie, ob der korrekte PIN-Code eingegeben wurde, oder ob Ihr mobiles Gerät A2DP unterstützt.
- Den Kopfhörer nur mit einem DC 5V/500mA-Adapter* (*nicht enthalten) oder über den USB-Anschluss des PCs mit dem beiliegenden originalen Micro USB Ladekabel aufladen.
- Den Kopfhörer nicht demontieren, da dies zu einem Kurzschluss oder schweren Schäden führen kann.
- Den Kopfhörer weder fallen lassen noch schütteln. Dies kann zu einer Beschädigung der inneren Schalttafel oder der Mechanik führen.
- Den Kopfhörer in einer trockenen und ausreichend gelüfteten Umgebung verwenden. Hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen sind zu vermeiden. Auch der Akku darf weder großer Wärme noch direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Der Kopfhörer ist nicht wasserdicht, daher von Feuchtigkeit fernhalten.
- Den Kopfhörer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

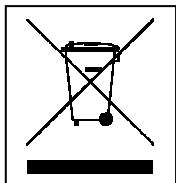

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Viel Spaß mit Ihrem Produkt * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.