

# MusicMan® \* Manual de usuario

## BigBass Bluetooth Auriculares BT–X15

### Auriculares inalámbricos con reproductor de MP3 incorporado y radio FM

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (en la barra inferior “Konformitäts-erklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea este manual de usuario.

**Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso. NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa. ¡Apague los dispositivos Bluetooth cercanos para evitar interferencias en las señales! No suba el volumen demasiado, ¡El resultado puede ser pérdida de audición!**

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).

Email gratuito: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto.

**Garantía 2 años**

### Características

- Transferencia de música a través de Bluetooth 4.1 (~10m)
- Admite tarjeta MicroSD hasta 32GB
- Función manos libres a través de BT
- Reproductor de MP3 incorporado & radio FM incorporada
- Indicador LED muestra el estado de funcionamiento
- Realice llamadas telefónicas de manera inalámbrica a través de Bluetooth
- Con se recibe una llamada entrante, la reproducción de música se pausa automáticamente
- Compatible con PC, MP3, CD y entrada auxiliar
- Auriculares plegables con un acolchado suave para que resulte cómodo
- Prestaciones sonoras equilibradas y claras en gamas bajas y altas de sonido

### Carga de los auriculares

Antes de utilizar el aparato por primera vez, cargue completamente la batería con el cable de carga original MicroUSB. Conecte el cable de carga MicroUSB a un cargador o a un puerto USB del ordenador y el otro extremo al puerto de carga Micro USB (2) de los auriculares. La luz ROJA se iluminará durante la carga en el estado Apagar (OFF). Cuando los auriculares se hayan cargado por completo, las luz ROJA se apagará (Recomendamos a los usuarios que apaguen el dispositivo mientras se carga. Tardará más en cargarse completamente si está en funcionamiento durante el proceso de carga).

## Especificaciones técnicas

Bluetooth	V4.1 / Perfiles: HFP, HSP, A2DP, AVRCP / ~10m distancia (campo abierto)	
Funciones	Bluetooth, Line-IN/AUX-IN , manos libres, radio FM, Tarjeta MicroSD (compatible con formato de música MP3)	
Altavoces	Intervalo de frecuencias 20Hz~20kHz SNR 95dB / Impedancia 32Ω	
Bluetooth	Banda de frecuencias 2,4GHz Potencia de transmisión radiada máx. 2,5mW	
Alimentación	Batería incorporada recargable 400mAh de polímero de litio 3,7V	
Tiempo de carga	~3 horas (adaptador CC-5V / 500mA)	
Tiempo de reproducción	~8 horas (volumen máx.)	
Tiempo en espera	~2 semanas	
Unidad del controlador / Conector de audio	40 mm / 3,5 mm	
Memoria	Admite tarjetas MicroSD hasta 32GB (sólo los archivos MP3)	
Peso / Dimensiones	225g / Cubierta del auricular Ø 7,5 x 9,0cm / Auriculares (An) 18 x (Al) 19 x (Ancho de diadema) 3cm	
Contenido del paquete	MusicMan® BigBass Bluetooth Auriculares BT-X15, Cable de carga Micro USB, Cable de AUX-IN, Manual de usuario	

## Vista del producto



1	Line-IN / AUX-IN
2	Toma de carga del Micro USB
3	ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO): Deslice el botón hasta la posición "ON" para encender y a continuación la luz LED azul parpadeará rápidamente para indicar que los auriculares pasan al modo Bluetooth.
4	Retroceder: pulse brevemente para retroceder a la pista de música o a la emisora de radio FM anterior.
5	Reducir volumen: mantenga pulsado el botón para bajar el volumen.
6	Reproducir / Pausa / Manos libres: (a) En el modo Bluetooth, pulse brevemente para reproducir música o ponerla en pausa y para contestar o finalizar llamadas de teléfono. (b) Mantenga pulsado para pasar al modo de radio FM. En el modo de radio FM, pulse brevemente para buscar emisoras automáticamente.
7	Avanzar: pulse brevemente para avanzar a la siguiente pista de música o emisora de radio FM.
8	Ranura para tarjetas MicroSD
9	Aumentar volumen: mantenga pulsado para aumentar el volumen.
10	Micrófono

## 1. Encender - Apagar (ver botón 3)

**1.1. Encender los auriculares:** Si cambia la posición del interruptor de función desde OFF hacia la izquierda, los auriculares se encenderán.

**1.2. Apagar los auriculares:** Si cambia la posición del interruptor de función de ON a OFF, entonces los auriculares se apagarán.

## 2. Emparejamiento con Bluetooth

Al encender los auriculares, Bluetooth funciona automáticamente y busca los emparejamientos establecidos anteriormente. Si los auriculares no se conectan, empezarán a emparejarse con otros dispositivos Bluetooth. En ese caso, encienda su dispositivo Bluetooth y busque los auriculares con el nombre „**MusicMan BigBass**“. El código PIN es "0000", si fuera necesario. Una vez emparejado correctamente, la música comenzará a retransmitirse.

iOS / Android: Configuración → Bluetooth → Power ON → seleccione BigBass auriculares.

## 3. Música por Bluetooth

Una vez realizado el emparejamiento correctamente, haga clic una vez en el botón  para reproducir la música que proviene del móvil. Haga clic de nuevo para poner en pausa.

**3.1. Cambiar de canción:** Pulse brevemente el botón  para reproducir la siguiente canción, pulse brevemente el botón  para reproducir la canción anterior.

**3.2. Ajustar el volumen:** Mantenga pulsado el botón  para aumentar el volumen y mantenga pulsado el botón  para reducirlo.

**3.3.** Después de cambiar el modo, pulse el botón „Play“ para volver al modo Bluetooth.

## **4. Llamadas de teléfono por Bluetooth**

**4.1.** Cuando haya una llamada entrante, haga clic en el botón ►|| para contestar la llamada a través de los auriculares.

**4.2.** Para colgar después de responder haga clic una vez en el botón ►|| .

## **5. Modo de tarjeta de memoria**

**5.1.** Inserte una tarjeta MicroSD (*hasta 32GB, formateado en FAT32 en Windows*) en la ranura de la tarjeta MicroSD (8. Ranura para tarjetas MicroSD). A continuación, comience a reproducir la música en el modo MP3, en este momento la luz azul parpadeará lentamente. Después, pulse ►|| una vez para poner en pausa la música y pulse de nuevo para continuar la reproducción.

**\*Atención:** *Al formatear se borrarán permanentemente todos los datos existentes en la tarjeta de memoria.*

**5.2.** Pulse ◀◀ brevemente y podrá escuchar la canción anterior. Pulse ▶▶ brevemente y podrá escuchar la siguiente canción.

**5.3.** Mantenga pulsado - para reducir el volumen. Mantenga pulsado + para aumentar el volumen. **Para escuchar música en la tarjeta MicroSD, sólo conecte la tarjeta MicroSD en la ranura para tarjetas MicroSD, en cualquier modo. (La tarjeta MicroSD se puede registrar sólo con archivos MP3, archivos de 128kb.)**

## **6. Modo de Radio FM**

**6.1. Está en el modo MP3 y NO se ha insertado una tarjeta MicroSD:**

Pulse ►|| unos segundos para cambiar al modo de radio FM. Si se recibe una emisora (intervalo de frecuencia **87,5 – 108,0 MHz**), se escucha la emisora; si no se recibe ninguna emisora, se oye un ruido de ráfaga. En ese caso, deberá buscar una emisora. Pulse brevemente el botón ►|| . Durante la búsqueda la luz AZUL parpadea rápidamente (los botones de operación no funcionan). Al finalizar la búsqueda, los auriculares reproducen la primera emisora encontrada. Cuando se encuentra una emisora la luz AZUL parpadea lentamente.

**6.2. Está en el modo MP3 y se ha insertado una tarjeta MicroSD:**

Mantenga pulsado el botón ►|| para iniciar el modo de radio FM. Si se recibe una emisora (intervalo de frecuencia **87,5 – 108,0 MHz**), se escucha la emisora; si no se recibe ninguna emisora, se oye un ruido de ráfaga.


En ese caso, deberá buscar una emisora. Pulse brevemente el botón ►||. Durante la búsqueda la luz AZUL parpadea rápidamente (los botones de operación no funcionan). Al finalizar la búsqueda, los auriculares reproducen la primera emisora encontrada. Cuando se encuentra una emisora la luz AZUL parpadea lentamente.

**6.3.** Las emisoras encontradas se guardarán automáticamente. **Cambio de emisora:** pulse el botón ◀◀ para cambiar a la emisora anterior, pulse el botón ▶▶ para cambiar a la emisora siguiente. **6.4. Ajustar el volumen:** mantenga pulsado el botón + para aumentar el volumen, mantenga pulsado el botón - para reducirlo.

**6.5. Suprimir el ruido de los canales encontrados:** Debe realizar una búsqueda de canales pulsando el botón "Play" durante unos segundos. A continuación, el LED AZUL empieza a parpadear.

## 7. Modo Line / AUX-IN (1)

**7.1.** Cuando está en el modo de entrada de línea, puede escuchar audio proveniente de otros orígenes (p.ej. un ordenador). Inserte el cable de entrada de auxiliar (cable de 3,5mm) en el puerto de entrada de auxiliar (como se muestra en la imagen) y el otro extremo en la ranura de audio del teléfono móvil, notebook, tableta, reproductor MP3/MP4, etc. ***El LED AZUL parpadeará cuando la entrada de línea esté conectada.***

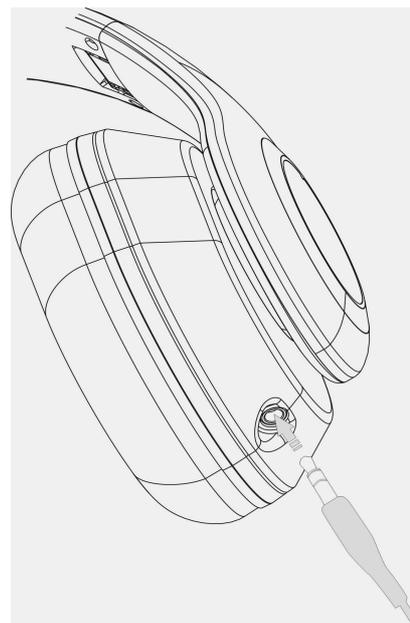

**7.2.** A continuación ya podrá disfrutar de la música. Los botones ▶▶ y ◀◀ no tienen ninguna función. Para cambiar la pista que está escuchando, utilice el botón en el dispositivo móvil.

**7.3.** Con las botones + y - se puede aumentar o reducir el volumen.

## 8. Cambiar el modo

Se puede cambiar a diferentes modos si pulsa el botón "Play" durante unos segundos. El orden/prioridad de los diferentes modos es el siguiente:


(1) Tarjeta MicroSD, (2) Line/AUX-IN, (3) Bluetooth [sistema de manos libres], (4) Radio.

## 9. Cómo plegar los auriculares

En primer lugar empujar juntos los auriculares. Luego pliegue las dos cubiertas de los auriculares hacia dentro cuidadosamente. Así tendrá unos auriculares fáciles de transportar de tan solo (An) 18 x (Al) 13cm.

### Advertencias

- Si los auriculares no se activa después de encenderlo, o si se apaga al encenderlo, compruebe si la batería está completamente cargada. De ser así, apague los auriculares, cárguelo completamente e inténtelo otra vez más tarde. (Sugerimos que cargue los auriculares una vez a la semana si no lo utiliza durante un largo periodo de tiempo).
- Cuando los auriculares funcionen en el modo de Line-IN/AUX-IN, no aumente al máximo el volumen de su teléfono móvil, PC, reproductor MP3/MP4, CD, DVD etc., ya que se podría distorsionar el sonido. En esto caso, reduzca el volumen del teléfono móvil, PC, reproductor MP3/MP4, CD, DVD o de los auriculares. El sonido se normalizará rápidamente.
- Si los auriculares no logran vincularse a su dispositivo móvil o no logran reproducir música, compruebe si se ha introducido el código PIN correcto o si el dispositivo móvil etc. admite A2DP.
- Cargue el dispositivo solo con el adaptador\* CC 5 V/500mA (\*no incluido) o en la ranura USB del PC con el cable de carga de USB original proporcionado.
- No intente desmontar el dispositivo, esto podría provocar un cortocircuito o incluso daños.
- No deje caer ni sacuda el dispositivo, pueden romperse las placas de circuitos internos o la mecánica.
- Conserve el dispositivo en un entorno bien ventilado. Evite la humedad y las temperaturas elevadas. Además las baterías no se deben exponer a un calor excesivo ni a la luz directa del sol.
- Este dispositivo no es resistente al agua, por tanto, manténgalo alejado de la humedad.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

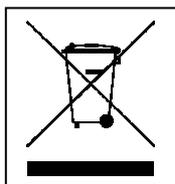

**Consejos para la protección del medio ambiente:** No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

***Disfrute su producto \* Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.***