

MusicMan® * Gebruiksaanwijzing

BigBass Bluetooth Koptelefoon BT-X15

Draadloze Koptelefoon met geïntegreerde MP3-speler en FM-radio

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruiksaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.

Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het eerste ingebruikname. OPMERKING: Laad de batterij van het apparaat iedere 2-3 maanden op als deze niet gebruikt wordt! Schakel UIT in de buurt van Bluetooth apparaten om signaalstoring te voorkomen! Zet het volume niet te hoog – u kunt hier gehoorbeschadiging door oplopen!

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken).

Gratis E-mail: support@technaxx.de

Bewaar deze gebruiksaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.

Garantie 2 jaar

Bijzonderheden

- Overdracht van muziek via Bluetooth 4.1 (~10m)
- Ondersteunt MicroSD-kaarten tot 32GB
- Handsfree-functie via Bluetooth
- Geïntegreerde MP3-speler & FM-radio
- LED controlelampje toont de huidige status
- Maak draadloze telefoonoproepen via Bluetooth
- Ingebouwde FM-radio
- Muziek wordt bij een inkomende oproep automatisch onderbroken
- Ondersteunt PC, MP3, CD & AUX-IN
- Vouwbare koptelefoon met zachte kussentjes voor een comfortabele pasvorm
- Uitgebalanceerd helder geluid in zowel laag als hoog geluidsbereik

Koptelefoon opladen

Laad voor ingebruikname de batterij volledig op met de meegeleverde Micro USB-laadkabel. Verbind het ene uiteinde van de Micro USB-laadkabel met een lader of USB-poort van een computer en het andere uiteinde met de Micro USB poort (2) van de koptelefoon. Het RODE lampje brandt fel tijdens het opladen in de Uit-status (OFF). Het RODE lampje dooft zodra de koptelefoon volledig is opgeladen (We bevelen aan om de koptelefoon tijdens het opladen uit te schakelen. Het duurt langer om de batterij op te laden wanneer de koptelefoon tijdens het opladen is ingeschakeld.)

Technische specificaties

Bluetooth	V4.1 / Profielen: HFP, HSP, A2DP, AVRCP / ~10m zendbereik (open ruimte)	
Functies	Bluetooth, Line/AUX-IN, Handsfree, FM-radio, MicroSD-kaart (ondersteunt MP3 muziekformaat)	
Luidsprekers	Frequentiebereik 20Hz~20kHz SNR 95dB / Impedantie 32Ω	
Bluetooth	Frequentieband 2,4GHz Stralingsvermogen max. 2,5mW	
Stroomvoorziening	Geïntegreerde oplaadbare 400mAh lithium polymeer batterij 3,7V	
Oplaadtijd	~3 uur (DC-5V / 500mA adapter)	
Afspeeltijd	~8 uur (max. volume)	
Stand-bytijd	~2 weken	
Stuureenheid / Audio-aansluiting	40 mm / 3,5 mm	
Geheugen	Ondersteunt Micro-SD-kaarten tot 32GB (alleen MP3-bestanden)	
Gewicht / Afmetingen	225g / Oorschelp Ø 7,5 x 9,0cm / Koptelefoon (B) 18 x (H) 19 x (Breedte koptelefoon boog) 3 cm	
Inhoud verpakking	MusicMan® BigBass Bluetooth Koptelefoon BT-X15, Micro USB oplaadkabel, AUX-IN kabel, Gebruiksaanwijzing	

Productoverzicht



1	Line-IN / AUX-IN
2	Micro USB-laadaansluiting
3	ON/OFF schakelaar: Schuif de schakelaar naar "ON" om in te schakelen. De koptelefoon bevindt zich in de Bluetooth-modus eenmaal het blauwe LED-controlelampje snel knippert.
4	Vorige: Druk kort om naar de vorige track of FM-radiozender te gaan.
5	Volume verlagen: Druk lang om het volume van de koptelefoon te verlagen
6	Afspelen/Pauze/Handsfree: (a) In de Bluetoothmodus, druk kort om muziek af te spelen of te onderbreken, of om telefoonoproepen te beantwoorden of te beëindigen. (b) Druk lang om naar de FM-radiomodus te gaan. Eenmaal in de FM-radiomodus, druk kort om handmatig naar radiozenders te zoeken.
7	Volgende: Druk kort om naar de volgende track of FM-radiozenders te gaan.
8	MicroSD kaartsleuf
9	Volume verhogen: Druk lang om het volume van de koptelefoon te verhogen.
10	Microfoon

1. In- / Uitschakelen (zie toets 3)

1.1. De koptelefoon inschakelen: Schuif de schakelaar van OFF naar links om de koptelefoon in te schakelen.

1.2. De koptelefoon uitschakelen: Schuif de schakelaar van ON naar OFF om de koptelefoon uit te schakelen.

2. Bluetoothkoppeling

Schakel de koptelefoon in. Bluetooth wordt automatisch geactiveerd en de koptelefoon zoekt naar de laatst gekoppelde Bluetooth-instelling. Als de koptelefoon geen verbinding kan maken, start de koppeling met andere Bluetooth-apparaten. In dit geval, schakel uw Bluetooth-apparaat in om de koptelefoon met de naam „**MusicMan BigBass**“ te zoeken. Indien nodig, voer de PIN-code "0000" in. De muziek wordt na een succesvolle koppeling afgespeeld.

iOS / Android: Instellingen → Bluetooth → Power ON → selecteert BigBass koptelefoon.

3. Bluetooth muziek

Druk na een succesvolle verbinding eenmaal op de ►|| toets om de muziek vanaf uw mobiele telefoon af te spelen. Druk nogmaals om de muziek te onderbreken.

3.1. Ander liedje selecteren: Druk kort op de ►► toets voor het volgend liedje, druk kort op de ◀◀ toets voor het vorig liedje.

3.2. Volume regelen: Druk lang op de + toets om het volume te verhogen en druk lang op de - toets om het volume te verlagen.

3.3. Nadat u de modus veranderd, druk op de „Play“ knop om terug te keren naar de Bluetooth-modus.

4. Bluetooth telefoongesprekken

4.1. Bij een inkomende oproep, druk op de ►|| toets om de oproep via uw koptelefoon te beantwoorden.

4.2. Druk eenmaal op de ►|| toets om de oproep te weigeren.

5. Geheugenkaartmodus

5.1. Breng een Micro-SD kaart (*tot 32GB, geformatteerd in FAT32 onder Windows*) in de Micro-SD kaartsleuf (8. MicroSD kaartsleuf). U kunt vervolgens de muziek in de MP3 modus starten en het BLAUWE LED knippert. Druk eenmaal op ►|| om de muziek te onderbreken en druk nogmaals om het afspelen van de muziek te hervatten. ****Let op: Het formatteren permanent alle bestande gegevens te wissen op de geheugenkaart.***

5.2. Druk kort op ◀◀ en u hoort het vorig liedje. Druk kort op ▶▶ en u hoort het volgend liedje.

5.3. Druk lang op - om het volume te verlagen. Druk lang op + om het volume te verhogen.

In elke modus, breng de MicroSD kaart in de MicroSD kaartsleuf om van de muziek op de MicroSD kaart te genieten. (De MicroSD kaart kan alleen worden opgenomen met MP3-bestanden, 128kb-bestanden.)

6. FM-radiomodus

6.1. Het apparaat bevindt zich in de MP3-modus en er is GEEN MicroSD kaart ingebracht: Druk enkele seconden op ►|| om naar de FM-radiomodus te gaan. Als er een zender wordt ontvangen (frequentiebereik **87,5 – 108,0MHz**) hoort u deze; als er geen zender wordt ontvangen dan hoort u ruis. In dat geval dient u naar een zender te zoeken. Druk kort op de ►|| toets. Tijdens het zoeken knippert het BLAUWE lampje snel (de functietoetsen werken niet). Na het zoeken wordt via de koptelefoon de eerst gevonden zender afgespeeld. Als er een zender gevonden wordt, dan knippert het BLAUWE lampje langzaam.

6.2. Het apparaat bevindt zich in de MP3-modus en er is MicroSD kaart ingebracht:

Druk lang op de ►|| toets om de FM-radiomodus te openen. Als er een zender wordt ontvangen (frequentiebereik **87,5 – 108,0MHz**) hoort u deze; als er geen zender wordt ontvangen dan hoort u ruis.

In dat geval dient u naar een zender te zoeken. Druk kort op de ►|| toets. Tijdens het zoeken knippert het BLAUWE LED snel (de functietoetsen werken niet). Na het zoeken wordt via de koptelefoon de eerst gevonden zender afgespeeld. Als er een zender gevonden wordt, dan knippert het BLAUWE LED langzaam.

6.3. Gescande zenders worden automatisch opgeslagen. Andere zender selecteren: druk op de ◀ toets om de vorige zender op te roepen, druk op de ▶ toets om de volgende zender op te roepen.

6.4. Volume regelen: druk lang op de + toets om het volume te verhogen, druk lang op de - toets om het volume te verlagen.

6.5. Onderdruk het geluid van de kanalen gevonden: Je moet een kanaal scan uit te voeren door op de knop "Play" voor een paar seconden. Dan begint de BLAUWE LED te knipperen.

7. Line/ AUX-IN Mode (1)

7.1. Als u zich in de LINE-IN modus bevindt, kunt u het geluid van een ander apparaat (bijv. een computer) door de koptelefoon horen. Steek één uiteinde van de AUX-IN kabel (3,5mm kabel) in de AUX-IN aansluiting (zoals afgebeeld) en het ander uiteinde in de audio-aansluiting van een mobiele telefoon, notebook, tablet-PC, MP3/MP4-speler, etc.


De BLAUWEE LED knippert wanneer de LINE IN-modus actief is!

7.2. U kunt vervolgens van de muziek genieten. De ▶ en ◀ toets werken in deze modus niet. Om een ander liedje te selecteren, gebruik de toetsen op uw mobiele telefoon!

7.3. Met de + en – toets is het wel mogelijk om het volume te verhogen of te verlagen.

8. Verander modus

U kunt overschakelen naar verschillende modi als u op de "Play" knop voor een paar seconden. De volgorde/prioriteit van de verschillende modi is de volgende: (1) MicroSD-kaart, (2) Line/AUX-IN, (3) Bluetooth [handsfree systeem], (4) Radio.

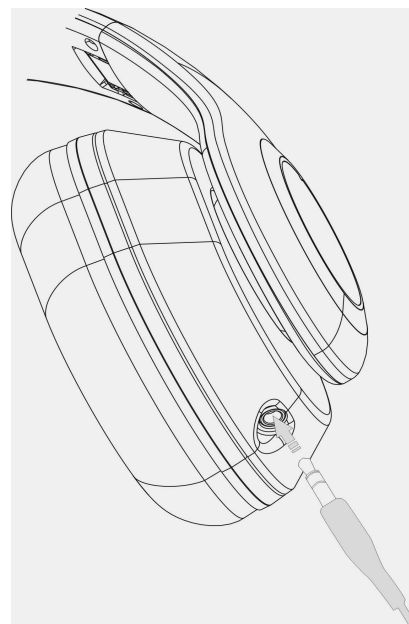


9. De koptelefoon opvouwen

Duw eerst samen de hoofdtelefoon. Dan vouw beide schelpen van de koptelefoon voorzichtig naar binnen. Nu hebt u een koptelefoon van (B) 18cm x (H) 13cm die u makkelijk kunt meenemen.

Waarschuwingen

- Als het koptelefoon niet wordt ingeschakeld of uitschakelt na inschakeling, controleer of de batterij volledig is opgeladen. Als de batterij leeg is, laad deze volledig op en probeer opnieuw. (We bevelen aan om het koptelefoon eenmaal per week op te laden als u het gedurende een lange periode niet gebruikt).
- Als het koptelefoon zich in de LINE/AUX-IN modus bevindt, stel het volume van uw mobiele telefoon, PC, MP3/MP4-speler, CD, DVD, etc. niet (!) gedurende een lange periode op maximum in; een vervorming van het geluid kan optreden. In dit geval, verlaag het volume van uw mobiele telefoon, PC, MP3/MP4-speler, CD, DVD, etc. of de koptelefoon. Het geluid klinkt na een korte periode opnieuw normaal.
- Als het koptelefoon niet in slaagt om te linken naar uw mobiele apparaat of als het niet lukt om muziek af te spelen na aansluiting, moet de gebruiker controleren of de juiste PIN-code werd ingevoerd of als uw mobiele apparaat A2DP ondersteunt.
- Laad het apparaat alleen op met een DC 5V/500mA adapter* (*niet meegeleverd) of in de USB-sleuf van de PC met de meegeleverde Micro USB-laadkabel.
- Probeer niet om het apparaat uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade.
- Het apparaat niet laten vallen of door elkaar schudden, de interne printplaten of mechanische onderdelen kunnen schade oplopen.
- Berg het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte op. Vermijd hoge vochtigheid en hoge temperaturen. Stel de batterijen tevens niet bloot aan overmatige warmte of direct zonlicht.
- Dit apparaat is niet waterdicht, houd het aldus uit de buurt van vocht.
- Houd het apparaat uit de buurt van kleine kinderen.

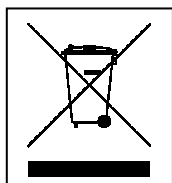

Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkings- materialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaak- middelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

Veel plezier met het product * Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.