

MusicMan® * Gebrauchsanleitung

Karaoke Mikrofon KidsFun BT-X46

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU** ist. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird.

Schalten Sie Bluetooth-Geräte in der näheren Umgebung aus, um Funkstörungen zu vermeiden!

WARNUNG: Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein – dies könnte zu Gehörschäden führen!

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben. **Garantie 2 Jahre**

Besonderheiten


- Karaoke-Mikrofon für Kinder mit 3W-Lautsprecher
- Musik-Streaming (MP3) via Bluetooth V4.2, AUX-IN (Mobiltelefon, Tablets, Notebook, PC usw.)
- Echo-Funktion
- Lautstärkeeinstellung
- Einfache Handhabung für Kinder
- Singspaß über verschiedene Gesangs- & Karaoke-APPs
- Singspaß mit der Familie & Freunden, für Feiern & Karaoke-Partys

Technische Spezifikationen

Bluetooth	V4.2 / Profil A2DP / ~10m Reichweite / Übertragungsfrequenz 2,4GHz / max. abgestrahlte Ausgangsleistung 2,5mW	
Funktionen	Bluetooth, AUX-IN, Kopfhörerausgang	
Ausgang	1x 3W Lautsprecher (Mono) Ø 5,2cm	
Eingang	1x Mikrofon (MIC befindet sich im Mikrofonkopf)	
Leistung	Eingebauter aufladbarer 1000mAh Lithium-Polymer Akku Typ 102050 3,7V	
Ladezeit	~2–3 Stunden	
Wiedergabezeit	~5–8 Stunden (mittlere Lautstärke, Bluetooth)	
Frequenzbereich Lautsprecher	100Hz~10kHz	
Max. Schalldruckpegel	>115DB, 1kHz, THD <1%	
SNR / Lautsprecherimpedanz	≤ 80dB / 3Ω	
Ladespannung / Ladestrom	DC 5V / 1A	
Material	ABS-Kunststoff + Gummigehäuse	
Gewicht / Maße	270g / (L) 22,0 x (B) 8,0 x (H) 5,5cm	
Verpackungsinhalt	MusicMan® Karaoke Mikrofon KidsFun BT-X46, USB-auf-Micro USB-Ladekabel, Micro USB-auf-Audiokabel (AUX) mit 3,5mm Klinkenstecker, Gebrauchsanleitung	




Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte und Batterien/Akkus nicht im Hausmüll entsorgen.

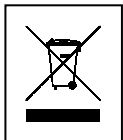

Reinigung: Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Produktübersicht

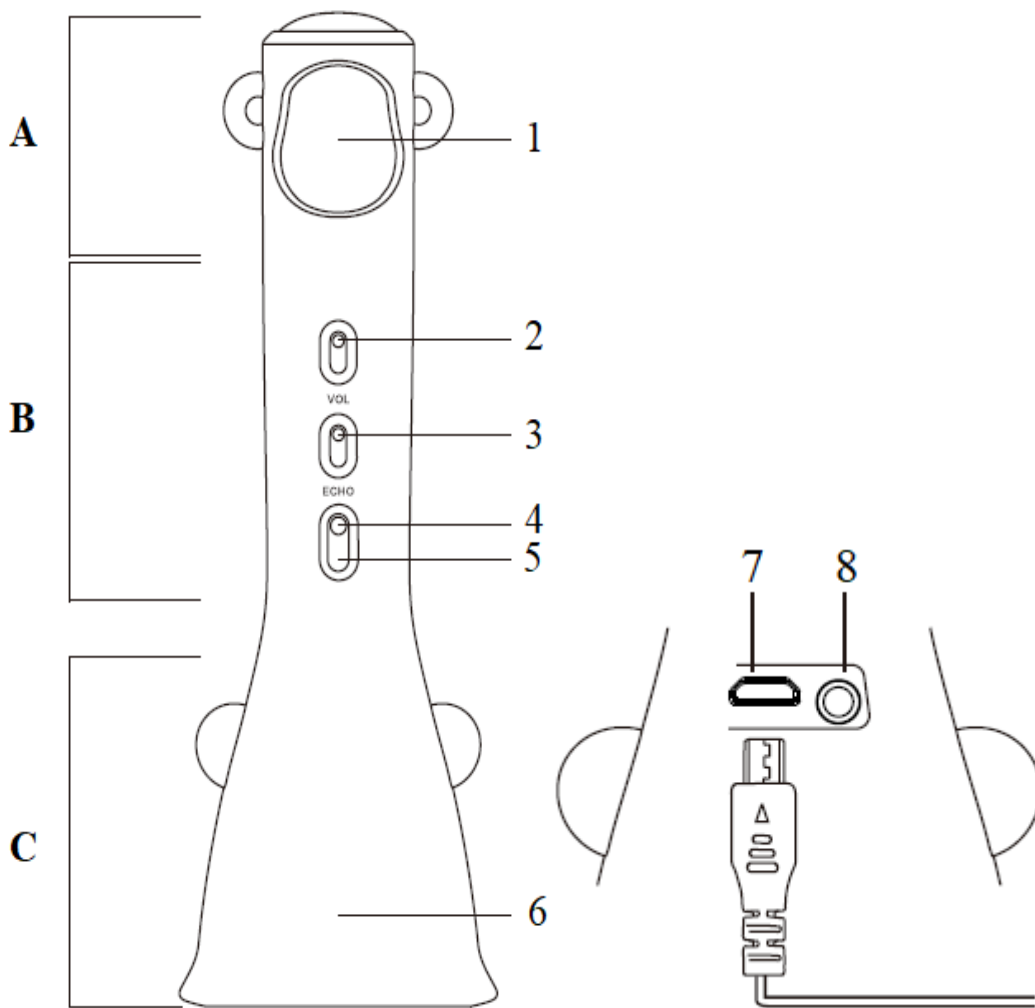

Tasten & Funktionen

A	Mikrofon	B	Kernteil	C	Unterer Teil
1	Mikrofonkopf			6	Lautsprecher
2	Mikrofon VOL	Erhöhen (hoch) oder Verringern (runter) der Mikrofon Lautstärke. Wenn der Regler auf OFF (ganz runter) eingestellt ist, wird das Mikrofon stummgeschaltet.			
3	Echo	Echoeffekt einstellen. (hoch=mehr)/(runter=weniger)			
4	Ein/Aus-Taste (Abspielen/ Pause)	1x drücken, um einzuschalten; Die BLAUE LED leuchtet auf. Erneut drücken, um das Gerät auszuschalten.			

5	Betriebsleuchte/ Ladekontroll- leuchte	LED wird BLAU, wenn es eingeschaltet ist. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED ROT. Die ROTE LED erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
7	USB Aufladung/ AUX-IN	Entweder zum Laden des Geräts oder zur Musikwiedergabe.
8	3,5mm Kopf- höreranschluss	Zur externen Wiedergabe einen Kopfhörer oder eine HiFi-Anlage anschließen.

Laden

BT-X46 schaltet sich automatisch aus, wenn der Akku zu schwach ist. Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden (~2–3 Stunden). Zum Aufladen, das Ladekabel in den Micro USB-Anschluß des Mikrofons stecken, das andere Ende in den USB-Anschluß eines PCs oder eines anderen USB-Ladegerätes. Wir empfehlen, den Akku mindestens alle 2–3 Monate aufzuladen, auch wenn das BT-X46 nicht verwendet wird. Wenn das Mikrofon aufgeladen wird, leuchtet die Kontrollleuchte ROT. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Kontrollleuchte. (Wir empfehlen das Abschalten des Mikrofons während des Ladevorgangs, andernfalls dauert das Laden länger). Bei niedriger Batterieleistung schaltet es sich automatisch aus.

Bluetooth-Modus

→ Das Mikrofon einschalten. Die POWER-Taste gedrückt halten.
 →→ Wenn die LED neben der POWER-Taste BLAU leuchtet, befindet sich das Mikrofon im Betriebsmodus. →→→ Das Mikrofon mit Ihrem Bluetooth-Gerät (zB: Smartphone, Tablet, Notebook, PC) verbinden. Auf Einstellungen gehen und nach neuen Geräten in Ihrem Smartphone suchen. Der Name des Mikrofons „**MusicMan BT-X46**“ erscheint. Diesen auswählen und verbinden.

Hinweis: Auf dem Smartphone/Tablet „0000“ eingeben, wenn das Passwort für die Bluetooth-Verbindung angefragt wird.

→→→→ Nach erfolgreichem Bluetooth-Pairing hören Sie einen Bestätigungston, aber die vollständige Verbindung zwischen beiden Geräten dauert dann noch ein paar Sekunden. Wenn die Wiedergabe auf dem Bluetooth-Gerät gestartet ist, kann mit dem Singen begonnen werden.

→→→→→ Drücken Sie die Taste **POWER**, um die Wiedergabe zu starten/zu pausieren. Um zum vorherigen Titel zurückzugehen oder um zum nächsten Titel zu gelangen muss das verbundene Bluetooth-Gerät genutzt werden (am BT-X46 ist es nicht möglich).

Hinweis:

- Für die beste Klangqualität das Mikrofon nahe am Mund (max. in 2cm Abstand) und nahezu in senkrechter Position halten.
- Wenn das Micro USB-Audiokabel verwendet wird, wird die Bluetooth-Verbindung des mobilen Geräts (z.B. Smartphone, Tablet, Notebook, PC usw.) automatisch getrennt.

AUX-Modus (Kabelmodus) → Micro USB-Audiokabel verwenden

Mit dem mitgelieferten Micro USB-Audio-Kabel können Sie das BT-X46 auch mit Ihrem Mobilgerät (z.B. Smartphone, Tablet, PC usw.) verbinden. Dann eine beliebige Karaoke-APP öffnen, alternativ YouTube oder Playbacktitel vom Smartphone nutzen.

Hinweis:

- Karaoke-Apps von Drittanbietern sind entweder kostenlos oder kostenpflichtig. Im Google Play Store oder Apple APP Store danach suchen (Suchwörter: Singen, Karaoke usw.). Ein Lied auswählen und direkt mit dem Singen beginnen.

- Das BT-X46 kann selbst KEINE Aufnahmen machen.
- Abhängig von der geladenen APP sind Aufnahmen auf Ihrem mobilen Gerät eine Option.
- Bei Verwendung des Micro USB-auf-Audiokabels wird die Bluetooth Verbindung des gleichen mobilen Geräts (z. Smartphone, Tablet, Notebook, PC usw.) automatisch getrennt.

Kompatibel mit den meisten Mobiltelefonen und Tablets

- iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5SE / 7 / 7Plus / 8/8 Plus / X
- iPad mini 2 / mini 4 / neues iPad / iPad Air 1 / iPad Air 2 / iPad Pro
- Samsung Galaxy S6 / S6 / S7 / S7 / S8 / S9
- Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note
- HTC, BlackBerry, Sony, LG, Motorola usw.

Fehlerbehebung

- Das Mikrofon schaltet sich AUS oder lässt sich nicht wieder EINSCHALTEN → entweder eine schwache Batterie oder ein Problem mit der Stromversorgung →→ das Mikrofon aufladen und die Verbindung des Micro USB-Kabels überprüfen.
- Das Mikrofon spielt die Stimme nicht ab → ggf. ist die Lautstärke des Mikrofons zu niedrig →→ das Mikrofon einschalten oder stellen Sie die Lautstärke richtig ein (Taste 2) oder ändern Sie die Position des Mikrofonkopfs zum Mund.
- Geräusche sind vom Mikrofon zu hören → möglicherweise ist die Ursache ein schwaches Bluetooth-Signal (um Störungen zu vermeiden bleiben Sie im Bluetooth-Bereich **von ~10m.**)
- Keine Bluetooth-Verbindung → (a) die Bluetooth-Verbindung ist nicht innerhalb der Reichweite →→ (a) verkürzen Sie die Reichweite des Smartphones oder (b) ein anderes mobiles Gerät (z.B. Smartphone, Tablet) ist mit dem Mikrofon verbunden →→ (b) trennen Sie das andere Gerät.

Warnhinweise

- Wenn sich das Mikrofon nach dem Einschalten nicht angeht oder sich nach dem Einschalten ausschaltet, überprüfen, ob der Akku vollständig aufgeladen ist. Wenn er ENTLADEN ist, laden Sie ihn vollständig auf und versuchen es später erneut. (Das Mikrofon alle 2–3 Monate aufladen, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.)
- Das Mikrofon nur über den DC 5V Micro USB-Anschluss mit dem mitgelieferten originalen Micro USB-Ladekabel aufladen. Es kann auch ein USB-Ladeadapter verwendet werden, jedoch NUR (!) bis DC 5V/1A. Laden Sie das Mikrofon nicht (!) mit mehr Leistung auf!
- Wenn das Mikrofon im AUX-IN Modus arbeitet, die Lautstärke des Mobiltelefons, PCs, MP3/MP4-Players, CD/DVD usw. nicht (!) zu stark erhöhen, denn es kann eine Tonverzerrung auftreten. Dann die Lautstärke des Mobiltelefons, PCs, MP3/MP4-Players, CD/DVD oder des Mikrofons verringern. Der Klang wird bald wieder normal.
- Falls das Mikrofon keine Verbindung zu Ihrem Mobilgerät herstellt oder nach der Verbindung keine Musik wiedergibt, überprüfen, ob Ihr Mobilgerät A2DP unterstützt.
- Versuchen Sie nicht, das Mikrofon zu zerlegen, da dies einen Kurzschluss oder sogar eine Beschädigung verursachen kann.
- Lassen Sie das Mikrofon nicht fallen und schütteln Sie es nicht, da dies die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigen kann.
- Bewahren Sie das Mikrofon in einer trockenen und belüfteten Umgebung auf. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen. Akkus sollten auch nicht übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Dieses Mikrofon ist nicht wasserdicht; halten Sie es daher von Feuchtigkeit fern.
- Halten Sie das Mikrofon von kleinen Kindern fern.