

MusicMan® * Manuale d'istruzione

Microfono Karaoke KidsFun BT-X46

Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il dispositivo, a cui appartiene questo manuale, é conforme alle norme essenziale della direttiva **RED 2014/53/EU**. Sul seguente sito il cliente potrà leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità: www.technaxx.de/ (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzione prima di utilizzare l'apparecchio.

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili).
Email: support@technaxx.de

Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni 2–3 mesi se non viene utilizzato!

Spegnere i dispositivi BT nelle vicinanze per evitare segnali di interferenza!
NOTA: Non alzare eccessivamente il volume – cio' potrebbe provocare perdita dell'udito!

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. **Garanzia 2 anni**

Descrizione


- Microfono Karaoke per bambini con altoparlante da 3W
- Streaming di musica (MP3) tramite BT V4.2, scheda MicroSD (fino a 32GB), AUX-IN (telefono cellulare, tablet, notebook, PC, ecc.)
- Funzione eco
- Regolazione volume
- Facile utilizzo per i bambini
- Divertimento a cantare con varie APP di canto & Karaoke
- Per cantare con la famiglia & con gli amici & adatto alle feste

Specificazioni tecniche

Bluetooth	V4.2 / Profilo A2DP / ~10m distanza / banda di frequenza 2,4GHz / potenza di trasmissione irradiata mass. 2,5mW	
Funzioni	Bluetooth, AUX-IN, uscita cuffia	
Uscita	1x altoparlante da 3W (mono) Ø 5,2cm	
Ingresso	1x microfono (il MIC è all'interno della testa del microfono)	
Alimentazione	Batteria incorporata ricaricabile ai polimeri di litio da 1000mAh tipo 102050 3,7V	
Tempo di ricarica	~2-3 ore	
Tempo di riproduzione	~5-8 ore (volume medio, Bluetooth)	
Banda di frequenza altoparlante	100Hz-10kHz	
Gamma di pressione sonora mass.	>115dB, 1kHz, THD<1%	
SNR / Impedenza altoparlante	≤80dB / 3Ω	
Scheda MicroSD*	fino a 32GB (FAT 32) [*non inclusa]	
Tensione / corrente di carica	CC 5V / 1A	
Materiale	Plastica ABS + Custodia in gomma	
Peso / Dimensioni	270g / (Lu) 22,0 x (La) 8,0 x (A) 5,5cm	
Contenuto della scatola	MusicMan® Microfono Karaoke KidsFun BT-X46, Cavo di ricarica USB-a-Micro USB, Cavo Micro USB-ad-Audio (AUX) con presa da 3,5mm, Manuale d'istruzione	




Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici.

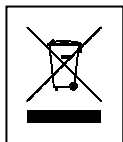

Pulizia: Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania

Panoramica del prodotto

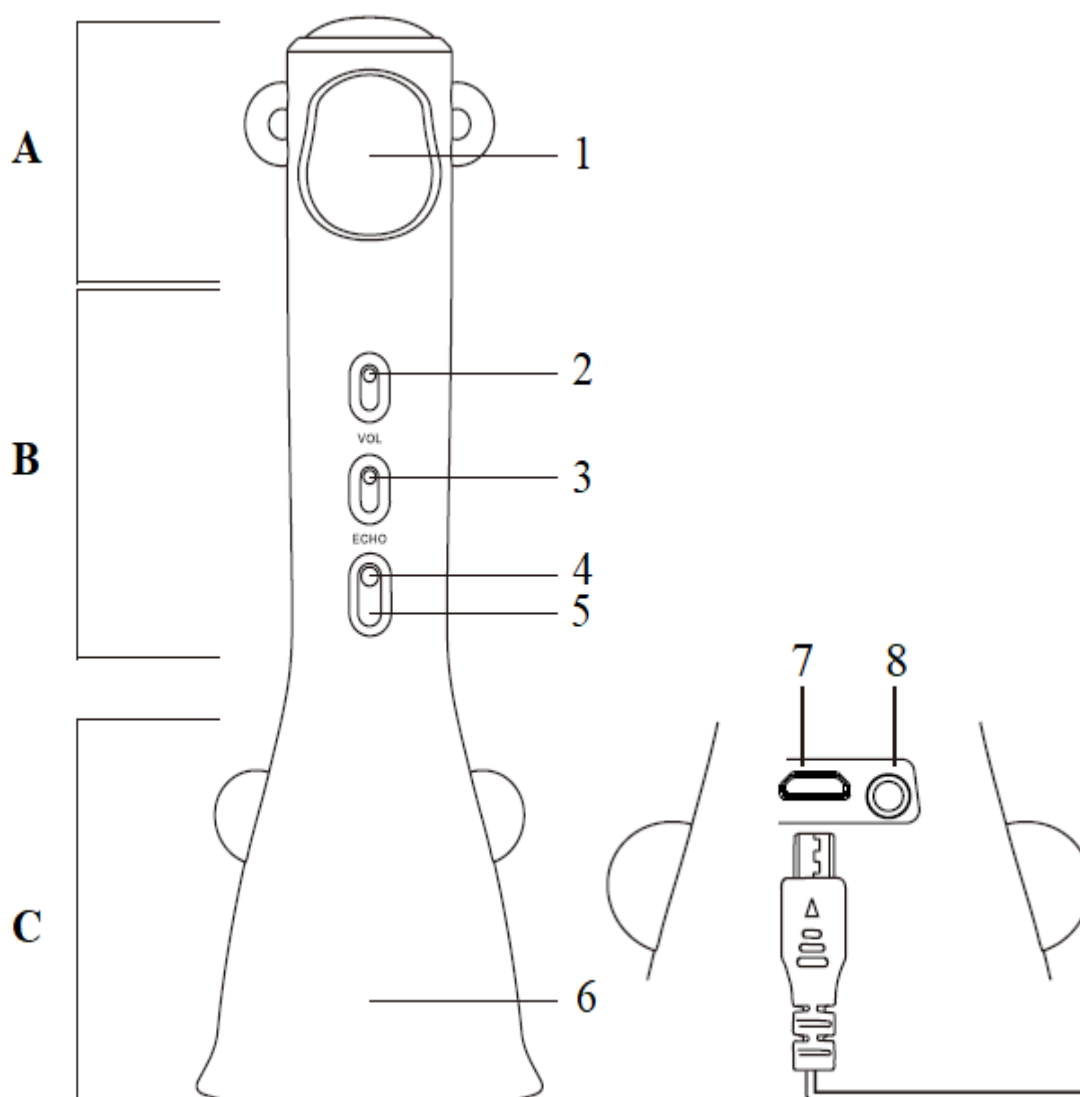

Pulsanti & Comandi

A	Microfono	B	Parte centrale	C	Parte inferiore
1	Testa microfono			6	Altoparlante
2	Microfono VOL	Aumentare (su) o diminuire (giù) il volume del microfono. Quando il controllo è impostato su OFF (completamente abbassato), il microfono viene disattivato.			
3	Eco	Impostare l'effetto eco. (su = più) / (giù = meno)			

4	Tasto di accensione/ spegnimento Riproduzione/ Pausa	Premere 1x per accendere; il LED BLU si illuminerà. Premere nuovamente 1 volta per spegnere.
5	Spia di Alimentazione / ricarica	Il LED diventa BLU quando il dispositivo è alimentato. Il LED diventa ROSSA durante la ricarica. Quando la batteria è completamente carica, il LED ROSSA si spegne.
7	Ricarica USB / AUX-IN	Per caricare il dispositivo/per l'ingresso di musica.
8	Presa auricolari da 3,5mm	Connettersi con una cuffia o un impianto HiFi per la riproduzione esterna.

Caricamento

Il BT-X46 si spegne automaticamente poiché la carica della batteria è troppo bassa. La batteria deve essere completamente carica prima del primo utilizzo (~2–3 ore). Per caricare, inserire il cavo di ricarica nella porta micro USB del microfono, l'altra estremità nella porta USB di un PC o altro caricatore USB. Si consiglia di caricare completamente la batteria almeno ogni 2–3 mesi. Quando il microfono è sotto carica, la spia diventa ROSSA. Quando è stato completamente caricato, la spia si spegne. (Si consiglia di spegnere il microfono durante la ricarica, altrimenti il processo di ricarica durerà più a lungo). Si spegne automaticamente quando la batteria è quasi scarica.

Modalità Bluetooth

→ Accendere il microfono. Premere e tenere il pulsante POWER.
 →→ Quando il LED accanto al pulsante POWER si illumina di BLU, il microfono è in modalità operativa. →→→ Collegare il microfono al dispositivo Bluetooth (ad es. smartphone, tablet, notebook, PC). Andare alle impostazioni e cercare i nuovi dispositivi nello smartphone. Appare il nome del microfono “**MusicMan BT-X46**”, è necessario selezionarlo e collegarlo.

Nota: Inserire "0000" sullo smartphone/sul tablet quando viene richiesta la password per la connessione Bluetooth.

→→→→ Dopo che l'abbinamento Bluetooth è riuscito, si sente un segnale dal microfono. Dopo aver sentito il suono di conferma, ma la connessione completa tra entrambi i dispositivi richiede qualche secondo in più. Quando viene avviata la riproduzione sul dispositivo Bluetooth, puoi iniziare a cantare.

→→→→→ Premere il tasto **POWER** per avviare/mettere in pausa la riproduzione. Per tornare alla traccia precedente o per passare alla traccia successiva, è necessario utilizzare il dispositivo Bluetooth collegato (non è possibile sul BT-X46).

Nota:

- Per ottenere la migliore qualità del suono, è importante tenere il microfono vicino (distanza massima 2cm) davanti alla bocca e quasi in posizione verticale.
- Quando viene utilizzato il cavo audio MicroUSB, la connessione Bluetooth dello stesso dispositivo mobile (ad es. smartphone, tablet, PC, ecc.) viene automaticamente disconnessa.

Modalità AUX (modalità cavo) → Usare il cavo audio Micro USB

È inoltre possibile collegare il BT-X45 con il dispositivo mobile (ad es. smartphone, tablet, PC, ecc.) con il cavo Micro USB-Audio in dotazione. Quindi aprire qualsiasi APP per karaoke a scelta o in alternativa YouTube o riprodurre i brani dallo smartphone.

Nota:

- Le APP di Karaoke di terze parti sono gratuite o a pagamento. Cercarle nel Google Play Store o Apple APP Store (ricerca di parole: cantare, karaoke, ecc.). Selezionare una canzone e si può iniziare a cantare direttamente.

- Le BT-X46 NON PUÒ eseguire alcuna registrazione da solo.
- A seconda dell'APP caricata, si può registrare sul dispositivo mobile.
- Quando si usa il cavo Micro USB-Audio, la connessione Bluetooth dello stesso dispositivo mobile (ad es. smartphone, tablet, notebook, PC, ecc.) viene automaticamente disconnessa.

Compatibile con la maggior parte dei telefoni cellulari e tablet

- iPhone 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5SE / 7 / 7Plus / 8 / 8 Plus / X
- iPad mini 2 / mini 4 / new iPad / iPad air 1 / iPad air 2 / iPad Pro
- Samsung Galaxy S6 / S6 edge / S7 / S7 edge / S8 / S9
- Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note edge
- HTC, BlackBerry, Sony, LG, Motorola ecc.

Risoluzione dei problemi

- Il microfono si spegne o non si riaccende. → potrebbe essere la batteria scarica o un problema con l'alimentazione. → → caricare il Mic e verificare il collegamento del cavo Micro USB.
- Il microfono non riproduce la voce. → il volume del microfono potrebbe essere troppo basso →→ accendere o regolare il volume del microfono (Pulsante 2) o cambiare la posizione della testa del microfono in direzione della bocca.
- Dei rumori sono emessi dal microfono → potrebbero essere dovuti a un segnale Bluetooth debole (per evitare il rumore, rimanere all'interno della portata Bluetooth **di ~10m**).
- Nessuna connessione Bluetooth → potrebbe essere che (a) la connessione Bluetooth non è nel raggio di portata →→ (a) accorciare la distanza dallo smartphone, o (b) un altro dispositivo mobile (es. smartphone, tablet) è abbinato al microfono →→ (b) disabbinare l'altro dispositivo.

Avvertenze

● Se il microfono non si accende dopo averlo acceso, o si spegne dopo averlo acceso, verificare che la batteria sia completamente carica. Se è scarico, lasciarlo caricare completamente e riprovare in seguito. (Suggeriamo di caricare il microfono ogni 2–3 mesi se non viene utilizzato per molto tempo.) ● Ricaricare il microfono solo tramite la porta Micro USB DC 5V utilizzando il cavo di ricarica Micro USB originale in dotazione. È anche possibile utilizzare un adattatore di ricarica USB ma SOLO (!) fino a DC 5V/1A. Non (!) caricare il microfono con una potenza superiore! ● Quando il microfono funziona in modalità AUX-IN, non (!) aumentare il volume del telefono cellulare, PC, lettore MP3/MP4, CD/DVD ecc. eccessivamente. Può verificarsi una distorsione del suono. In tal caso, diminuire il volume del cellulare, PC, lettore MP3/MP4, CD/DVD o del microfono. Il suono ritornerà presto normale. ● Se il microfono non riesce a collegarsi al cellulare o non riproduce la musica dopo essere stato collegato, verificare che il dispositivo mobile supporti A2DP. ● Non tentare di smontare il microfono, si potrebbero provocare cortocircuiti o danni. ● Non far cadere o scuotere il microfono, questo potrebbe provocare la rottura dei circuiti stampati o dei meccanismi interni. ● Conservare il microfono in luogo asciutto e areato. Evitare alte temperature e umidità. Anche le batterie non dovrebbero essere esposte a calore eccessivo o alla luce solare diretta. ● Questo microfono non è impermeabile, perciò, tenerlo lontano dall'umidità. ● Tenere il microfono lontano dalla portata dei bambini.