

Technaxx® * Manuale d'uso

Casco da bicicletta con luce e segnale direzionale TX-161




Dichiarazione di conformità: www.technaxx.de/ (nella barra inferiore "Konformitätserklärung"). Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta leggere attentamente il manuale d'istruzioni.

Numero di telefono per Assistenza Tecnica: **01805 012643** (14 cent/minuto da linea fissa in Germania e 42 cent/minuto da rete cellulare).

E-mail gratuita: **support@technaxx.de**

Tenere a portata di mano il presente manuale per riferimento futuro o condivisione del prodotto. Lo stesso vale per gli accessori originali del prodotto. Per questioni inerenti la garanzia, rivolgersi al concessionario o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Garanzia di 2 anni

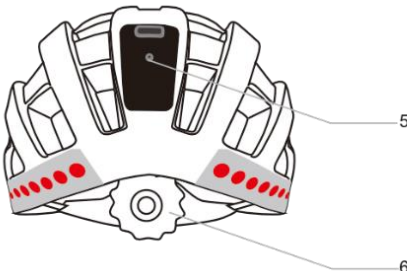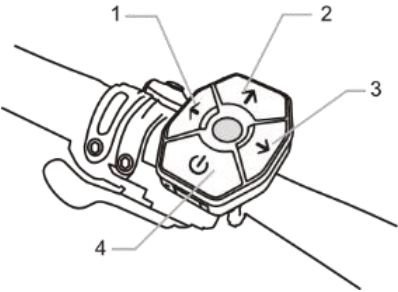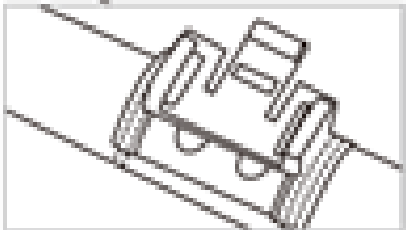	
Parte anteriore del casco	Parte posteriore del casco
	
Telecomando	Base del telecomando

Informazioni generali

Questo casco è una protezione di alta qualità per ciclisti, skater e possessori di scooter.

EN 1078: 2012+A1: Standard europeo 2012 per i caschi per ciclisti e per gli utilizzatori di skateboard e pattini a rotelle.



Avvertenza!

Il presente casco non deve essere usato dai bambini durante l'arrampicata o altre attività quando sussiste il rischio di strangolamento/impiccagione qualora il bambino rimanga intrappolato con il casco.

COME SI REGOLANO LE DIMENSIONI DEL CASCO PER INDOSSARLO CORRETTAMENTE?

Il casco di sicurezza per biciclette sportive appena acquistato offre protezione, sia su strada che fuori strada. Per assicurare l'uso corretto di questo prodotto, familiarizzare con le sue caratteristiche, leggere attentamente il presente manuale prima di indossare il nuovo casco.

Funzionamento del sistema di regolazione manuale delle dimensioni

Il sistema di regolazione delle dimensioni integrato può essere regolato in continuo mediante una manopola (6) sul retro del casco:

Ruotare la manopola (6) in senso orario per ridurre progressivamente le dimensioni.

Ruotare la manopola (6) in senso antiorario per aumentare progressivamente le dimensioni.

Protezione e ventilazione

La calotta esterna consente di classificare il casco come uno tra i più leggeri, garantendo al tempo stesso un'eccellente durata e integrità. Le prese d'aria multiple con canali d'aerazione interni attirano l'aria attraverso il casco e sopra la fronte per ottenere la massima freschezza.

Adattamento dell'imbottitura

Per ottenere la massima efficacia, il casco deve essere indossato correttamente. Con un adeguato posizionamento, il casco non potrà spostarsi avanti e indietro e lateralmente mentre è allacciato. Per indossarlo correttamente, provare diverse misure

prima di acquistare il casco.

Sistema di ritenzione


Questo casco di sicurezza per biciclette sportive utilizza una fibbia a sgancio rapido che è semplice da utilizzare e può essere allacciata e sganciata senza modificare la regolazione.

Pericolo

Una cinghia aperta o regolata in modo errato può causare lo scivolamento del prodotto in caso di incidente. Il prodotto perde la sua efficacia protettiva. Prima di ogni viaggio, assicurarsi che tutte le cinghie siano regolate correttamente. Allineare il prodotto per indossarlo correttamente. I cinturini devono essere regolati in modo che non coprano le orecchie. Il sottogola non deve poggiare sul mento. I cinturini devono essere regolati in modo stabile e confortevole.

Indossare il prodotto in modo corretto e chiudere il fermo. Verificare la tensione del sottogola. Sia il cinturino anteriore che quello posteriore devono aderire perfettamente. Quest'ultimi devono essere comodi e stretti e deve essere avvertita una leggera pressione quando si apre la bocca. Il fermo non deve poggiare sul mento o sulla mascella.

Se il sottogola è troppo lento, deve essere serrato tramite l'apposito meccanismo di regolazione del cinturino. Se il sottogola è troppo stretto, deve essere allentato tramite l'apposito meccanismo di regolazione del cinturino. Controllare che tutti i cinturini siano tesi in modo uniforme e preciso. A questo punto provare a tirare il casco in avanti o indietro. Se il casco si toglie, la tensione dei cinturini deve essere aumentata. Il casco deve poggiare saldamente sulla testa senza premere, e non deve essere possibile toglierlo senza aver prima allentato la fibbia!

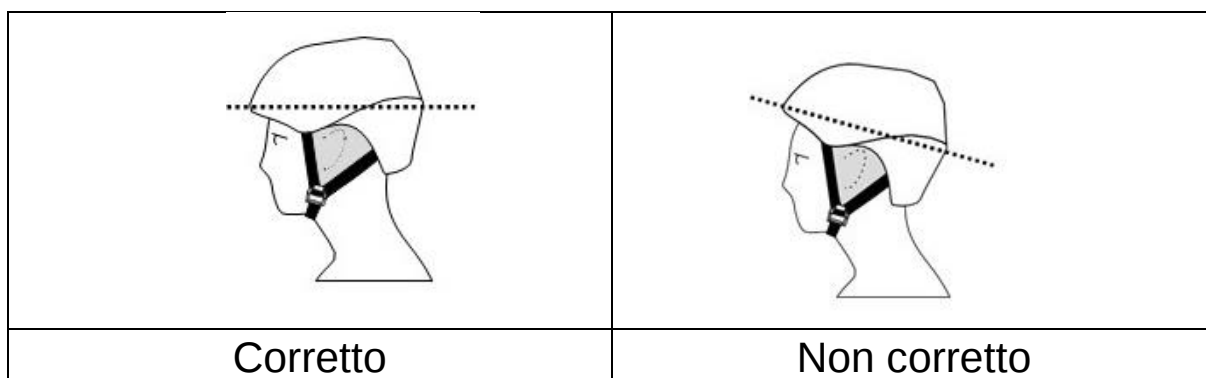

Controllo finale

La cosa importante da ricordare è che il casco sia ben aderente. Nel caso in cui sia possibile spostarlo avanti o indietro, in tal caso è necessario serrare i cinturini tramite il meccanismo di regolazione.

I cinturini devono essere posizionati in modo che non coprano le orecchie e in modo tale che la fibbia sia distante dalla mascella una volta effettuata la regolazione.

L'acquirente deve sempre provare diverse misure e scegliere quella che ritiene più sicura e confortevole sulla testa. È importante che il casco sia ben aderente alla testa e deve essere allacciato per garantire la massima protezione. Tutte le regolazioni devono essere controllate ogni volta che il casco viene indossato, assicurandosi che sia sempre ben aderente.

Cura del casco

Pulire il casco solo con acqua e sapone neutro. L'uso di solventi, vernici o decalcomanie può causare danni al casco e renderlo inefficace in caso di incidente.

Tenere il casco lontano dal caldo estremo

Il casco subisce danni se esposto a temperature superiori a 65°C. Veicoli e borse di conservazione scuri possono superare questo limite nei giorni molto caldi, i caschi danneggiati dal calore presentano aree irregolari dall'aspetto rigonfio e disomogeneo. In caso di danni, i caschi devono essere distrutti e sostituiti immediatamente.


Informazioni importanti

Questo casco è progettato per assorbire la forza di un urto attraverso la distruzione parziale o il danneggiamento dello stesso. Anche se tali danni possono non essere visibili, il casco deve essere distrutto o sostituito, se è stato coinvolto in una caduta causata da un incidente.

Installazione e utilizzo

Caricare il casco come mostrato nell'immagine (1)

Caricare il telecomando come mostrato nell'immagine (2)

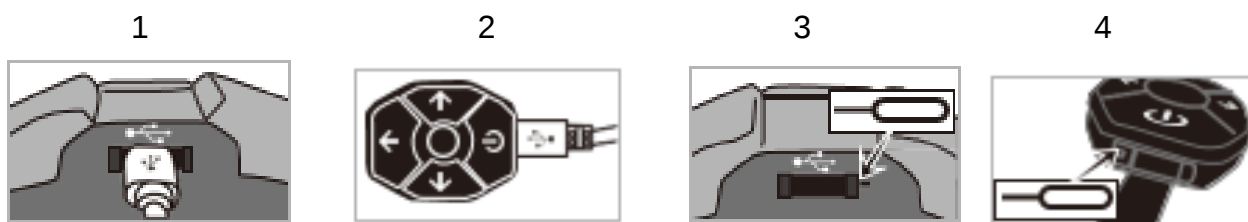

Il Techni Helmet non funziona dopo che è stato acceso insieme al telecomando e rimane in modalità di sospensione (Modalità di risparmio della batteria), ciò si verifica se il prodotto non viene utilizzato

per 1 settimana.

Premere il pulsante reset sul casco con un ago come mostrato nell'immagine (3). Tutte le luci LED sul casco lampeggiano rapidamente. A questo punto, premere il pulsante reset sul telecomando come mostrato nell'immagine (4)

Ora il casco si trova in standby

Istruzioni per l'uso

Telecomando



Fissare la base di supporto sulla barra del manubrio mediante le fascette fermacavo.

Accendere il casco, premendo il pulsante di accensione/spegnimento (5): Premere il pulsante sinistro (1), destro (3) o dritto (2) sul telecomando.

Luce direzionale sinistra/destra:

Premere il pulsante sinistro (1)/destro (3) se si desidera svoltare a sinistra/destra. La luce direzione sulla sinistra/destra del casco si accende. Dopo 20 secondi la luce direzione si spegne automaticamente.

Se si desidera fermare il segnale direzionale manualmente, premere il pulsante "dritto" (2).

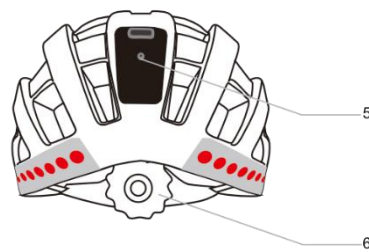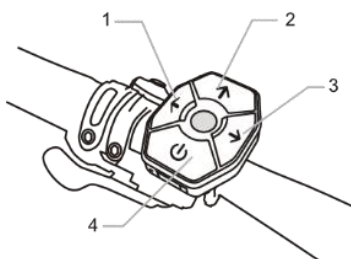

Nota: Se il casco non segue i comandi dei tasti, un piccolo LED rosso vicino al pulsante premuto lampeggia rapidamente. In questo caso, verificare se il casco e il telecomando non sono associati o se il casco non è alimentato. Il LED rosso vicino al pulsante lampeggia durante la ricarica e si spegne al suo termine.



Avvertenze:

Grazie alle sue proprietà di assorbimento degli urti, il prodotto protegge dagli shock meccanici e quindi riduce il rischio di lesioni alla testa.

Il prodotto è stato progettato esclusivamente per la protezione durante l'utilizzo in bicicletta, con lo skateboard, con i pattini a rotelle e durante la corsa in bicicletta. Il prodotto non è adatto per le corse in discesa. Non deve essere utilizzato per altri sport o per il motociclismo. È destinato esclusivamente all'uso

privato e non commerciale.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può causare danni alle cose o anche lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o il rivenditore non si assumono alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio o scorretto.

Pericolo di lesioni personali!

Il prodotto non è in grado di proteggere chi lo indossa da tutti gli incidenti.

Il prodotto non è in grado di offrire una protezione adeguata nelle competizioni sportive a motori.

Il prodotto non garantisce una protezione al 100% dagli infortuni. Tuttavia, aiuta a ridurre la gravità delle lesioni.

Provare diverse misure. Utilizzare solo un prodotto che si adatti correttamente, in modo stabile e confortevole sulla testa. Il prodotto è in grado di proteggere solo se può essere indossato correttamente.

Sostituire il prodotto e smaltirlo se ha subito un impatto violento, ad esempio dopo un incidente. Anche se il danno non è visibile, sostituire il prodotto con uno nuovo dopo un forte impatto.

Lo stesso vale se il prodotto non può essere indossato correttamente.

Il prodotto ha una vita utile limitata. Sostituire il prodotto con uno nuovo se non entra più correttamente o al più tardi 5 anni dopo la data di fabbricazione, anche se non è possibile riscontrare alcun danno.

Non rimuovere le parti originali e non apportare modifiche improprie al prodotto. Ciò può compromettere notevolmente la funzione protettiva del prodotto.

Il prodotto non è in grado di proteggere chi lo indossa da tutti gli incidenti prevedibili. A seconda del tipo di impatto, gli incidenti che si verificano a velocità molto bassa possono causare gravi lesioni alla testa o addirittura la morte. Pertanto, prestare sempre la massima cautela.

Tenere presente che il dispositivo lampeggiante sul prodotto per indicare il cambio di direzione non sostituisce il segnale manuale.

Prima di ogni utilizzo, verificare che la luce anteriore/posteriore e i dispositivi lampeggianti funzionino in combinazione con il telecomando. Se utilizzata correttamente, la luce posteriore garantisce una visibilità ottimale nel traffico stradale.

Quando si monta il telecomando sul manubrio, assicurarsi sempre di montare il

telecomando nella posizione corretta.

Controllare il prodotto a intervalli regolari per verificare la presenza di danni visibili.

Evitare di esporre permanentemente il prodotto a temperature estreme (ad es. caldo o freddo estremi) e conservarlo in un luogo asciutto e fresco.

I bambini possono soffocare con la pellicola di plastica.

Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola di imballaggio. L'imballaggio non è un giocattolo per bambini.

Se il prodotto non calza perfettamente, può scivolare in caso di incidente e perdere la sua efficacia protettiva.

Regolare correttamente il prodotto con il sistema di regolazione delle dimensioni. Il prodotto si adatta correttamente quando l'imbottitura lo tiene saldamente in posizione.

Una cinghia di distribuzione aperta può causare lo scivolamento del prodotto in caso di incidente. Il prodotto in tal caso perde la sua efficacia protettiva.

Una cinghia aperta o regolata in modo errato può causare lo scivolamento del prodotto in caso di incidente. Il prodotto perde la sua efficacia protettiva.

Prima di ogni viaggio, assicurarsi che tutte le cinghie siano regolate correttamente.

Il fanale posteriore a LED del prodotto non sostituisce l'impianto di illuminazione delle biciclette prescritto dalla normativa tedesca sulla circolazione stradale (§67).

Non utilizzare il fanale posteriore a LED sotto la pioggia, poiché la sua funzionalità in condizioni di bagnato non è garantita.

Tenere presente che il fanale posteriore a LED può essere coperto o non visibile quando si utilizzano indumenti, zaini o con movimenti della testa.

Prima di ogni utilizzo, verificare che il telecomando funzioni correttamente in combinazione con il prodotto e con la sua luce posteriore e i dispositivi lampeggianti.

La luce posteriore a LED non è un giocattolo e può essere utilizzata solo da bambini sotto la supervisione di un adulto.

I genitori devono assicurarsi che anche il figlio controlli regolarmente la capacità di funzionamento della luce posteriore.

Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.

Non usare mai solventi, diluenti o altri prodotti chimici per pulire il prodotto.

Questi potrebbero provocare il danneggiamento del prodotto compromettendo in modo considerevole l'efficacia protettiva.

Non mettere mai il prodotto nella lavastoviglie. In caso contrario, verrebbe distrutto.

Specifiche tecniche

Tensione di ingresso	Sorgente USB 5V DC max. 2A
Casco	
Batteria	Batteria agli ioni di litio da 500mAh
Tempo di ricarica/funzionamento	2/ 16 ore
Stand-by	~45 giorni
Frequenza:	2,4MHz, max. -6dBm
Misure:	M:54-58cm/ L:58-61cm
Telecomando:	
Batteria:	Agli ioni di litio da 60mAh
Tempo di ricarica/funzionamento	2/ 16 ore
Stand-by	~45 giorni
Peso / Dimensioni	~0,3kg / 27x 22 x 15cm
Contenuto della confezione	TX-161, Manuale d'uso, cavo di collegamento USB, borsa per la conservazione, telecomando, fascette fermacavo

Con la presente dichiariamo che il dispositivo designato, per la sua progettazione e costruzione, nonché nella versione da noi immessa sul mercato, è conforme alle direttive CE di seguito menzionate.

PPE 2016/425/EU

RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU

EN:1078: 2012 +A1:2012

EN62311: 2008

EN301489-1

EN300328

EU-Typ-Examination Certificate issued by:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg
Germania
Numero di organismo notificato: 0197



Suggerimenti per la protezione dell'ambiente: I materiali di imballaggio sono materie prime e possono essere riciclati. Smaltire le vecchie apparecchiature e batterie/batterie ricaricabili separate dai rifiuti domestici, ad esempio in un punto di raccolta, in modo che possano essere smaltite nel rispetto dell'ambiente. Contattare la società locale di smaltimento rifiuti per un corretto smaltimento.

Distributore: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania

Buon divertimento con il tuo prodotto * Condividi la tua esperienza su uno dei portali Internet più rinomati.