

MusicMan® * Gebrauchsanleitung

SoundBlaster BT-X55

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU** ist. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de
Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird.

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben. **Garantie 2 Jahre**


*Viel Spaß mit Ihrem Produkt. *Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.*

Besonderheiten

- **Bluetooth V4.2 Lautsprecher mit 2x 35W**
- **TWS-Funktion – kann als Stereoanlage verwendet werden (zwei SoundBlaster erforderlich)**
- **Spritzwassergeschützter SoundBlaster nach IPX5**
- **Passive Bassmembran an den Seiten**
- **Integriertes FM-Radio**
- **Eingebauter Akku**
- **Praktischer Tragegriff**
- **Optimierter Google-Assistent sowie Siri-Sprachsteuerung**
- **Freisprechfunktion zum einfachen Annehmen von Anrufen**
- **AUX-In-Funktion**
- **Abspielen von Musik über USB**


Technische Eigenschaften

Bluetooth-Version	V4.2
Bluetooth	Übertragungsbereich ~10 m (im Freien) Frequenzbereich 2,4GHz Abgestrahlte Sendeleistung max. 2,5mW
Funktionen	Bluetooth, AUX-IN, USB, Radio
USB-Unterstützung	Max. 32GB
Lautsprecher	2x 35W Stereo / 3 Zoll / SNR \leq 65dB / Impedanz 4 Ω / Frequenz 80Hz - 12kHz
Audioeingang	3,5mm
Akku	Wiederaufladbarer 7,4V 3600mAh Lithium-Ionen-Akku
Ladedauer	4,5 Stunden (mit 5V/2A Ladegerät)
Spieldauer	4,5 Stunden (bei 50% Lautstärke) 2 Stunden (bei 100% Lautstärke)
Betriebstemperatur	0°C - 40°C
Schutzklasse	IP X5 (spritzwassergeschützt)
Material	ABS Kunststoff & Gewebe
Gewicht / Abmessungen	2,53kg / (L) 36,6 x (B) 14,3 x (H) 18,8cm
Verpackungsinhalt	MusicMan SoundBlaster BT-X55, Micro- USB-Ladekabel,AUX-IN-Kabel, Gebrauchsanleitung

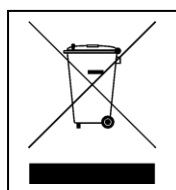

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Produktübersicht

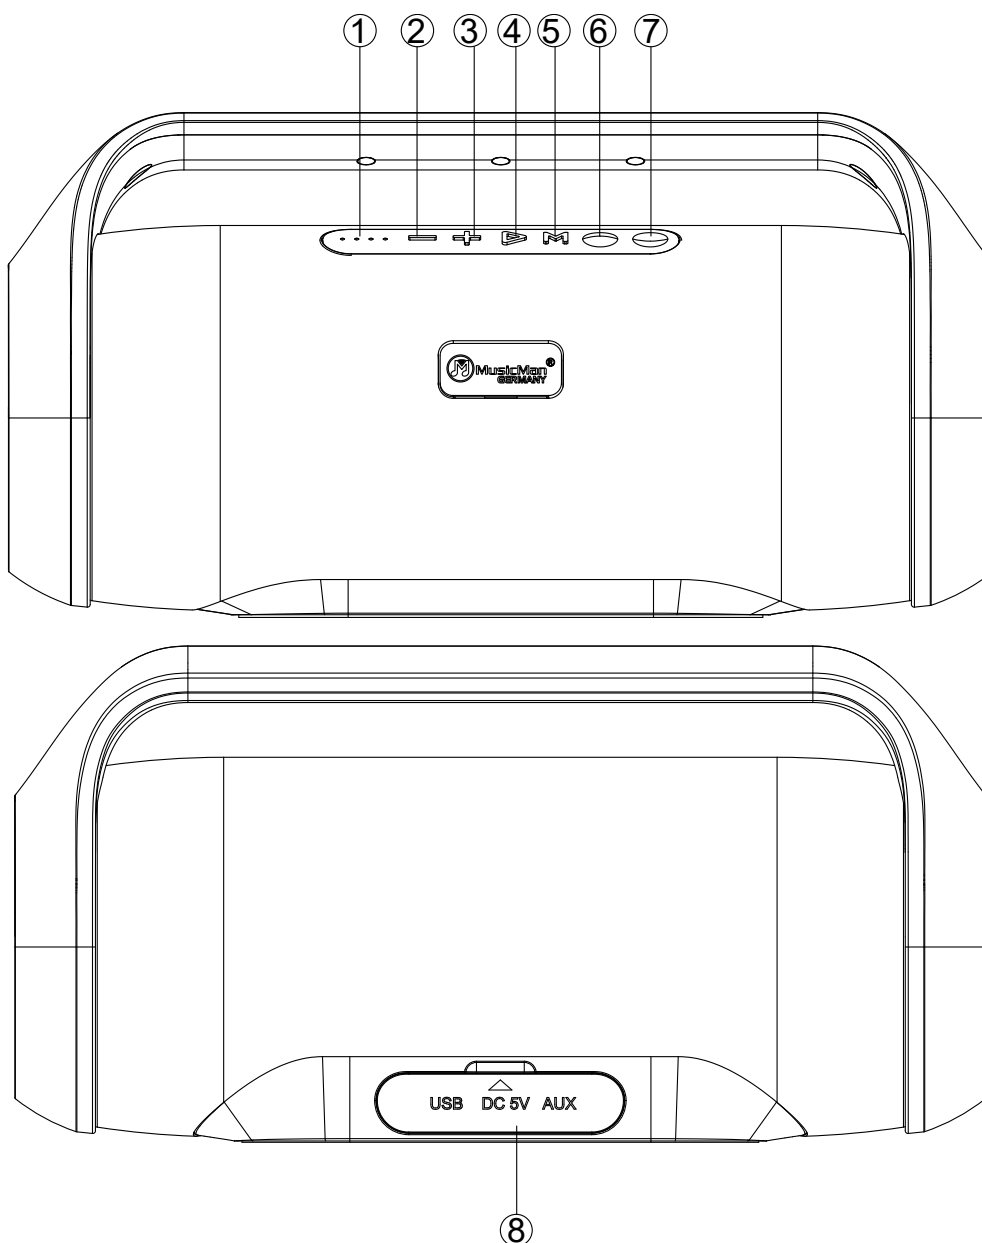

1	Batterieanzeige	5	Modustaste
2	Letzter Titel/Lautstärke verringern	6	TWS-Kopplungstaste
3	Nächster Titel/Lautstärke erhöhen	7	Ein-/Ausschalten
4	Wiedergabe/Pause	8	USB-Anschluss, Ladebuchse, AUX-In-Anschluss

Aufladen

Bitte laden Sie den BT-X55 SoundBlaster vor dem ersten Gebrauch mit Hilfe des mitgelieferten Micro-USB-Ladekabels vollständig auf. Schließen Sie das Ladekabel an den Mikro-USB-Anschluss des Lautsprechers und das andere Ende an den USB-Anschluss Ihres PCs oder den USB-Anschluss eines Ladegeräts an* (5V/2A, *nicht inbegriffen).

Die LED-Anzeige leuchtet dynamisch auf. Das Licht wird statisch, wenn es vollständig aufgeladen ist. (Wir empfehlen, den Lautsprecher während des Ladens auszuschalten, da andernfalls der Ladevorgang länger dauert.) Nach 4 bis 6 Stunden ist es vollständig aufgeladen.

Achtung: Das Gerät verfügt über keine Powerbank-Funktion. Es ist verboten, andere Geräte über dieses Gerät aufzuladen oder andere Geräte als ein USB-Datenträger anzuschließen. Es kann zu irreparablen Schäden kommen.

Erste Nutzung

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste (7) gedrückt halten. Ein Willkommenston ertönt. Um den SoundBlaster auszuschalten, drücken Sie erneut die Einschalttaste. Ein Abschiedston ertönt.

Modi

Bluetooth

Nach dem Einschalten befindet sich der SoundBlaster automatisch im Kopplungszustand (blinkende Einschalttaste). Um den SoundBlaster mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC zu koppeln, starten Sie die Bluetooth-Suche auf Ihrem Gerät und verbinden Sie es mit „**MusicMan BT-X55**“. Die Einschalttaste hört auf zu blinken und der SoundBlaster gibt nach dem Anschließen einen Ton von sich.

Der SoundBlaster verbindet sich automatisch wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät, wenn es erreichbar ist. Er schaltet sich nach 5 Minuten automatisch ab, wenn keine Verbindung hergestellt wird.

- Drücken Sie lange die Vorwärts- (3) oder Rückwärts-Taste (2), um die Lautstärke zu erhöhen und zu verringern. Kurz drücken, um den Titel zu wechseln.
- Drücken Sie auf dem Gerät auf Wiedergabe/Pause (4), um die Musik abzuspielen/anzuhalten.
- Drücken Sie lange auf Wiedergabe/Pause (4), um den Sprachassistenten Ihres angeschlossenen Smartphones zu aktivieren.
- Drücken Sie Wiedergabe/Pause (4), wenn Sie einen eingehenden Anruf annehmen wollen. Lange drücken, um den Anruf abzulehnen.

Musik vom USB-Datenträger abspielen

Stecken Sie nach dem Einschalten des Lautsprechers den USB-Stick in den USB-Steckplatz unter der wasserfesten Abdeckung (8). Der Lautsprecher spielt die gespeicherte Musik automatisch ab.

Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz die Tasten Rückwärts (2) oder Vorwärts (3), um Titel auszuwählen. Drücken Sie die Tasten länger, um die Lautstärke zu regeln.

Drücken Sie Wiedergabe / Pause (4), um Musik abzuspielen oder anzuhalten.

Hinweis: Wenn Sie im Bluetooth-Wiedergabemodus einen USB-Datenträger einstecken, wird Bluetooth dadurch getrennt und die Wiedergabe des USB-Datenträgers erfolgt. Sie können die Modustaste (5) drücken, um wieder in den Bluetooth-Modus zu wechseln.

UKW-Radio

Im UKW-Radiomodus fungiert das mitgelieferte Audiokabel als Antenne. Stecken Sie vor der Verwendung das Audiokabel in den Audio-Stecker, um das beste Funksignal zu erhalten.

Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz die Wiedergabetaste, um die UKW-Kanäle automatisch zu durchsuchen. Diese werden automatisch in der Reihenfolge ihres Auftretens gespeichert. Die Reihenfolge der gespeicherten Kanäle kann nicht geändert werden.

Drücken Sie kurz die Vorwärts- oder Rückwärts-Taste, um den gespeicherten UKW-Kanal zu wechseln.

TWS-Funktion

Schalten Sie zwei BT-X55 SoundBlaster-Lautsprecher ein, die Sie koppeln möchten. Beide Lautsprecher müssen sich im Bluetooth-Modus befinden, ohne dass ein Gerät angeschlossen ist.

Drücken Sie kurz die TWS-Kopplungstaste (6) an einem der Lautsprecher. Ein Ton ist zu hören und die TWS-Taste leuchtet nach erfolgreicher Kopplung weiter.

Stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon her, um Musik über die beiden gekoppelten Lautsprecher abzuspielen und einen leistungsstärkeren Raumklang-Effekt zu erzielen.

Um den TWS-Modus zu verlassen, drücken Sie erneut die TWS-Kopplungstaste (6).

Hinweis: Sobald zwei Einheiten mit TWS gekoppelt sind, werden beide beim nächsten Mal automatisch wieder verbunden, wenn sie sich innerhalb der Wirkungsreichweite befinden.

Stellen Sie zuerst die TWS-Verbindung her und verbinden Sie dann Ihr Bluetooth-Gerät mit dem Lautsprecher.

Wenn sich der Benutzer im TWS-Modus befindet und mit Bluetooth verbunden ist und dann die TWS-Taste länger drückt, werden sowohl die TWS-Verbindung als auch die Bluetooth-Verbindung getrennt.

AUX-IN

Verwenden Sie für andere kompatible Musikgeräte oder Ihren MP3/MP4-Player das mitgelieferte Audio-Line-Kabel, um eine Verbindung vom Line-Out des Geräts zum Aux-In-Anschluss (8) dieses Geräts herzustellen, und genießen Sie...

Bei Verwendung eines externen Geräts können alle Funktionen vom externen Gerät aus gesteuert werden.

Telefonanruf

Der BT-X55 SoundBlaster klingelt mit Ihrem eingestellten Klingelton im Bluetooth-Modus.

Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste (4). Sprechen Sie in Richtung des Lautsprechers, um die beste Sprachübertragung zu erzielen.

Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste länger, um den Anruf abzulehnen.

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie kurz die Wiedergabe-/Pause-Taste oder bedienen Sie das Mobiltelefon, um den Anruf zu beenden. Drücken Sie während des Anrufs die Wiedergabe-/Pause-Taste, um zum Telefonieren auf dem Handy zu wechseln.

Batterieanzeige

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Akkuladestand des BT-X55 SoundBlaster anzuzeigen:

- Die Batterieanzeige-LED (1) zeigt die verbleibende Batterieleistung des Geräts an. Jede LED bedeutet 25% der Batterieleistung.
- Während der Verbindung mit Ihrem Smartphone wird die Akkuanzeige im Dropdown-Menü der Statusleiste Ihres Smartphones angezeigt.

Fehlerbehebung

Sollte das BT-X55 keine Verbindung zu Ihrem mobilen Gerät herstellen oder nach erfolgreicher Verbindung keine Musik wiedergeben, dann überprüfen Sie zuerst, ob Ihr mobiles Gerät A2DP unterstützt. Sollte sich der BT-X55 nicht mit Ihrem Telefon verbinden lassen, dann gehen Sie wie folgt vor:

Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher aufgeladen oder an das Netz angeschlossen und eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons aktiviert ist. Stellen Sie sicher, dass sich der Lautsprecher nicht weiter als 10m von Ihrem Telefon entfernt befindet und dass sich keine Hindernisse (z. B. Wände oder andere elektronische Geräte) zwischen dem Lautsprecher und dem Telefon befinden.

Wenn sich der BT-X55 selbstständig ausschaltet oder sich nicht mehr in Betrieb nehmen lässt, kann dies entweder an einer unzureichenden Akkukapazität oder an einem Problem mit der Stromversorgung liegen. Laden Sie den BT-X55 auf. (Wir empfehlen, den BT-X55 alle 2 bis 3 Monate aufzuladen, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.) Wenn der Lautsprecher Probleme beim Abspielen von Audiodateien von einem USB hat, überprüfen Sie bitte die korrekte Formatierung der Quellen. Sie sollten in exFAT/NTFS formatiert sein. Die maximale unterstützte Speicherkapazität ist 32GB. Der USB-Anschluss unterstützt keine externen Festplattenlaufwerke (HDD).

Anmerkungen

- Rauschen oder Störgeräusche beim BT-X55 können durch ein zu schwaches Bluetooth-Signal verursacht werden. Um dies zu vermeiden, stets einen Bluetooth-Abstand von maximal ~ 10m einhalten.
- Vermeiden Sie längeres Hören bei übermäßiger Lautstärke, da dies eine lärmbedingte Gehörschädigung verursachen kann.
- Verringern Sie die Lautstärke, bevor Sie mit der Wiedergabe einer Tonquelle beginnen, und stellen Sie sie dann auf die richtige Lautstärke ein.

Warnhinweise

- Nehmen Sie DEN BT-X55 unter keinen Umständen auseinander, da dies zu einem Kurzschluss oder Schäden am Gerät führen kann.
- Batteriewarnung: Eine unsachgemäße Verwendung der Batterie kann zu Bränden oder Verätzungen führen. Der Akku kann im Fall einer Beschädigung explodieren.
- Modifizieren, Reparieren oder Ausbau nicht ohne professionelle Anleitung durchführen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine korrosiven oder flüchtigen Flüssigkeiten.
- Der BT-X55 darf weder fallen gelassen noch geschüttelt werden, da andernfalls die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigt werden könnte.
- Bewahren Sie den BT-X55 in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung auf. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen. Akkus sollten auch nicht übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie den BT-X55 stets außer Reichweite von kleinen Kindern auf.