

MusicMan ® * Gebrauchsanleitung

LED SoundBlaster BT-X56

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU** ist. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de
Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird.

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Garantie 2 Jahre

Viel Spaß mit Ihrem Produkt. *Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.

Eigenschaften


- Bluetooth V4.2
- Stereolautsprecher
- TWS-Funktion – kann als Stereoanlage verwendet werden (zwei SoundBlaster erforderlich)
- Spritzwassergeschützt nach IPX6
- RGB-Licht an den Seiten
- Passive Bassstrahler
- Integriertes Radio
- Eingebauter Akku
- Optimierter Google-Assistent sowie Siri-Sprachsteuerung
- Freisprechmikrofon zum einfachen Annehmen von Anrufen
- AUX-IN Funktion
- USB-Unterstützung
- Schultergurt

Technische Daten

Bluetooth-Version	V4.2
Bluetooth	Übertragungsbereichweite ~10m (im Freien) Frequenzband 2,4GHz Abgestrahlte Sendeleistung max. 2,5mW
Funktionen	Bluetooth, AUX-IN, USB, FM-Radio
USB-Unterstützung	Max. 32GB
Lautsprecher	2x 7W Stereo / 3 Zoll / SNR ≤ 72 dB / Impedanz 4 Ω / Frequenz 100Hz–20kHz
Audioeingang	3,5mm AUX
Akku	Wiederaufladbarer 3,7V 3600mAh Lithium-Ionen-Akku
Ladedauer	4 Stunden (5V/2A Ladegerät)
Wiedergabezeit	4 Stunden (50% Lautstärke) 3 Stunden (100% Lautstärke)
Betriebstemperatur	0°C - 40°C
Schutzklasse	IP X6 (spritzwassergeschützt)
Material	ABS-Kunststoff & Gewebe
Gewicht / Abmessungen	1,74kg / (L) 28.3 x (B) 12.3 x (H) 12.6cm
Lieferinhalt	MusicMan LED SoundBlaster BT-X56, USB-C-Ladekabel, AUX-IN-Kabel, Schultergurt, Gebrauchsanleitung




Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien: Kinder von Batterien fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt, zum Arzt oder direkt in ein Krankenhaus gehen! Auf korrekte Polarität (+) und (-) der Batterien achten! Nie alte und neue Batterien oder verschiedene Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen, öffnen, verformen, aufladen! **Verletzungsrisiko!** Batterien niemals ins Feuer werfen! **Explosionsgefahr!**

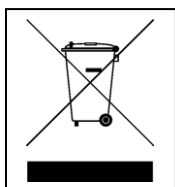


Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Produktübersicht

Vorderansicht

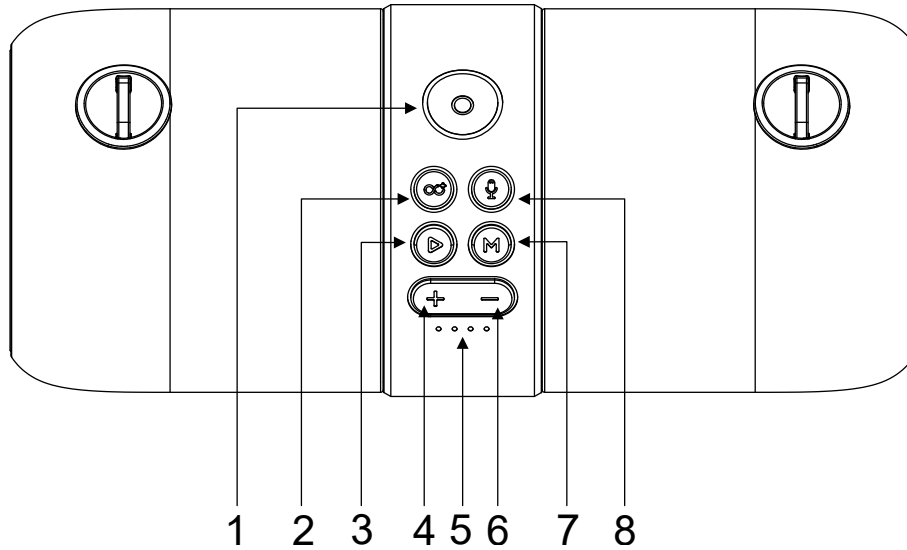

Rückansicht

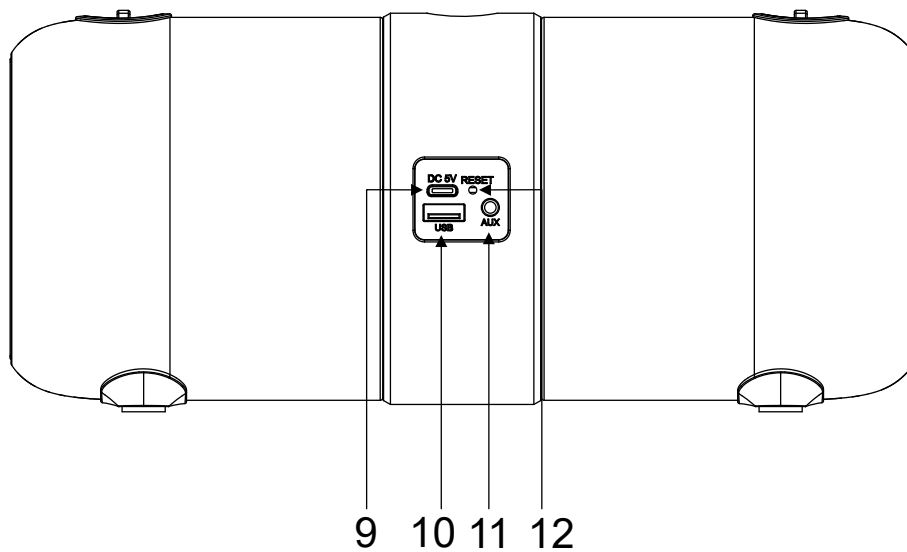

1	Ein-/Ausschalten	2	Stereofunktion (TWS)
3	Wiedergabe / Pause	4	Weiter / Lautstärke +
5	Akkuanzeige-LED	6	Zurück / Lautstärke -
7	Modus-Taste	8	Sprachsteuerung
9	Ladeanschluss (USB-C)	10	USB-Port (nur Daten)
11	AUX-In	12	Reset-Taste

Aufladen

Bitte laden Sie den BT-X56 LED SoundBlaster vor dem ersten Gebrauch mit Hilfe des mitgelieferten USB-C-Ladekabels vollständig auf. Schließen Sie das Ladekabel an den USB-C-Anschluss (9) des Lautsprechers und das andere Ende an den USB-Anschluss eines Ladegeräts an* (5V/2A empfohlen, *nicht inbegriffen).

Die LED-Anzeige leuchtet dynamisch auf. Das Licht wird statisch, wenn vollständig aufgeladen ist. (Wir empfehlen, den Lautsprecher während des Ladens auszuschalten, da der Ladevorgang andernfalls mehr Zeit in Anspruch nimmt.) Nach etwa 4 Stunden ist der Akku vollständig aufgeladen.

Warnung: Das Gerät hat keine Powerbank-Funktion. Andere Geräte über dieses Gerät aufzuladen oder anstelle eines USB-Datenträgers über ein USB-Kabel daran anzuschließen ist nicht gestattet. Bei Nichtbeachtung kann das Gerät irreparabel beschädigt werden.

Erster Gebrauch

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein- / Aus-Taste (1) gedrückt halten. Ein Signalton ertönt. Um den SoundBlaster auszuschalten, drücken Sie erneut die Einschalttaste. Anschließend ertönt ein Signalton zur Verabschiedung.

Betriebsarten

Bluetooth

Nach dem Einschalten befindet sich der SoundBlaster automatisch im Kopplungszustand (blinkende Einschalttaste). Um den SoundBlaster mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC zu koppeln, starten Sie die Bluetooth-Suche auf Ihrem Gerät und verbinden Sie es mit „**MusicMan BT-X56**“. Die Einschalttaste hört auf zu blinken und bleibt eingeschaltet.

Bei erfolgreicher Kopplung gibt der LED SoundBlaster ein Signalton aus.

Der SoundBlaster verbindet sich automatisch wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät, wenn es erreichbar ist. Er schaltet sich nach 5 Minuten automatisch ab, wenn keine Verbindung hergestellt wird.

Tasten-Einstellungen

- Drücken Sie die Weiter- (4) oder die Zurück-Taste (6) länger, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern. Kurz drücken, um den Titel zu wechseln.
- Drücken Sie auf dem Gerät auf Wiedergabe / Pause (3), um die Musik abzuspielen / anzuhalten.
- Drücken Sie lange auf die Sprachsteuerungstaste (8), um den Sprachassistenten Ihres angeschlossenen Smartphones zu aktivieren. (Falls unterstützt)
- Drücken Sie Wiedergabe / Pause (3), wenn Sie einen eingehenden Anruf annehmen wollen. Lange drücken, um den Anruf abzulehnen. Drücken Sie erneut, um den Anruf zu beenden.

Musik vom USB-Datenträger abspielen

Stecken Sie nach dem Einschalten des Lautsprechers den USB-Stick in den USB-Steckplatz unter der wasserfesten Abdeckung (10). Der Lautsprecher spielt die gespeicherte Musik automatisch ab.

Drücken Sie im Wiedergabemodus kurz die Tasten Weiter (4) oder Zurück (6), um Titel auszuwählen. Drücken Sie die Tasten länger, um die Lautstärke zu regeln.

Drücken Sie Wiedergabe / Pause (3), um Musik abzuspielen oder anzuhalten.

Hinweis: Wenn Sie im Bluetooth-Wiedergabemodus einen USB-Datenträger einstecken, wird Bluetooth dadurch getrennt und die Wiedergabe des USB-Datenträgers erfolgt. Sie können die Modustaste (7) drücken, um wieder in den Bluetooth-Modus zu wechseln.

FM-Radio

Halten Sie im Wiedergabemodus die Wiedergabe-/Pausetaste (3), um die FM-Kanäle automatisch zu durchsuchen. Die Sender werden automatisch in der Reihenfolge ihres Auftretens gespeichert. Die Reihenfolge der gespeicherten Radiosender kann nicht geändert werden.

Drücken Sie kurz die Tasten Weiter (4) oder Zurück (6), um einen gespeicherten Radiosender auszuwählen.

TWS-Funktion

Schalten Sie zwei BT-X56 LED SoundBlaster ein, die Sie koppeln möchten. Beide Lautsprecher müssen sich im Bluetooth-Modus befinden, ohne dass ein Gerät angeschlossen ist.

Drücken Sie kurz die TWS-Kopplungstaste (2) an einem der Lautsprecher. Ein Ton ist zu hören und die TWS-Taste leuchtet nach erfolgreicher Kopplung weiter.

Stellen Sie eine Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon her, um Musik über die beiden gekoppelten Lautsprecher abzuspielen und einen leistungsstärkeren Raumklang-Effekt zu erzielen.

Um den TWS-Modus zu verlassen, drücken Sie erneut die TWS-Kopplungstaste (2).

Hinweis: Sobald zwei Einheiten mit TWS gekoppelt sind, werden beide beim nächsten Mal automatisch wieder verbunden, wenn sie sich innerhalb der Wirkungsreichweite befinden.

Stellen Sie zuerst die TWS-Verbindung her und verbinden Sie dann Ihr Bluetooth-Gerät mit dem Lautsprecher.

Wenn sich der Benutzer im TWS-Modus befindet und mit Bluetooth verbunden ist und dann die TWS-Taste (2) länger drückt, werden sowohl die TWS-Verbindung als auch die Bluetooth-Verbindung getrennt.

AUX-IN

Verwenden Sie für andere kompatible Musikgeräte oder Ihren MP3-/MP4-Player das mitgelieferte Audio-Line-Kabel, um eine Verbindung vom Line-Out des Geräts zum AUX-IN-Anschluss (11) dieses Geräts herzustellen, und genießen Sie die Wiedergabe

Bei Verwendung eines externen Geräts können alle Funktionen nur von dem externen Gerät aus gesteuert werden.

Telefonanruf

Der BT-X56 LED SoundBlaster klingelt mit Ihrem eingestellten Klingelton im Bluetooth-Modus.

Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste (3). Sprechen Sie in Richtung des Lautsprechers, um die beste Sprachübertragung zu erzielen.

Drücken Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste (3) länger, um den Anruf abzulehnen.

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie kurz die Wiedergabe-/Pause-Taste (3) oder bedienen Sie das Mobiltelefon, um den Anruf zu beenden. Drücken Sie während des Anrufs die Wiedergabe-/Pause-Taste (3), um zum Telefonieren auf dem Handy zu wechseln.

RGB-Licht

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird, leuchtet das RGB-Licht automatisch. Es kann durch langes Drücken der Modustaste (7) ein- und ausgeschaltet werden.

Akkuanzeige

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Akkuladestand des BT-X56 LED SoundBlaster anzuzeigen:

- Die Akkuanzeige-LED (5) zeigt die verbleibende Akkuleistung des Geräts an.
- Während der Verbindung mit Ihrem Smartphone wird die Akkuanzeige im Dropdown-Menü der Statusleiste Ihres Smartphones angezeigt.

Der BT-X56 warnt Sie vor einem leeren Akku, wenn noch 20% Akkuleistung vorhanden sind. Bitte verbinden Sie zum Laden mit einer Spannungsquelle.

Fehlerbehebung

Sollte das BT-X56 keine Verbindung zu Ihrem mobilen Gerät herstellen oder nach erfolgreicher Verbindung keine Musik wiedergeben, dann überprüfen Sie zuerst, ob Ihr mobiles Gerät A2DP unterstützt. Sollte sich der BT-X56 nicht mit Ihrem Telefon verbinden lassen, dann gehen Sie wie folgt vor:

- Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher aufgeladen oder an das Netz angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion an Ihrem Telefon aktiviert ist. Stellen Sie sicher, dass sich der Lautsprecher nicht weiter als 10m von Ihrem Telefon entfernt befindet und dass sich keine Hindernisse, z. B. Wände oder andere elektronische Geräte zwischen dem Lautsprecher und dem Telefon befinden.
- Wenn sich der BT-X56 selbstständig ausschaltet oder sich nicht mehr in Betrieb nehmen lässt, kann dies entweder an einer unzureichenden Akkukapazität oder an einem Problem mit der

Stromversorgung liegen. Laden Sie den BT-X56 auf. (Wir empfehlen, den BT-X56 alle 2-3 Monate aufzuladen, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird). • Wenn der Lautsprecher Probleme beim Abspielen von USB-Audiodateien hat, überprüfen Sie bitte die korrekte Formatierung der Quellen. Sie sollten in FAT32 formatiert sein. Der maximal unterstützte Datenspeicher beträgt 32GB. • Der USB-Anschluss unterstützt keine externen Festplattenlaufwerke (HDD).

Hinweise

- Rauschen oder Störgeräusche beim BT-X56 können durch ein zu schwaches Bluetooth-Signal verursacht werden. Um dies zu vermeiden, stets einen Bluetooth-Abstand von maximal ~ 10m einhalten.
- Vermeiden Sie längeres Hören mit übermäßiger Lautstärke, da dies eine lärmbedingte Gehörschädigung verursachen kann.
- Verringern Sie die Lautstärke, bevor Sie mit der Wiedergabe einer Tonquelle beginnen, und stellen Sie sie dann auf die richtige Lautstärke ein.
- Wenn sich der Lautsprecher nicht ausschaltet oder nicht reagiert, drücken Sie bitte kurz mit einem kleinen runden Stift auf die Reset-Taste (12), um den Lautsprecher zurückzusetzen.

Warnhinweise

- Nehmen Sie den BT-X56 unter keinen Umständen auseinander, da dies andernfalls zu einem Kurzschluss oder Schäden am Gerät führen kann.
- Akkuwarnung: Unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Bränden oder chemischen Verbrennungen führen. Der Akku kann im Fall einer Beschädigung explodieren.
- Modifizieren, Reparieren oder Ausbau nicht ohne professionelle Anleitung durchführen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine korrosiven oder flüchtigen Flüssigkeiten.
- Der BT-X56 darf weder fallen gelassen noch geschüttelt werden, da andernfalls die internen Leiterplatten oder die Mechanik beschädigt werden könnte.
- Bewahren Sie den BT-X56 in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung auf. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen. Akkus sollten auch nicht übermäßiger Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie den BT-X56 stets so auf, dass er für Kinder nicht zu erreichen ist.