

# MusicMan<sup>®</sup> \* Gebruikersaanwijzing

## LED SoundBlaster BT-X56

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op:

**www.technaxx.de/** (in de onderste balk “Konformitätserklärung”).

Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00

**Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het eerste ingebruikname. OPMERKING: Laad de batterij van het apparaat iedere 2–3 maanden op als deze niet gebruikt wordt!**

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft.

**Garantie 2 jaar**

***Veel plezier met het product. \*Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.***

## Eigenschappen


- Bluetooth V4.2
- Stereo luidspreker
- TWS-functie – kan als een stereosysteem worden gebruikt (twee SoundBlasters nodig)
- Spatbestendige SoundBlaster in overeenstemming met IPX6
- RGB-lampjes aan de zijkanten
- Passieve basreflectors
- Geïntegreerde FM-radio
- Geïntegreerde accu
- Geoptimaliseerde Google Assistant en Siri spraakbediening
- Handsfree Mic voor eenvoudig beantwoorden van oproepen
- Line-in functie
- USB ondersteuning
- Draagband

## Technische specificaties

Bluetoothversie	V4.2
Bluetooth	Zendbereik ~10m (open ruimte) Frequentieband 2,4GHz Uitgestraald transmissievermogen max. 2,5mW
Functies	Bluetooth, AUX-IN, USB, FM-radio
USB ondersteuning	Max. 32GB
Luidspreker	2x 7W stereo / 3 Inch / SNR $\leq$ 72dB / Impedantie 4 $\Omega$ / Frequentie 100Hz–20kHz
Audio-ingang	3,5mm AUX
Accu	Oplaadbare 3,7V 3600mAh lithium-ion geïntegreerde accu
Oplaadtijd	4 uur (met 5V/2A lader)
Afspeeltijd	4 uur (op 50% volume) 3 uur (op 100% volume)
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Beschermingsklasse	IP X6 (spatwaterdicht)
Materiaal	ABS kunststof & stof
Gewicht / Afmetingen	1,74kg / (L) 28,3 x (B) 12,3 x (H) 12,6cm
Inhoud van het pakket	MusicMan LED SoundBlaster BT-X56, USB-C oplaadkabel, AUX kabel, draagband, gebruikersaanwijzing




**Tips voor veiligheid en afvoer van batterijen:** Houd kinderen uit de buurt van batterijen. Als een kind een batterij heeft ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga direct met het kind naar het ziekenhuis! Let op de juiste polariteit (+) en (-) van batterijen! Vervang altijd alle batterijen. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. Sluit batterijen nooit kort, u mag geen batterijen openen, misvormen of opladen! **Risico op letsel!** Gooi nooit batterijen in een vuur! **Ontploffingsgevaar!**

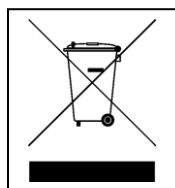


**Aanwijzingen voor milieubescherming:** Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

# Productoverzicht

## Vooraanzicht

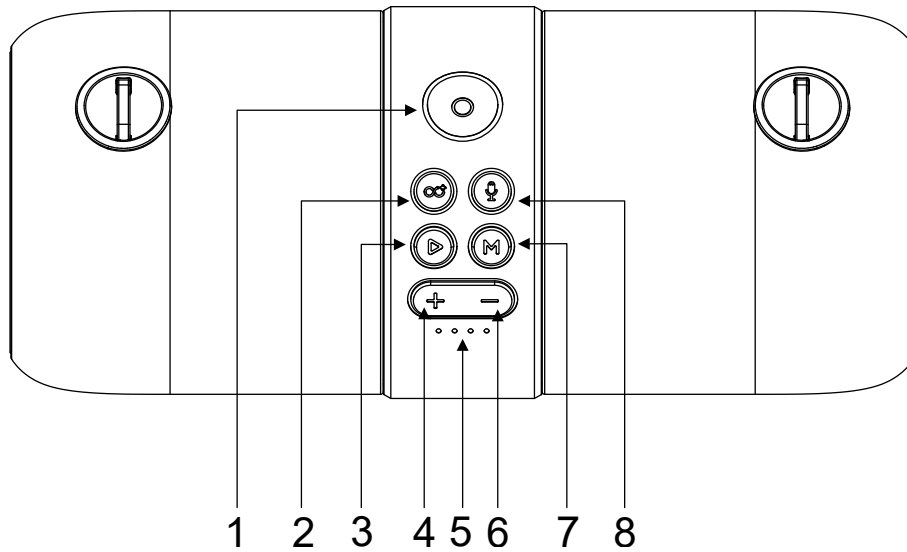

## Achteraanzicht

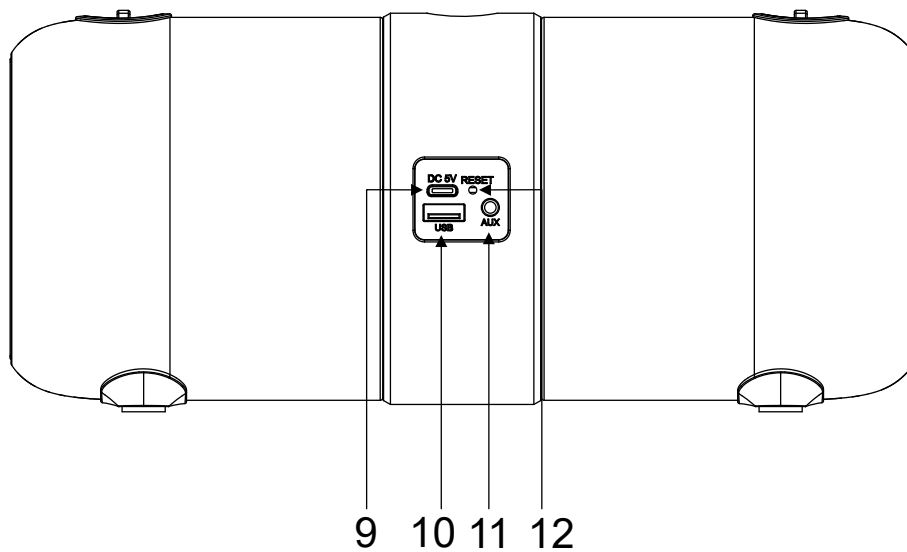

1	Aan / Uit	2	Stereofunctie (TWS)
3	Afspelen / Pauze	4	Volgende / Volume +
5	Batterij indicatie-LED	6	Vorige / Volume -
7	Modusknop	8	Stembesturing
9	Oplaadaansluiting (USB-C)	10	USB-poort (Alleen gegevens)
11	AUX-In	12	Resetknop

## Opladen

Laad de BT-X56 LED SoundBlaster volledig op met behulp van de inbegrepen USB-C oplaadkabel voor het eerste gebruik. Sluit een uiteinde van de oplaadkabel aan op de USB-C poort (9) van de luidspreker en het ander uiteinde op de USB-poort van een oplader\* (5V/2A aanbevolen, \*niet inbegrepen).

Het LED-controlelampje zal knipperen. Het lampje brandt continu wanneer de accu volledig is opgeladen. (Wij raden u aan de luidspreker tijdens het opladen uit te schakelen, anders zal het langer duren). De accu is na ongeveer 4 uur volledig opgeladen.

**Waarschuwing:** Het apparaat heeft geen powerbankfunctie. Het is niet toegestaan om andere apparaten via een USB-kabel op dit toestel aan te sluiten, tenzij het een USB-stick is. Dit kan het toestel onherstelbaar beschadigen.

## Eerste gebruik

Schakel het toestel in door de aan/uit-knop (1) ingedrukt te houden. U hoort een welkomsttoon. Om de SoundBlaster uit te schakelen drukt u opnieuw op de aan/uit-knop. U hoort een tot ziens-toon.

## Modi

### Bluetooth

Wanneer ingeschakeld staat de LED SoundBlaster automatisch in de koppelstatus (de aan/uit-knop knippert). Om de SoundBlaster aan uw smartphone, tablet of PC te koppelen start u met het zoeken via Bluetooth op uw apparaat en maakt verbinding met "**MusicMan BT-X56**". De aan/uit-knop stopt met knipperen en blijft verlicht. De LED SoundBlaster maakt laat een geluid horen bij een geslaagde verbinding.

De SoundBlaster wordt automatisch opnieuw met het laatste gekoppelde apparaat verbonden wanneer deze zich binnen het bereik bevindt. Het wordt automatisch na 5 minuten uitgeschakeld wanneer er geen verbinding tot stand wordt gebracht.

## **Knopinstellingen**

- Druk lang op de vooruit (4) of achteruit (6) knop om het volume te verhogen of te verlagen. Druk kort om naar een andere titel te gaan.
- Druk op afspelen/pauze (3) op het apparaat om muziek af te spelen/te pauzeren.
- Druk op de spraakbesturingsknop (8) om de spraakassistent van uw verbonden smartphone te activeren. (Indien ondersteund)
- Druk op afspelen/pauze (3) tijdens een inkomende oproep om deze aan te nemen. Druk lang om de oproep af te wijzen. Druk nogmaals op de toets om het gesprek te beëindigen.

## **Muziek vanaf een USB-station afspelen**

Na het inschakelen van de luidspreker steekt u een USB-stick in de USB-poort (10) onder het waterbestendige kapje. De luidspreker zal de opgeslagen muziek automatisch afspelen.

In de afspeelmodus drukt u kort op de vooruit (4) of achteruit (6) knop om liedjes te selecteren. Druk lang om het volume te regelen.

Druk op afspelen/pauze (3) om muziek af te spelen of te pauzeren.

**Opmerking:** In de Bluetooth-afspeelmodus, als het USB-station wordt aangesloten, wordt Bluetooth ontkoppeld en wordt de USB-afspeelmodus geopend. Druk op de modusknop (7) om opnieuw naar de Bluetoothmodus te schakelen.

## **FM-radio**

In de afspeelmodus drukt u kort op de afspelen/pauze knop (3) om automatisch naar FM-kanalen te zoeken. Deze worden automatisch in volgorde van ontvangst opgeslagen. De volgorde van de opgeslagen kanalen kan niet worden gewijzigd.

Druk kort op de vooruit (4) of achteruit (6) knop om het opgeslagen FM-kanaal te kiezen.

## **TWS-functie**

Schakel de twee BT-X56 LED SoundBlaster luidsprekers die u aan elkaar wilt koppelen in. Beide luidsprekers moeten zich in de Bluetoothmodus bevinden zonder dat er andere apparaten zijn verbonden.

Druk kort op de TWS-koppelingsknop (2) van een luidspreker. U hoort een geluidstoon en de TWS-knop blijft verlicht na een succesvolle koppeling.

Maak een Bluetoothverbinding met uw mobiele telefoon om muziek via de twee gekoppelde luidsprekers af te spelen voor een krachtig surround-soundeffect.

Om de TWS-modus af te sluiten, druk opnieuw op de TWS-koppelingsknop (2).

**Opmerking:** Zodra er twee toestellen via TWS aan elkaar zijn gekoppeld, worden ze de volgende keer opnieuw automatisch met elkaar verbonden wanneer ze zich binnen het effectief bereik bevinden.

Maak eerst de TWS-verbinding en verbind vervolgens uw Bluetooth-apparaat met de luidspreker.

In de TWS-modus en met Bluetooth verbonden, wanneer de gebruiker lang op de TWS-knop (2) drukt, worden zowel de TWS-verbinding als de Bluetoothverbinding verbroken.

## **AUX-IN**

Voor andere compatibele muziekapparaten of uw MP3/MP4-speler gebruikt u de inbegrepen audiokabel om de line-out van het apparaat met de Aux-In-aansluiting (11) van dit toestel te verbinden en geniet vervolgens.

Wanneer er een extern apparaat wordt gebruikt kunnen alle functies via het extern apparaat worden bediend.

## **Telefoonoproep**

De BT-X56 LED SoundBlaster zal rinkelen met de beltoon van uw mobieltje die u in de Bluetoothmodus hebt ingesteld.

Om een oproep te beantwoorden drukt u op de afspelen/pauze-knop (3). Spreek in de richting van de luidspreker voor de beste spraakoverdracht.

Druk lang op de afspelen/pauze-knop (3) om de oproep te weigeren.

Om een oproep te beëindigen drukt u kort op de afspelen/pauze-knop (3) of gebruikt u de mobiele telefoon. Tijdens de oproep drukt u lang op de afspelen/pauze-knop (3) om naar de telefoon over te schakelen.

## **RGB-lampje**

Als de luidspreker is ingeschakeld licht ook het RGB-lampje automatisch op. Hij kan aan- of uitgeschakeld worden door lang op de Modeknop (7) te drukken.

## **Accuniveau-indicator**

Er zijn twee manieren om het accuniveau van de BT-X56 LED SoundBlaster te bekijken:

- De LED-accucontrolelampjes (5) geven het resterende accuniveau op het apparaat aan.

- Wanneer verbonden met uw smartphone, wordt de accuvermogen-indicator in het vervolgkeuzemenu van de statusbalk van uw smartphone weergegeven.

De BT-X56 waarschuwt u voor een lege accu als het niveau nog 20% is. Sluit hem op een stroombron aan om hem op te laden.

## **Probleemoplossing**

Als de BT-X56 geen verbinding met uw mobiele apparaat kan maken of als de muziek van het verbonden apparaat niet afgespeeld kan worden, controleer dan of uw mobiele apparaat A2DP ondersteunt. Als u de BT-X56 niet met uw telefoon kunt verbinden, doe dan het volgende:

- Zorg dat de luidspreker is opgeladen of op de voeding is aangesloten, en ingeschakeld is.
- Zorg dat de Bluetooth-functie op uw telefoon geactiveerd is. Controleer of de luidspreker binnen 10m van uw telefoon is en er zich geen obstakels, zoals een muur of ander elektronisch apparaat, tussen de luidspreker en de telefoon bevinden.
- Als de BT-X56 uitschakelt of niet opnieuw kan worden ingeschakeld, kan de accu leeg zijn of kan er een probleem met de voeding zijn. Laad de BT-X56 op. (We bevelen aan om de BT-X56 eenmaal om de 2–3 maanden op te laden als u hem langere tijd niet denkt te gebruiken.)
- Als de luidspreker problemen ondervindt tijdens het afspelen van USB-audiobestanden, controleer dan of de bronnen juist geformateerd zijn. Ze moeten in Fat32 zijn geformatteerd. De maximaal ondersteunde gegevensopslag is 32GB.
- De USB-poort ondersteunt geen externe harde schijf (HDD).



## **Opmerkingen**

●Er komt ruis uit de BT-X56, dit kan te wijten zijn aan een slecht Bluetooth-sigitaal. Om ruis te vermijden blijft u binnen het Bluetooth-bereik van ~10m. ●Vermijd langdurige blootstelling aan extreme geluidsvolumes, dit kan gehoorbeschadiging veroorzaken. ●Draai het volume omlaag voordat u met afspelen begint, stel daarna het juiste volume in. ●Als de luidspreker niet inschakelt of reageert, druk dan kort op de RESET knop (12) om de luidspreker te resetten.

## **Waarschuwingen**

●Probeer de BT-X56 nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade. ●Accuwaarschuwing: Onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. De batterij kan exploderen als deze beschadigd is. ●Wijzig, repareer of verwijder niets zonder professionele hulp. ●Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen voor het reinigen. ●Laat BT-X56 niet vallen en schud er ook niet mee, de inwendige elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot gaan. ●Gebruik de BT-X56 in een droge en goed geventileerde omgeving. Vermijd een hoge vochtigheid of hoge temperatuur. De batterijen mogen ook niet blootgesteld worden aan overmatige hitte of direct zonlicht. ●Houd de BT-X56 uit de buurt van kleinde kinderen.