

MusicMan® * Návod k obsluze

LED SoundBlaster BT-X56

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**.

Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de

Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili. **Záruka 2 roky**

Užijte si vašeho výrobku. *Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.

Vlastnosti


- Bluetooth V4.2
- Stereo reproduktor
- Funkce TWS - lze použít jako stereo systém (jsou vyžadovány dva SoundBlaster)
- SoundBlaster odolný proti stříkající vodě podle IPX6
- RGB světla po stranách
- Pasivní basové radiátory
- Integrované FM rádio
- Vestavěná baterie
- Optimalizované hlasové ovládání Google asistent a Siri
- Hands-free mikrofon pro snadné vyzvednutí hovorů
- Funkce Line-in
- Podpora USB
- Ramenní popruh

Technické specifikace

Verze Bluetooth	V4.2
Bluetooth	Vzdálenost přenosu ~10m (otevřený prostor) Frekvenční pásmo 2.4GHz Vyzařovaný výkon max. 2,5mW
Funkce	Bluetooth, AUX-IN, USB, FM-rádio
Podpora USB	Max. 32GB
Reproduktor	2x 7W stereo / 3 palce / SNR \leq 72dB / impedance 4 Ω / Frekvence 100Hz-20kHz
Zvukový vstup	3,5mm AUX
Baterie	Dobíjecí lithium-iontová baterie 3,7V 3600 mAh
Doba nabíjení	4 hodiny (s adaptérem 5V/2A)
Doba přehrávání	4 hodiny (s hlasitostí 50%) 3 hodiny (s hlasitostí 100%)
Provozní teplota	0°C - 40°C
Ochranné sklo	IP X6 (vodotěsný)
Materiál	Plast ABS & textil
Hmotnost / rozměry	1,74kg / (D)28,3 x (Š)12,3 x (V) 12,6cm
Obsah balení	MusicMan LED SoundBlaster BT-X56, nabíjecí kabel USB-C, kabel AUX, ramenní popruh, návod k obsluze




Upozornění týkající se bezpečnosti a likvidace baterií: Uchovávat mimo dosah dětí. Pokud dítě omylem baterii(e) spolkne, neprodleně vyhledat lékaře nebo nemocnici! Věnovat pozornost předepsané polaritě (+) a (-) baterií! Vyměňovat pouze celou sadu baterií; nepoužívat současně staré a nové baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy nezkratovat, neotvírat, nedeformovat a nenabíjet! **Nebezpečí poranění!** Nevhazovat baterie do ohně. **Nebezpečí výbuchu!** Použité baterie ihned vyjmout z přístroje a pokud nebudou po dlouhou dobu používány, zlikvidovat je.

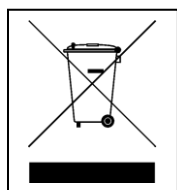


Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Přehled produktu

Pohled zepředu

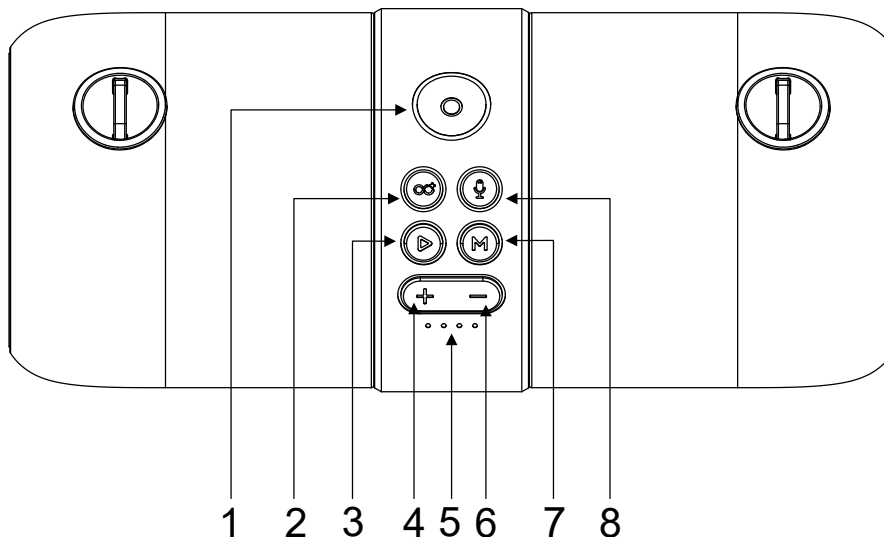

Pohled zezadu

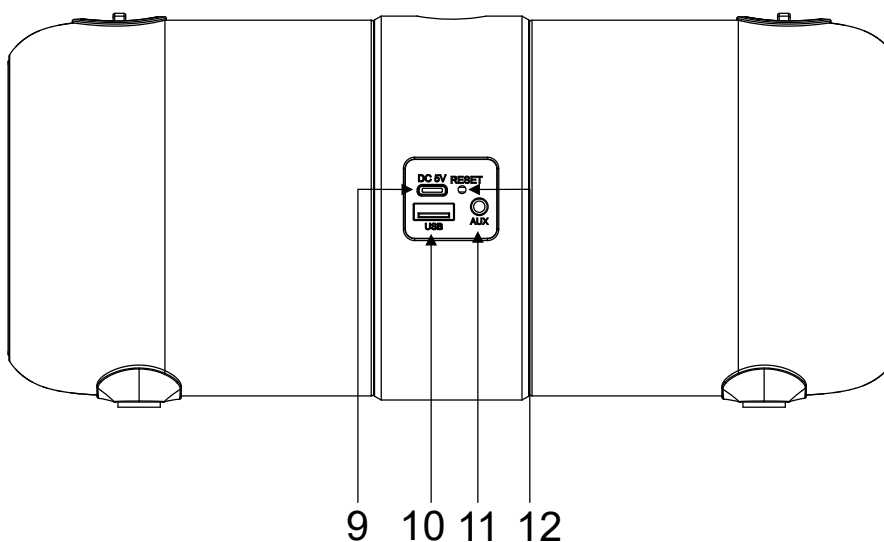

1	Napájení zap / vyp	2	Stereo funkce (TWS)
3	Přehrát / Pauza	4	Další / hlasitost +
5	Indikátor stavu baterie LED	6	Předchozí/ hlasitost -
7	Tlačítko Mode	8	Kontrola hlasu
9	Nabíjecí konektor (USB-C)	10	USB port (pouze data)

1 1	AUX-In	12	Tlačítko reset
--------	--------	----	----------------

Nabíjení

Před prvním použitím prosím BT-X56 LED SoundBlaster plně nabijte přiloženým nabíjecím kabelem USB-C. Zapojte nabíjecí kabel do konektoru USB-C (9) reproduktoru a druhý konec do konektoru USB nabíječky* (doporučujeme 5V/2A, *není součástí dodávky).

Kontrolka LED se rychle rozsvítí. Když je plně nabitá, změní se na statické světlo. (Během nabíjení doporučujeme reproduktory vypnout, jinak bude nabíjení trvat déle.) Plně nabitý je po 4 hodinách.

Upozornění: Zařízení nemá funkci powerbanky. Je zakázáno nabíjet další zařízení prostřednictvím této jednotky nebo připojovat další zařízení prostřednictvím kabelu USB a poté USB flash disku. Může dojít k neopravitelnému poškození.

První použití

Zapněte zařízení stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí (1). Zazní uvítací tón. SoundBlaster vypnete dalším stisknutím tlačítka napájení. Zazní tón na rozloučenou.

Režimy

Bluetooth

Po zapnutí je LED SoundBlaster automaticky ve stavu párování (blikající tlačítko napájení). Chcete-li spárovat SoundBlaster se smartphonem, tabletem nebo PC, spusťte ve svém zařízení vyhledávání Bluetooth a připojte jej k aplikaci „**MusicMan BT-X56**“. Tlačítko napájení přestane blikat a je v zapnutém stavu. LED SoundBlaster po připojení vydá tón.

SoundBlaster automaticky znovu připojí poslední spárované zařízení, pokud je dostupné. Pokud nedojde k žádnému připojení, automaticky se vypne po 5 minutách.

Nastavení tlačítek

- Dlouhým stisknutím tlačítka další (4) nebo předchozího tlačítka (6) upravíte hlasitost nahoru a dolů. Krátkým stisknutím přepnete titul.
- Stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení (3) na zařízení spustíte/pozastavíte hudbu.
- Stisknutím tlačítka hlasového ovládání (8) aktivujete hlasového asistenta připojeného smartphonu. (Pokud je podporováno)
- Stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení (3) během příchozího hovoru hovor přijmete. Dlouhým stisknutím hovor odmítnete. Stiskem tlačítka hovor ukončíte.

Přehrávejte hudbu z USB disku

Po zapnutí reproduktoru vložte USB flash disk do USB slotu (10) pod voděodolným krytem. Reproduktor automaticky přehraje uloženou hudbu.

V režimu přehrávání vyberte skladby krátkým stisknutím tlačítka zpět (4) nebo dopředu (6). Dlouhým stiskem nastavíte hlasitost.

Stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit (3) spustíte nebo pozastavíte hudbu.

Poznámka: V režimu přehrávání Bluetooth, vložením USB disku odpojíte Bluetooth a přepnete na přehrávání USB disku. Stisknutím tlačítka režimu (7) můžete znovu přepnout do režimu Bluetooth.

Rádio FM

V režimu přehrávání krátkým stisknutím tlačítka přehrávání / pozastavení (3) automaticky vyhledáte kanály FM. Budou automaticky uloženy v pořadí, v jakém se vyskytnou. Pořadí uložených kanálů nelze změnit.

Krátkým stisknutím tlačítka další (4) nebo předchozí (6) změníte uložený kanál FM.

Funkce TWS

Zapněte dva reproduktory - LED SoundBlaster BT-X56, které chcete spárovat. Oba reproduktory musí být v režimu Bluetooth, aniž by bylo připojeno jakékoli zařízení.

Krátce stiskněte tlačítka párování TWS (2) na reproduktoru. Bude slyšet tón a tlačítka TWS bude svítit po úspěšném párování.

Vytvořte spojení Bluetooth s mobilním telefonem a přehrávejte hudbu pomocí dvou spárovaných reproduktorů, abyste vytvořili výkonnější efekt prostorového zvuku.

Režim TWS opustíte opětovným stisknutím tlačítka párování TWS (2).

Poznámka: Jakmile se dvě jednotky spárují s TWS, obě se příště automaticky spojí, pokud jsou v účinném dosahu.

Nejprve provedte připojení TWS a poté připojte zařízení Bluetooth k reproduktoru.

V režimu TWS a připojení Bluetooth bude po dlouhém stisknutí tlačítka TWS (2) odpojeno připojení TWS i Bluetooth.

AUX-IN

U jiných kompatibilních hudebních zařízení nebo přehrávače MP3/MP4 se pomocí dodaného zvukového kabelu připojte z výstupu zařízení k portu Aux-In (11) tohoto zařízení a poté si jej užijte.

Při použití externího zařízení lze všechny funkce ovládat externím zařízením.

Telefonní hovor

LED SoundBlaster BT-X56 bude vyzvánět s nastaveným vyzváněním v režimu Bluetooth.

Hovor přijmete stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení (3). Pro nejlepší přenos hlasu mluvte do směru reproduktoru.

Dlouhým stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení (3) hovor odmítnete.

Hovor ukončíte krátkým stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení (3) nebo mobilním telefonem. Během hovoru přepněte na telefonování dlouhým stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení (3).

Světlo RGB

Když je reproduktor zapnutý, světlo RGB se automaticky zapne. Lze jej zapnout a vypnout dlouhým stisknutím tlačítka Mode (7).

Indikátor stavu baterie

Existují dva způsoby, jak zobrazit stav baterie zařízení BT-X56 - LED SoundBlaster:

- Indikátor LED baterie (5) zobrazuje zbývající energii baterie v zařízení.
- Po připojení k chytrému telefonu se v rozevírací nabídce stavového řádku smartphonu zobrazí indikátor baterie.

BT-X56 vás upozorní na prázdnou baterii, pokud zbývá ještě 20% energie baterie. Připojte jej prosím ke zdroji napájení, aby se nabíla.

Odstranění závad

Pokud se BT-X56 nespojí s vaším mobilním zařízením nebo pokud nebude přehrávat hudbu po připojení zařízení, tak by uživatel měl zkontrolovat, zda mobilní zařízení podporuje A2DP. Pokud nemůžete připojit reproduktor BT-X56 k telefonu, postupujte následovně:

- Ujistěte se, že je reproduktor nabitý nebo je připojen k napájení a je zapnutý.
- Ujistěte se, že je v telefonu aktivována funkce Bluetooth. Zkontrolujte, zda se reproduktor nachází ve vzdálenosti do 10 metrů od telefonu a zda mezi reproduktorem a telefonem nejsou překážky, například stěny nebo jiná elektronická zařízení.

- BT-X56 se vypne nebo se znovu nezapne, může to být buď vybitá baterie nebo problém s nabíjením. Nabíjení BT-X56. (BT-X56 doporučujeme plně nabít každé 2–3 měsíce, i když zařízení dlouho nepoužíváte).
- Pokud má reproduktor problémy s přehráváním ze zvukových souborů USB, zkontrolujte správné formátování zdrojů. Měly by být formátovány v Fat32. Maximální podporované úložiště dat je 32GB.
- Port USB nepodporuje žádnou externí jednotku pevného disku (HDD).

Poznámky

- Z BT-X56 je slyšet hluk, může to být špatný signál Bluetooth. Chcete-li se vyhnout šumu, zůstaňte v dosahu Bluetooth ~ 10m.
- Vyvarujte se dlouhodobému vystavení nadměrné hlasitosti, která může způsobit poškození sluchu způsobené hlukem.
- Než začnete hrát s jakýmkoli zdrojem zvuku, ztlumte hlasitost a upravte ji na správnou hlasitost.
- Pokud se reproduktor nevypne nebo nereaguje, krátkým stisknutím konektoru RESET (12) malým kulatým kolíkem reproduktor resetujte.

Upozornění

- BT-X56 nerozebírejte, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození.
- Varování baterie: Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo chemické popálení. Baterie může v případě poškození explodovat.
- Neupravujte, neopravujte ani neodstraňujte bez odborného vedení.
- K čištění nepoužívejte žíravé nebo těkavé kapaliny.
- Dávejte pozor, aby vám BT-X56 nepadl nebo netřásl, mohlo by to poškodit desky nebo mechaniku vnitřních obvodů.
- BT-X56

uchovávejte na suchém a dobře větraném místě. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Také baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu ani přímému slunečnímu záření. ●BT-X56 uchovávejte mimo dosah dětí.