

MusicMan[®] * Instrukcja obsługi

LED SoundBlaster BT-X56

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące!

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Gwarancja 2 lata

Korzystaj z urządzenia. *Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.

Funkcje


- Bluetooth V4.2
- Głośnik stereo
- Funkcja TWS - może być używana jako system stereo (wymagane dwa SoundBlastery)
- Odporny na zachlapanie SoundBlaster zgodny z IPX6
- Lamki RGB po bokach
- Pasywne radiatory basowe
- Zintegrowane radio FM
- Wbudowana bateria
- Zoptymalizowany Asystent Google i sterowanie głosowe Siri
- Mikrofon obsługiwany bez użycia rąk ułatwiający odbieranie połączeń
- Funkcja line-in
- Obsługa USB
- Pasek na ramię

Dane techniczne

Wersja Bluetooth	V4.2
Bluetooth	Dystans transmisji ~10m (otwarta przestrzeń) Pasma częstotliwości 2,4GHz Promieniowana moc transmisji maks. 2,5mW
Funkcje	Bluetooth, AUX-IN, USB, FM-radio
Obsługa USB	Maks. 32GB
Głośnik	2x 7W stereo / 3 Inch / SNR \leq 72dB / Impedencja 4 Ω / Częstotliwość 100Hz–20kHz
Wejście audio	3,5mm AUX
Akumulator	Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,7V 3600mAh
Czas ładowania	4 godziny (zasilacz 5V/2A)
Czas grania	4 godziny (przy 50% głośności) 3 godziny (przy 100% głośności)
Temperatura pracy	0°C - 40°C
Klasa ochrony	IP X6 (zabezpieczenie przed rozpryskami wody)
Materiał	Tworzywo ABS + tkanina
Waga / Wymiary	1,74kg / (dł.) 28,3 x (szer.) 12,3 x (wys.) 12,6cm
Zawartość opakowania	MusicMan LED SoundBlaster BT-X56, kabel ładujący USB-C, kabel AUX, pasek na ramię, instrukcja obsługi



Bezpieczeństwo i instrukcje dot. baterii: Trzymać baterie poza zasięgiem dzieci. Kiedy dziecko połknie baterię, skontaktować się z lekarzem lub natychmiastowo odwieźć dziecko do szpitala! Sprawdzić rozmieszczenie biegunów (+) i (-) w bateriach! Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nigdy nie korzystać ze starych i nowych baterii różnego typu razem. Nigdy nie powodować zwarcia, otwierać, deformować ani nie rozładowywać baterii! **Istnieje ryzyko obrażenia!** Nigdy nie wrzucać baterii do ognia! **Istnieje ryzyko eksplozji!**

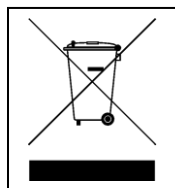


Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego.


Czyszczenie: Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ściereczką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. **NIE** używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

Przegląd produktu

Widok z przodu

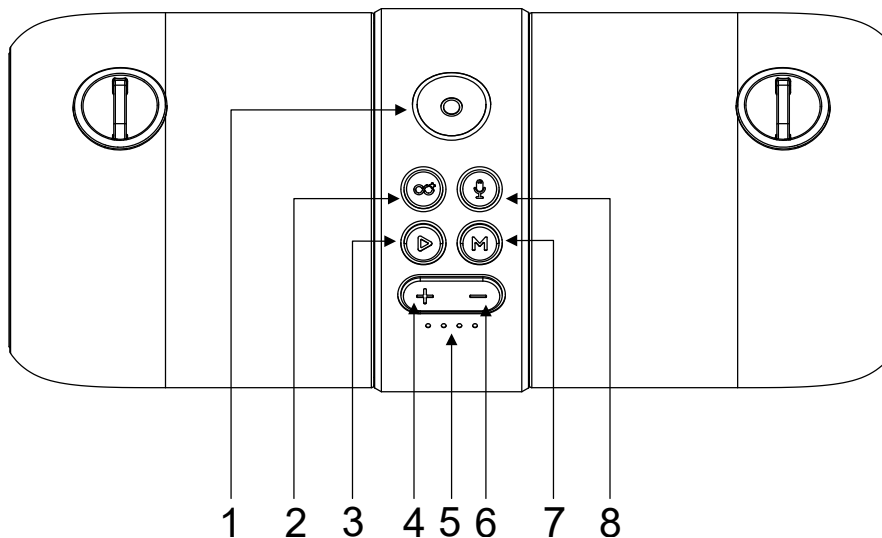

Widok z tyłu

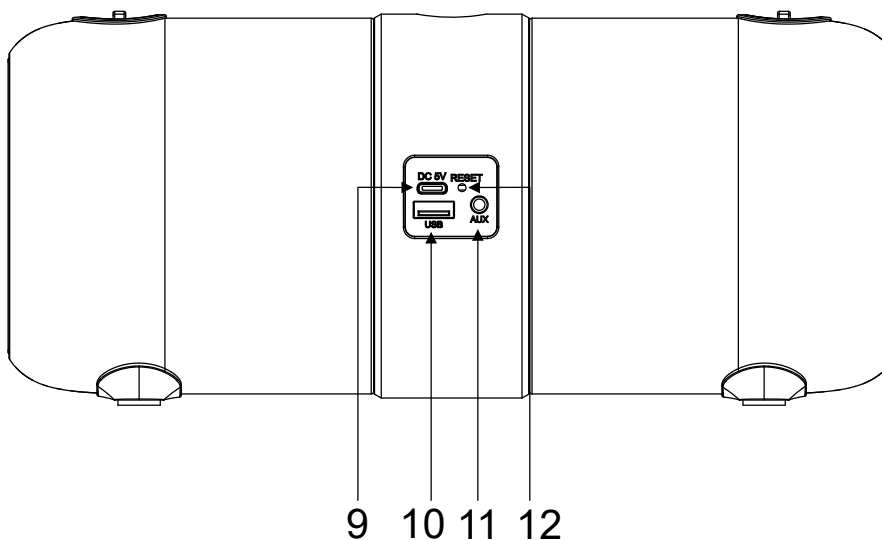

1	Włączanie / wyłączenie zasilania	2	Funkcja stereo (TWS)
3	Odtwarzanie / Pauza	4	Następny / Głośność +
5	Wskaźnik LED stanu akumulatora	6	Poprzedni / Głośność -
7	Przycisk trybu	8	Kontrola głosu
9	Gniazdo ładowania (USB-C)	10	Port USB (tylko dane)

1 1	Gniazdo AUX-In	12	Przycisk Reset
--------	----------------	----	----------------

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem naładuj w pełni BT-X56 LED SoundBlaster za pomocą dołączonego kabla ładującego USB-C. Podłącz kabel ładujący do gniazda USB-C głośnika (9), a drugi koniec do gniazda USB ładowarki* (zalecane 5V/2A, *brak w zestawie).

Wskaźnik LED będzie się dynamicznie świecił. Po całkowitym naładowaniu zmienia się w światło stałe. (Zalecamy wyłączenie głośnika podczas ładowania, w przeciwnym razie zajmie to więcej czasu). Pełne naładowanie następuje po około 4 godzinach.

Ostrzeżenie: Urządzenie nie posiada funkcji power banku. Zabrania się ładowania innych urządzeń za pośrednictwem tego urządzenia lub podłączania innych urządzeń za pomocą kabla USB, a następnie pendrive'a. Może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie.

Pierwsze użycie

Włącz urządzenie naciskając przycisk zasilania (1). Rozlega się dźwięk powitalny. Aby wyłączyć SoundBlaster, naciśnij ponownie przycisk zasilania. Rozlega się dźwięk pożegnania.

Tryby

Bluetooth

Po włączeniu LED SoundBlaster automatycznie przechodzi w stan parowania (migający przycisk zasilania). Aby sparować SoundBlaster ze smartfonem, tabletem lub komputerem, uruchom wyszukiwanie Bluetooth w swoim urządzeniu i połącz

je z „**MusicMan BT-X56**”. Przycisk zasilania przestaje migać i jest włączony. LED SoundBlaster wydaje dźwięk po podłączeniu.

SoundBlaster automatycznie ponownie połączy się z ostatnim sparowanym urządzeniem, jeśli będzie dostępne. Jeśli nie nastąpi połączenie, wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

Funkcje przycisków

- Naciśnij dłużej przycisk następny(4) lub poprzedni (6), aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Krótkie naciśnięcie powoduje zmianę utworu.
- Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy (3) na urządzeniu, aby odtwarzać/wstrzymać odtwarzanie muzyki.
- Naciśnij przycisk kontroli dźwięku (8), aby aktywować asystenta głosowego podłączonego smartfona. (jeśli jest obsługiwany)
- Naciśnij dłużej przycisk odtwarzania/pauzy (3) podczas połączenia przychodzącego, aby je odebrać. Naciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić połączenie. Naciśnij ponownie przycisk, aby zakończyć połączenie.

Odtwarzaj muzykę z dysku USB

Po włączeniu głośnika włóż pendrive USB do gniazda USB (10) pod wodoodporną osłoną. Głośnik automatycznie odtworzy zapisaną muzykę.

W trybie odtwarzania naciśnij na krótko przycisk następny (4) lub poprzedni (6), aby wybrać utwory. Naciśnij dłużej, aby zwiększyć głośność.

Naciśnij przycisk odtwarzanie/pauzy (3), aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie muzyki.

Wskazówka: W trybie odtwarzania Bluetooth włożenie dysku USB spowoduje odłączenie Bluetooth i przełączenie na

odtwarzanie dysku USB. Możesz nacisnąć przycisk trybu (7), aby ponownie przejść do trybu Bluetooth.

Radio FM

W trybie odtwarzania naciśnij krótko przycisk odtwarzania/pauzy (3), aby automatycznie wyszukać kanały FM. Zostaną one automatycznie zapisane w kolejności występowania. Nie można zmienić kolejności zapisanych kanałów.

Krótko naciśnij przycisk następny (4) lub poprzedni (6), aby zmienić zapisany kanał FM.

Funkcja TWS

Włącz dwa głośniki BT-X56 LED SoundBlaster, które chcesz sparować. Oba głośniki muszą być w trybie Bluetooth bez podłączonego żadnego innego urządzenia.

Krótko naciśnij przycisk parowania TWS (2) na głośniku. Rozlegnie się dźwięk, a przycisk TWS będzie świecić po pomyślnym sparowaniu.

Nawiąż połączenie Bluetooth z telefonem komórkowym, aby odtwarzać muzykę przez dwa sparowane głośniki, aby uzyskać lepszy efekt dźwięku przestrzennego.

Aby wyjść z trybu TWS, naciśnij ponownie przycisk parowania TWS (2).

Wskazówka: Po sparowaniu dwóch urządzeń w trybie TWS, następnym razem oba automatycznie się połączą, jeśli będą się znajdować w swoim zasięgu.

Najpierw wykonaj połączenie TWS, a następnie podłącz urządzenie Bluetooth do głośnika.

W trybie TWS i połączeniu Bluetooth, gdy użytkownik naciśnie dłużej przycisk TWS (2), zarówno połączenie TWS, jak i połączenie Bluetooth zostaną przerwane.

Gniazdo AUX-In

W przypadku innych kompatybilnych urządzeń muzycznych lub odtwarzacza MP3/MP4, użyj dostarczonego przewodu audio, aby połączyć wyjście liniowe urządzenia z portem Aux-In (11) tego urządzenia i gotowe.

W przypadku korzystania z urządzenia zewnętrznego wszystkimi funkcjami można sterować tylko z tego urządzenia.

Połączenie telefoniczne

BT-X56 LED SoundBlaster zadzwoni z ustawionym dzwonkiem telefonu komórkowego w trybie Bluetooth.

Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy (3). Mów w kierunku głośnika, aby uzyskać najlepszą transmisję głosu.

Naciśnij dłużej przycisk odtwarzania/pauzy (3), aby odrzucić połączenie.

Aby zakończyć połączenie, naciśnij krótko przycisk odtwarzania/pauzy (3) lub użyj telefonu komórkowego, aby zakończyć połączenie. Podczas połączenia naciśnij dłużej przycisk odtwarzania/pauzy (3), aby przełączyć się na rozmowę przez telefon.

Lampka RGB

Gdy głośnik jest włączony, automatycznie włącza się lampka RGB. Można ją włączać i wyłączać przez długie naciśnięcie przycisku trybu (7).

Wskaźnik poziomu akumulatora

Istnieją dwa sposoby sprawdzenia poziomu naładowania akumulatora zestawu BT-X56 LED SoundBlaster:

- Wskaźnik LED baterii (5) pokazuje pozostały poziom naładowania akumulatora urządzenia.
- Podczas połączenia ze smartfonem wskaźnik baterii będzie wyświetlany w rozwijanym menu paska stanu smartfona.

BT-X56 ostrzeże Cię o wyczerpaniu baterii, jeśli nadal pozostanie 20% naładowania. Aby go naładować, podłącz go do źródła zasilania.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Jeśli BT-X56 nie połączy się z przenośnym urządzeniem lub jeżeli po podłączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki należy sprawdzić, czy urządzenie przenośne obsługuje A2DP. W razie problemów z połączeniem listwy BT-X56 ze swoim telefonem należy podjąć następujące działania:

●Sprawdź, czy głośnik jest naładowany lub jest podłączony do zasilania i jest włączony. ●Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w telefonie komórkowym. Sprawdź, czy głośnik znajduje się w odległości do 10m od telefonu, a między nimi nie ma żadnych przeszkód, takich jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne. ●BT-X56 wyłącza się lub nie włącza ponownie: taki problem może wynikać z niskiego stanu naładowania akumulatora lub usterki zasilania. Naładuj BT-X56. (Sugerujemy, by BT-X56 w pełni naładować raz na 2-3 miesiące, jeśli nie korzystają Państwo z niego przez dłuższy czas). ●Jeśli głośnik ma problemy z odtwarzaniem plików dźwiękowych z USB lub micro SD, sprawdź poprawność formatowania źródeł. Powinny być sformatowane w Fat32. Maksymalna obsługiwana pojemność wynosi 32GB. ●Port USB nie obsługuje żadnego zewnętrznego dysku twardego (HDD).

Uwagi

- Szumy słyszalne z BT-X56 mogą być spowodowane słabym sygnałem Bluetooth. Aby uniknąć szumu, utrzymaj się w zasięgu Bluetooth ~ 10m.
- Unikaj długotrwałego narażenia na nadmierną głośność, która może powodować upośledzenie słuchu wywołane hałasem.
- Zmniejsz głośność przed odtwarzaniem z dowolnego źródła, a następnie ustaw odpowiedni poziom głośności.
- Jeśli głośnik nie wyłącza się lub nie odpowiada, naciśnij krótko gniazdo RESET (12) małym okrągłym bolcem, aby zresetować głośnik.

Ostrzeżenia

- Nie wolno podejmować prób demontowania BT-X56, gdyż może to skutkować zwarcieniem lub uszkodzeniem urządzenia.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Niewłaściwe użytkowanie akumulatora może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. Akumulator może wybuchnąć w przypadku uszkodzenia.
- Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie usuwaj bez profesjonalnego doradztwa.
- Nie używaj żrących lub lotnych płynów do czyszczenia.
- Nie wolno rzucać ani potrząsać BT-X56, gdyż może to skutkować uszkodzeniem wewnętrznych obwodów lub elementów mechanicznych.
- Przechowuj BT-X56 w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikaj wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury. Również akumulatora nie wolno narażać na nadmierne gorąco ani bezpośrednie nasłonecznienie.
- BT-X56 należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.