

MusicMan[®] * Manual del usuario

LED SoundBlaster BT-X56

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **www.technaxx.de/** (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual de usuario

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito: **support@technaxx.de**
La asistencia telefónica está disponible de lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso.

NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa.

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto.

Garantía 2 años

Disfrute su producto. *Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos.

Características


- Bluetooth V4.2
- Altavoz estéreo
- Función TWS –puede usarse como sistema estéreo (precisa de dos SoundBlaster)
- SoundBlaster resistente a salpicaduras según IPX6
- Luces RGB en los laterales
- Irradiadores pasivos de graves
- Radio FM integrada
- Batería integrada
- Google Assistant y control por voz Siri optimizados
- Micrófono manos libres para recibir llamadas fácilmente
- Función de entrada de línea
- Soporte USB
- Correa para el hombro

Especificaciones técnicas

Versión Bluetooth	V4.2
Bluetooth	Distancia de transmisión ~10m (en espacio abierto) Banda de frecuencia 2,4GHz Potencia de transmisión radiada máx. 2,5mW
Funciones	Bluetooth, ENTRADA AUX, USB, radio FM
Soporte USB	Máx. 32GB
Altavoz	2x 7W estéreo / 3 pulgadas / RSR \leq 72dB / Impedancia 4 Ω / Frecuencia 100Hz-20kHz
Entrada audio	AUX 3,5mm
Batería	Batería de litio ión recargable integrada de 3,7V 3600mAh
Tiempo de carga	4 horas (con cargador de 5V/2A)
Tiempo de reproducción	4 horas (al 50% de volumen) 3 horas (al 100% de volumen)
Temperatura operativa	0°C - 40°C
Clase de protección	IP X6 (resistente a salpicaduras de agua)
Material	Plástico ABS y tela
Peso / Dimensiones	1,74kg / (L) 28,3 x (P) 12,3 x (A) 12,6cm
Contenido del embalaje	MusicMan LED SoundBlaster BT-X56, cable de carga USB-C, cable AUX, correa para el hombro, manual del usuario




Consejos de seguridad y eliminación de pilas: Mantenga los niños alejados de las pilas. Si un niño se traga una pila, acuda al médico o lleve al niño a un hospital inmediatamente. Siga la polaridad correcta (+) y (-) de las pilas. Cambie todas las pilas simultáneamente. No utilice nunca pilas nuevas y viejas, ni de diferentes tipos al mismo tiempo. ¡No cortocircuite, abra, deforme ni cargue las pilas! **¡Riesgo de lesiones!** ¡No tire nunca las pilas al fuego! **¡Riesgo de explosión!**

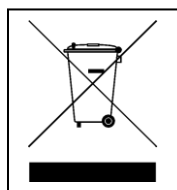


Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

Descripción general del producto

Vista frontal

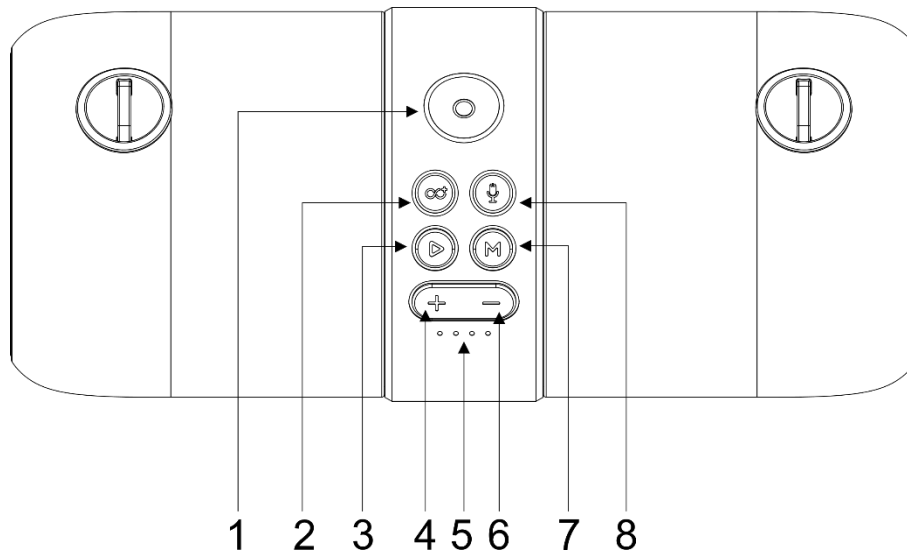

Vista posterior

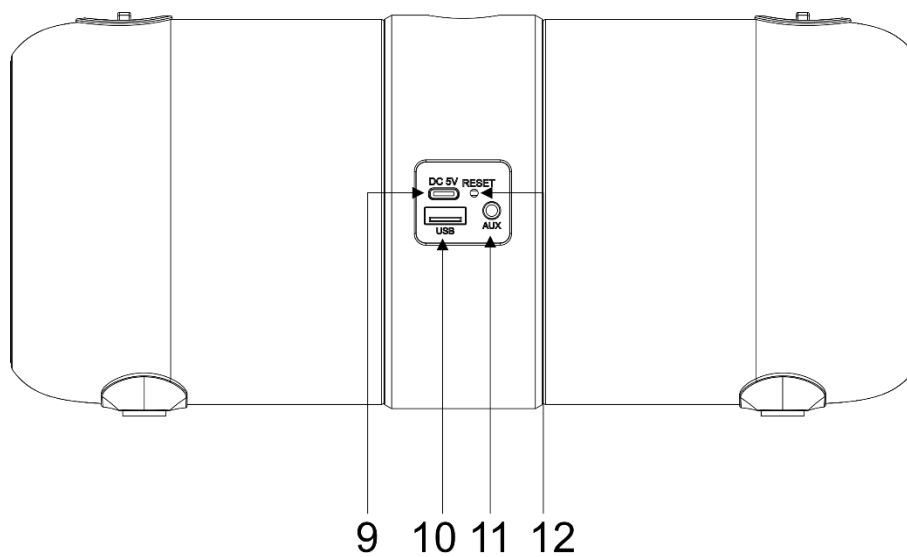

1	Encender/apagar	2	Función estéreo (TWS)
3	Reproducir / Pausa	4	Siguiente / Volumen +
5	LED indicador de batería	6	Anterior / Volumen -
7	Botón de modo	8	Control por voz
9	Toma de carga (USB-C)	10	Puerto USB (solo datos)
11	Entrada AUX	12	Botón Reset (Reinicio)

Carga

Cargue por completo el BT-X56 LED SoundBlaster con el cable de carga USB-C incluido antes del primer uso. Conecte el cable de carga en la ranura USB-C (9) del altavoz y el otro extremo en la toma USB de un cargador* (recomendado 5V/2A, *no incluido).

El testigo LED se encenderá dinámicamente. Se pondrá fijo cuando esté totalmente cargado. (Recomendamos apagar el altavoz mientras se carga, de lo contrario tardará más tiempo). Se cargará por completo pasadas aproximadamente 4 horas.

Advertencia: El dispositivo no dispone de función de banco de energía. Se prohíbe cargar otros dispositivos mediante esta unidad o conectar otros dispositivos con cable USB distintos a una unidad de memoria USB. Podría causar daños irreparables.

Primer uso

Encienda el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado (1). Se emitirá un tono de bienvenida. Para apagar el SoundBlaster pulse de nuevo el botón de encendido. Se emitirá un tono de despedida.

Modos

Bluetooth

Tras encender el LED SoundBlaster estará automáticamente en estado de emparejamiento (botón de encendido parpadeando). Para emparejar el SoundBlaster con su teléfono, tableta o PC, inicie la búsqueda Bluetooth en su dispositivo y conéctelo con “**MusicMan BT-X56**”. El botón de encendido dejará de parpadear y quedará encendido. LED SoundBlaster emitirá un tono cuando se conecte.

SoundBlaster se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado si está dentro del alcance. Se apagará automáticamente pasados 5 minutos si no se realiza conexión.

Configuraciones de botones

- Mantenga pulsado el botón siguiente (4) o anterior (6) para subir y bajar el volumen. Pulse para cambiar de título.
- Pulse reproducir/pausa (3) en el dispositivo para reproducir/pausar la música.
- Pulse el botón de control por voz (8) para activar el asistente de voz de su teléfono conectado. (Si está soportado)
- Pulse reproducir/pausa (3) durante una llamada entrante para aceptarla. Mantenga pulsado para rechazar una llamada. Pulse de nuevo para finalizar la llamada.

Reproducir música de disco USB

Tras encender el altavoz, introduzca la unidad USB en la ranura USB (10) bajo la cubierta resistente al agua. El altavoz reproducirá la música guardada automáticamente.

En modo reproducción, pulse el botón siguiente (4) o anterior (6) para seleccionar canciones. Mantenga pulsado para ajustar el volumen.

Pulse reproducir/pausa (3) para reproducir o pausar la música.

Nota: En modo de reproducción Bluetooth, introducir el disco USB desconectará el Bluetooth y pasará a reproducir el disco USB. Puede pulsar el botón de modo (7) para cambiar a modo Bluetooth otra vez.

Radio FM

En modo reproducción, pulse el botón reproducir/pausa (3) para buscar automáticamente canales FM. Se guardarán automáticamente en el orden en que se encuentren. El orden de las emisoras guardadas no puede cambiarse.

Pulse el botón siguiente (4) o anterior (6) para cambiar la emisora FM guardada.

Función TWS

Encienda dos altavoces BT-X56 LED SoundBlaster que desee emparejar. Ambos altavoces deben estar en modo Bluetooth sin ningún dispositivo conectado.

Pulse el botón de emparejamiento TWS (2) en un altavoz. Se escuchará un tono y el botón TWS se mantendrá encendido cuando el emparejamiento sea correcto.

Realice la conexión Bluetooth con su teléfono para reproducir música con los dos altavoces emparejados para crear un efecto de sonido envolvente más potente.

Para salir del modo TWS, pulse el botón de emparejamiento TWS (2) de nuevo.

Nota: Cuando se hayan emparejado dos unidades con TWS ambas se conectarán automáticamente la próxima vez si están dentro del alcance efectivo.

Realice primero la conexión TWS y conecte a continuación su dispositivo Bluetooth con el altavoz.

En modo TWS con Bluetooth conectado, cuando el usuario mantenga pulsado el botón TWS (2), la conexión TWS y la conexión Bluetooth se desconectarán.

Entrada AUX

Para otros dispositivos de música compatibles o su reproductor MP3/MP4, use el cable de línea audio incluido para conectar de la salida de línea del dispositivo al puerto de entrada Aux (11) del dispositivo, y disfrute.

Cuando use un dispositivo externo, todas las funciones pueden controlarse solamente con el dispositivo externo.

Llamadas

El BT-X56 LED SoundBlaster sonará con su tono de llamada establecido de su teléfono en modo Bluetooth.

Para responder la llamada, pulse el botón reproducir/pausa (3). Hable en dirección al altavoz para lograr la mejor transmisión de voz.

Mantenga pulsado el botón reproducir/pausa (3) para rechazar la llamada.

Para finalizar una llamada, pulse el botón reproducir/pausa (3) o use el teléfono para finalizar la llamada. Durante la llamada, pulse el botón reproducir/pausa (3) para volver a hablar por el teléfono.

Luz RGB

Cuando el altavoz esté encendido, la luz RGB se encenderá automáticamente. Puede encenderse y apagarse manteniendo pulsado el botón de Modo (7).

Indicador de batería

Puede ver el nivel de batería del BT-X56 LED SoundBlaster de dos formas:

- El indicador LED de batería (5) muestra la energía de batería restante en el dispositivo.

- Cuando esté conectado con su teléfono, el indicador de batería se mostrará en el menú desplegable de la barra de estado de su teléfono.

El BT-X56 le avisará de la batería gastada si queda aún un 20% de energía. Conéctelo a una fuente de alimentación para cargarlo.

Resolución de problemas

Si el BT-X56 no se vincula con su dispositivo móvil o si no consigue reproducir música después de conectarse, el usuario debe comprobar si su dispositivo móvil soporta A2DP. Si no puede conectar el BT-X56 a su teléfono, haga lo siguiente:

- Asegúrese de que el altavoz esté cargado o tenga una conexión de alimentación y esté encendido.
- Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en su teléfono. Compruebe que el altavoz está a menos de 10m de su teléfono y que no haya obstrucciones entre el altavoz y el teléfono, como paredes u otros dispositivos electrónicos.
- Si el BT-X56 se apaga o no se vuelve a encender, compruebe si la batería está baja o si hay algún problema con la fuente de alimentación. Cargue el BT-X56. (Sugerimos cargar el BT-X56 totalmente cada 2-3 meses si no se utiliza durante mucho tiempo).
- Si el altavoz tiene problemas para reproducir archivos de sonido de USB, compruebe que la fuente esté correctamente formateada. Debería estar formateada en Fat32. El almacenamiento de datos máximo soportado es de 32GB.
- El puerto USB no soporta disco duro externo (HDD).

Notas

- Se escucha ruido en el BT-X56 que podrían ser debidos a una mala señal de Bluetooth. Para evitar ruido, manténgase dentro del alcance Bluetooth de ~10m.
- Evite la exposición prolongada a un volumen excesivo, que puede causar dificultades auditivas inducidas por el ruido.
- Baje el volumen antes de comenzar a reproducir cualquier fuente de sonido, y ajuste al volumen deseado a continuación.
- Si el altavoz no se apaga o no responde pulse el botón RESET (REINICIO) (12) con un clip pequeño redondo para reiniciar el altavoz.

Advertencias

- No desmonte el BT-X56, podría causar un cortocircuito o daños.
- Advertencia de batería: el uso inadecuado de la batería puede causar incendio o quemaduras químicas. La batería puede explotar si se daña.
- No lo modifique, repare ni abra sin asistencia profesional.
- No use líquidos corrosivos o volátiles para limpiar.
- No deje caer ni agite el BT-X56, podrían romperse las placas de circuitos o la mecánica internas.
- Mantenga el BT-X56 en un entorno seco y ventilado. Evite la humedad y temperatura elevadas. Igualmente, las baterías no deben exponerse a un calor excesivo ni la luz solar directa.
- Mantenga alejado el BT-X56 de niños pequeños.