

# MusicMan<sup>®</sup> \* Manuale d'istruzione

## LED SoundBlaster BT-X56

Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il dispositivo, a cui appartiene questo manuale, é conforme alle norme essenziale della direttiva **RED 2014/53/EU**. Sul seguente sito il cliente potrà leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità:

**[www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/)** (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzione prima di utilizzare l'apparecchio.

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: **support@technaxx.de**

La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

**Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni 2–3 mesi se non viene utilizzato!**

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. **Garanzia 2 anni**

***Congratulazioni per l'acquisto del prodotto. \*Condivi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali internet.***

## Caratteristiche


- Bluetooth V4.2
- Altoparlante stereo
- Funzione TWS - può essere utilizzata come sistema stereo (sono necessari due SoundBlaster)
- SoundBlaster a prova di schizzi d'acqua IPX6
- Luci RGB sui lati
- Membrana bassi passivi
- Radio FM integrata
- Batteria integrata
- Assistente Google e controllo vocale Siri ottimizzati
- Microfono vivavoce per rispondere facilmente alla chiamata
- Funzione Line-IN
- Supporto USB
- Cinghia per spalla

## Specificazioni tecniche

Versione Bluetooth	V4.2
Bluetooth	Distanza di trasmissione ~10m (spazio aperto) Banda di frequenza 2,4GHz Potenza di trasmissione irradiata max. 2,5mW
Funzioni	Bluetooth, AUX-IN, USB, radio FM
Supporto USB	Max. 32GB
Altoparlante	2x 7W stereo / 3 pollici / SNR $\leq 72$ dB / Impedenza 4 $\Omega$ / Frequenza 100Hz–20kHz
Ingresso audio	AUX 3,5mm
Batteria	Batteria ricaricabile incorporata al litio da 3,7V 3600mAh
Tempo di ricarica	4 ore (con caricatore 5V/2A)
Tempo di riproduzione	4 ore (con il 50% del volume) 3 ore (con il 100% del volume)
Temperatura d'esercizio	0°C - 40°C
Classe di protezione	IP X6 (a prova di spruzzi d'acqua)
Materiale	Plastica ABS e tessuto
Peso / Dimensioni	1,74kg / (L) 28,3 x (P) 12,3 x (A) 12,6cm
Contenuto della confezione	MusicMan LED SoundBlaster BT-X56, USB-C cavo di ricarica, cavo AUX, cinghia per spalla, manuale d'istruzione




**Consigli per la sicurezza e lo smaltimento delle batterie:** Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini. Se un bambino inghiottisce una batteria richiedere immediata assistenza medica o portare il bambino all'ospedale! Osservare la corretta polarità (+) e (-) delle batterie! Sostituire sempre tutte le batterie. Non utilizzare mai batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo insieme. Non mettere in corto, aprire, deformare o sovraccaricare le batterie! **Rischio di infortunio!** Non gettare le batterie nel fuoco! **Rischio di esplosione!**

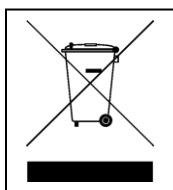


**Istruzioni per la tutela dell'ambiente:** Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire il dispositivo con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Avviso importante:** In caso di perdita di liquido dalla batteria, asciugare l'alloggiamento della batteria con un panno morbido asciutto. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania

# Panoramica del prodotto

## Vista frontale

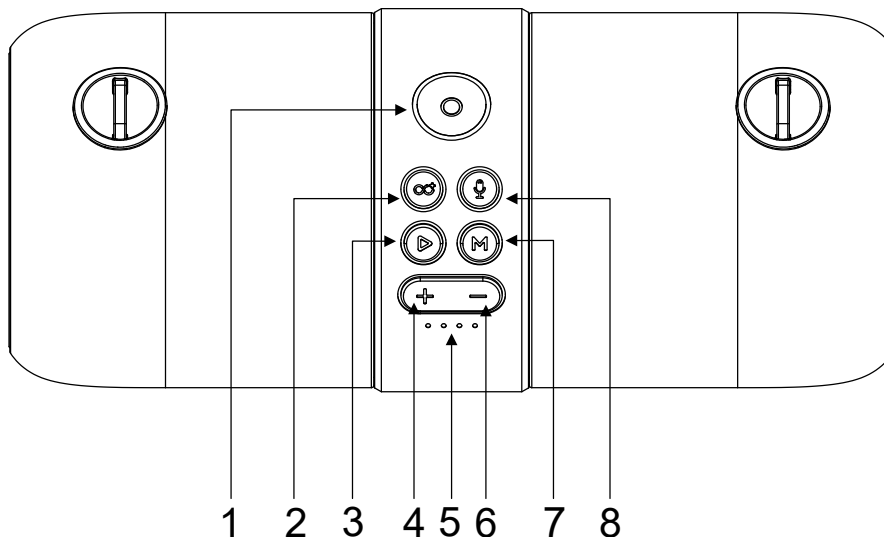

## Vista posteriore

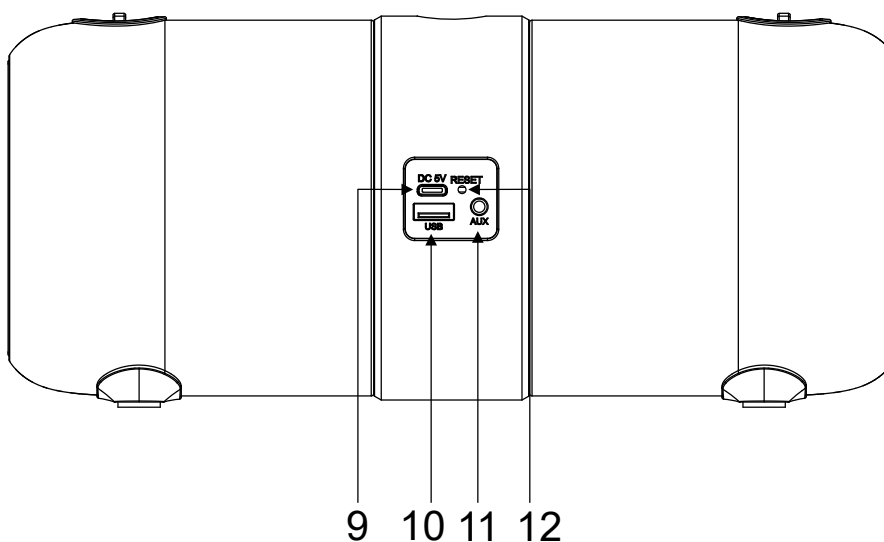

1	Accensione/spegnimento	2	Funzione stereo (TWS)
3	Riproduzione / Pausa:	4	Traccia successiva / Volume +
5	Indicatore LED della batteria	6	Traccia precedente / Volume -
7	Pulsante Modalità	8	Comando vocale
9	Jack di ricarica (USB-C)	10	Porta USB (solo dati)
11	AUX-In	12	Pulsante Reset

## Ricarica

Si prega di caricare completamente il LED SoundBlaster BT-X56 con il cavo di ricarica USB-C incluso prima del primo utilizzo. Inserire il cavo di caricamento nel connettore jack USB-C (9) dell'altoparlante e l'altro capo nella porta USB di un caricabatterie\* (5V/2A, consigliato, \*non incluso).

L'indicatore LED si accenderà dinamicamente. Si trasforma in luce statica quando è completamente carico. (Si raccomanda di spegnere l'altoparlante durante il caricamento, altrimenti ci metterà più tempo.) È completamente carico dopo circa 4 ore.

**Attenzione:** Il dispositivo non dispone della funzione power bank. È vietato caricare altri dispositivi tramite questa unità o collegare altri dispositivi tramite un cavo USB e poi un'unità flash USB. Possono verificarsi danni irreparabili.

## Primo utilizzo

Accendere il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione/spegnimento (1). Viene emesso un tono di benvenuto. Per spegnere il SoundBlaster, premere di nuovo il pulsante di accensione. Viene emesso un tono di addio.

## Modalità

### Bluetooth

Dopo l'accensione, il LED SoundBlaster si trova automaticamente nello stato di associazione (pulsante di accensione lampeggiante). Per associare il SoundBlaster con lo smartphone, tablet o PC, avviare la ricerca della funzione Bluetooth sul dispositivo e collegarlo a "**MusicMan BT-X56**". Il pulsante di accensione smette di lampeggiare e si trova in stato di accensione. Il LED SoundBlaster emette un segnale acustico una volta collegato.

Il SoundBlaster si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo associato se è raggiungibile. Si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti se non si verifica alcuna connessione.

## **Impostazioni dei pulsanti**

- Premere a lungo il pulsante avanti (4) o indietro (6) per regolare il volume su e giù. Pressione breve per cambiare titolo.
- Premere riproduzione/pausa (3) sul dispositivo per riprodurre/mettere in pausa la musica.
- Premere il pulsante del comando vocale (8) per attivare l'assistente vocale dello smartphone connesso. (Se supportato)
- Premere riproduzione/pausa (3) durante una chiamata in arrivo per accettare. Premere a lungo per rifiutare la chiamata. Premere di nuovo per terminare la chiamata.

## **Riprodurre musica da unità USB**

Dopo aver acceso l'altoparlante, inserire l'unità flash USB nella porta USB (10) sotto il coperchio resistente all'acqua. L'altoparlante riprodurrà automaticamente la musica memorizzata.

In modalità di riproduzione, premere brevemente il pulsante avanti (4) o indietro (6) per selezionare i brani. Premere a lungo per regolare il volume.

Premere riproduzione/pausa (3) per riprodurre o mettere in pausa la riproduzione della musica.

**Nota:** In modalità di riproduzione Bluetooth, l'inserimento dell'unità USB farà disconnettere il Bluetooth e passare alla riproduzione dell'unità USB. È possibile premere il pulsante della modalità (7) per passare nuovamente alla modalità Bluetooth.

## **Radio FM**

In modalità di riproduzione, premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (3) per cercare automaticamente i canali FM. Verranno memorizzati automaticamente nell'ordine in cui sono stati trovati. L'ordine dei canali salvati non può essere modificato.

Premere brevemente il pulsante avanti (4) o Indietro (6) per cambiare il canale FM memorizzato.

## **Funzione TWS**

Attiva due altoparlanti LED SoundBlaster BT-X56 che desideri associare. Entrambi gli altoparlanti devono essere in modalità Bluetooth senza alcun dispositivo connesso.

Premere brevemente il pulsante di associazione TWS (2) su un altoparlante. Verrà emesso un segnale acustico e il pulsante TWS continuerà a illuminarsi dopo che l'associazione è riuscita.

Effettuare una connessione Bluetooth con il telefono cellulare per riprodurre la musica dai due altoparlanti associati per creare un effetto audio surround più potente.

Per uscire dalla modalità TWS, premere nuovamente il pulsante di associazione TWS (2).

**Nota:** Una volta associate due unità con TWS, entrambe verranno collegate automaticamente la volta successiva se si trovano entro il raggio effettivo.

Effettuare prima la connessione TWS, quindi collegare il dispositivo Bluetooth con l'altoparlante.

In modalità TWS e Bluetooth connesso, quando l'utente preme a lungo il pulsante TWS (2), sia la connessione TWS che la connessione Bluetooth verranno disconnesse.

## **AUX-IN**

Per altri dispositivi musicali compatibili o per il lettore MP3/MP4, usare il cavo della linea audio in dotazione per connettere dall'uscita di linea del dispositivo alla porta Aux-In (11) di questo dispositivo, quindi buon divertimento.

Quando si utilizza un dispositivo esterno, tutte le funzioni possono essere controllate solamente dal dispositivo esterno.

## **Telefonata**

Il LED SoundBlaster BT-X56 suonerà con la suoneria impostata del proprio telefono in modalità Bluetooth.

Per rispondere alla chiamata, premere il pulsante di riproduzione/pausa (3). Parlare nella direzione dell'altoparlante per una migliore trasmissione vocale.

Premere a lungo il pulsante di riproduzione/pausa (3) per rifiutare la chiamata.

Per terminare una chiamata, premere brevemente il pulsante di riproduzione/pausa (3) o utilizzare il telefono cellulare per terminare la chiamata. Durante la chiamata, premere a lungo il pulsante di riproduzione/pausa (3) per passare alla conversazione al telefono.

## **Luce RGB**

Quando l'altoparlante viene acceso, la luce RGB si accende automaticamente. Potrà essere accesa o spenta premendo a lungo il pulsante Modalità (7).

## **Indicatore batteria scarica**

Ci sono due modi per vedere il livello della batteria del LED SoundBlaster BT-X56:

- Il LED indicatore della batteria (5) mostra la carica residua della batteria sul dispositivo.

- Durante la connessione allo smartphone, l'indicatore della batteria verrà visualizzato nel menù a tendina della barra di stato dello smartphone.

Quando la batteria è quasi scarica, il BT-X56 avvertirà l'utente quando la carica residua è ancora pari al 20%. Collegare il prodotto a una fonte di alimentazione per la ricarica.

## **Risoluzione dei problemi**

Se il BT-X56 non riesce a collegarsi al cellulare o non riproduce la musica dopo essere stato collegato, verificare che il dispositivo mobile supporti A2DP. Se non è possibile collegare il BT-X56 al telefono, procedere come segue:

- Assicurarsi che l'altoparlante sia carico o abbia una connessione di alimentazione e sia acceso.
- Accertarsi che la funzione Bluetooth sia attivata sul telefono. Verificare che l'altoparlante si trovi a una distanza massima di 10 m dal telefono e che non vi siano ostacoli tra l'altoparlante e il telefono, ad esempio pareti o altri dispositivi elettronici.
- Il BT-X56 si spegne o non si riaccende, potrebbe essere la batteria scarica o un problema con l'alimentatore. Caricare il BT-X56. (Suggeriamo di caricare BT-X56 ogni 2-3 mesi se non viene utilizzato per molto tempo.)
- Se l'altoparlante ha problemi a riprodurre file audio da USB, controllare la corretta formattazione delle sorgenti. Dovrebbero essere formattate in Fat32. La memoria dati massima supportata è di 32GB.
- La porta USB non supporta alcun disco rigido esterno (HDD).

## **Note**

- Dei rumori emessi dal BT-X56 potrebbero essere dovuti a un segnale Bluetooth scarso. Per evitare rumori, rimanere all'interno della portata Bluetooth di ~10m.
- Evitare l'esposizione prolungata a un volume eccessivo che può causare danni all'udito indotti dal rumore.
- Abbassare il volume prima di iniziare la riproduzione con qualsiasi sorgente sonora, quindi regolarlo sul volume giusto.
- Se l'altoparlante non si spegne o non risponde ai comandi premere brevemente il connettore jack RESET (12) con un perno rotondo di piccole dimensioni.



## **Avvertenze**

●Non tentare di smontare il BT-X56, si potrebbero provocare cortocircuiti o danni. ●Avviso batteria: L'uso improprio della batteria può causare incendi o ustioni. La batteria potrebbe esplodere in caso di danneggiamento. ●Non modificare, riparare o rimuovere senza un'assistenza professionale. ●Non utilizzare liquidi corrosivi o volatili per pulirlo. ●Non far cadere o agitare il BT-X56, si potrebbero rompere i circuiti interni o quelli meccanici. ●Conservare il BT-X56 in luogo asciutto e areato. Evitare alte temperature e umidità. Anche le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo o alla luce solare diretta. ●Tenere il BT-X56 lontano dalla portata dei bambini.