

MusicMan® * Instrukcja obsługi

DAB Bluetooth Soundstation BT-X29

Przenośny głośnik stereo Bluetooth do radia DAB+/DAB i FM radia z kolorowym wyświetlaczem 23 x 32mm

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: www.technaxx.de/ (w pasku na dole "Konformitätserklärung").
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: support@technaxx.de

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem.

Wyłącz pobliskie urządzenia Bluetooth, aby uniknąć zakłóceń sygnału!


Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Gwarancja 2 lata

Korzystaj z urządzenia. Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.



Bezpieczeństwo i instrukcje dot. baterii: Trzymać baterie poza zasięgiem dzieci. Kiedy dziecko połknie baterię, skontaktować się z lekarzem lub natychmiastowo odwieźć dziecko do szpitala! Sprawdzić rozmieszczenie biegunów (+) i (-) w bateriach! Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nigdy nie korzystać ze starych i nowych baterii różnego typu razem. Nigdy nie powodować zwarcia, otwierać, deformować ani nie rozładowywać baterii! **Istnieje ryzyko obrażenia!** Nigdy nie wrzucać baterii do ognia! **Istnieje ryzyko eksplozji!**

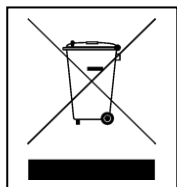

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. **NIE** używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

Funkcje

- Głośnik z radio DAB+/DAB & FM, BT, tryb głośnomówiący, bezprzewodowego przesyłania sygnałów audio
- Połączenie ze wszystkimi urządzeniami BT V4.2 (telefonami komórkowymi, tabletem PC, itp.), ~10m
- Obsługuje kartę MicroSD* & USB* do 32GB (*nie wliczone)
- Wbudowany odtwarzacz MP3
- Wejście AUX do podłączania innych urządzeń audio
- Wyświetlaczem LCD (23x32mm czarno-białym)
- Zegar & funkcja alarmu
- Opcje zasilania: Wymienny akumulator, złącze USB lub zasilacz AC* (*poza zastawem)
- Aluminiowa obudowa
- Idealny do nie wliczone, niezwykle prosta instalacja, doskonała jakość dźwięku

Dane techniczne

Bluetooth	Bluetooth V4.2 z ~10m odległości transmisyjnej
Głośniki	2x 1,77" stereo (zewnętrzne Ø 45mm) / Impedancja 4Ω
Wyjście	RMS 6W (3W + 3W) THD = 10%
Line-IN / AUX	Wtyk stereo 3,5mm (analogowe wejście audio)
Format plików muzycznych	MP3 / WMA / WAV
SNR / Czułość DAB	≤ 80dB / -101dB
<i>DAB/DAB+ pasmo częstotliwości 170–240MHz</i>	
<i>Zakres częstotliwości FM 87,5–108,0MHz</i>	
<i>BT: częstotliwość transmisji 2,4GHz/promieniowana moc wyjściowa maks. 2,5mW</i>	
Zasilanie	Wymienny akumulator 600mAh litowy 3.7V
Czas ładowania	~2–3 godziny
Czas odtwarzania	~8 god./~6 god. (na średniej wielkości, karty SD/USB)
Czas gotowości	~35 godzin (połączenie BT bez odtwarzania muzyki)
Czas gotowości	~18 miesięcy (w trybie wyłączenia zasilania)
Zasilanie	DC 5V / 1A
Wtyczka anteny FM 3,5mm (zastosowanie przewodu audio jako anteny FM)	
Waga / Wymiary	205g / (D) 16,3 x (S) 5,0 x (W) 5,5cm
Zawartość pakietu	MusicMan® DAB Bluetooth Soundstation BT-X29, Kabel USB do ładowania, Kabel Audio, Antena, Instrukcja obsługi


Ładowanie

Przed pierwszym użyciem należy otworzyć pokrywę komory baterii, włożyć akumulator do komory i zamknąć. Następnie całkowicie naładować akumulator za pomocą dołączonego oryginalnego przewodu USB. Podłączyć kabel ładowania USB do zasilacza* DC 5V/500mA (*poza zakresem) lub do gniazdka USB PC, a drugi koniec kabla do portu ładowania MusicMan (9). CZERWONE światło u dołu świeci jasno podczas ładowania w stanie wyłączenia (OFF). Gdy MusicMan jest w pełni naładowany, gaśnie czerwona kontrolka, a wskaźnik stopnia naładowania akumulatora na wyświetlaczu będzie pełny. (Sugerujemy użytkownikom wyłączenie MusicMan na czas ładowania akumulatora. Zajmuje to więcej czasu, aby uzyskać stan pełnego naładowania akumulator jeżeli urządzenie jest włączone w trakcie ładowania).

Tryb gotowości

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu, gdy głośnik jest włączony. W ten sposób aktywowany jest tryb gotowości. Naciśnij ponownie przycisk trybu, aby wybudzić głośnik ze stanu wstrzymania.

Przegląd produktu: Przód / Tył / Góra

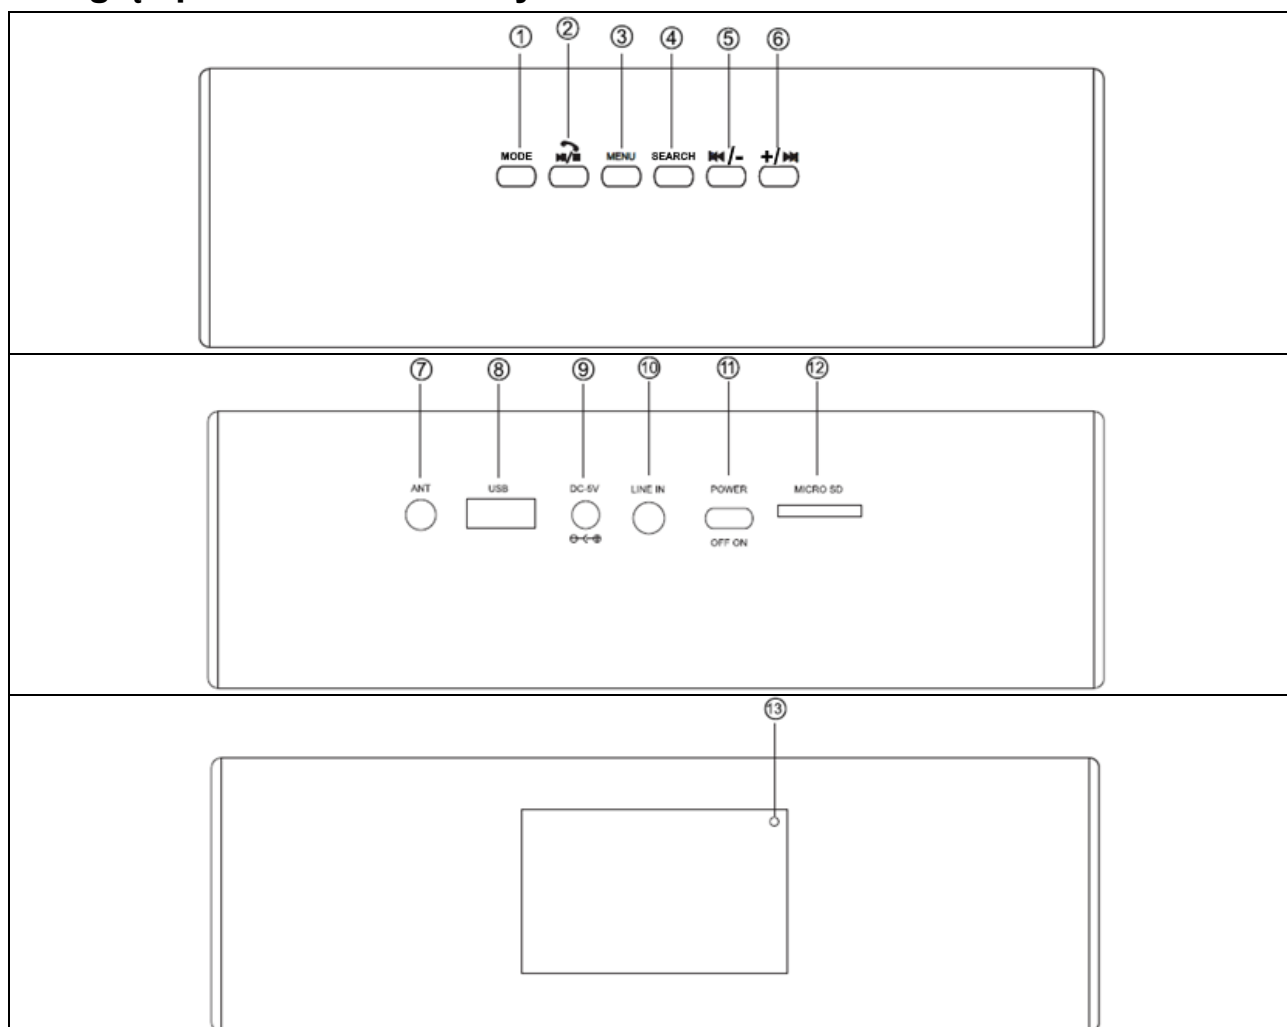

1	<p>Tryb Krótkie naciśnięcie → powoduje zmianę trybu roboczego (DAB+, FM, BT, USB, SD, AUX-IN) po włączeniu</p>
2	<p>Odtwarzanie / Pauza / Tryb głośno-mówiący → W trybie karty MicroSD/USB krótkie naciśnięcie spowoduje odtwarzanie lub pauzę. → W trybie Bluetooth krótkie naciśnięcie spowoduje odtwarzanie lub pauzę. W przypadku sygnału przychodzącego połączenia krótkie naciśnięcie spowoduje odebranie lub zakończenie połączenia telefonicznego. Krótkie naciśnięcie → powoduje rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania / umożliwia wybór stacji radiowej DAB+. Długie naciśnięcie → powoduje przełączenie urządzenia w tryb czuwania.</p>
3	<p>MENU (tylko w trybie DAB+ i FM) W trybie DAB+ i FM: → Krótkie naciśnięcie umożliwia sprawdzenie siły sygnału, częstotliwości, gatunku muzyki, szybkości transmisji danych, radiowych informacji tekstowych → Długie naciśnięcie powoduje wyświetlenie Menu, w którym można ustawić: Time/Date (godzinę/datę), Alarm1, Alarm2, Sleep time (czas uśpienia), Factory reset (wyzerowanie urządzenia do ustawień fabrycznych), system version (wersję systemu), Backlight (podświetlenie), Contrast (kontrast) (chcąc uzyskać dostęp do ustawień należy nacisnąć Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza) (2), a do wyboru pozycji należy skorzystać z przycisku Previous (5)/Next (6))</p>
4	<p>Search (Wyszukiwanie) W trybie DAB+ i FM: krótkie naciśnięcie umożliwia wyszukanie i automatyczne zapisanie stacji radiowych w pamięci</p>
5	<p>Poprzedni utwór Krótkie naciśnięcie → powoduje przejście do ostatnio odtwarzanego utworu / zmianę stacji radiowej Głośność – : Długie naciśnięcie → powoduje zmniejszenie głośności VOL</p>
6	<p>Następny utwór Krótkie naciśnięcie → powoduje przejście do kolejnego utworu / zmianę stacji radiowej Głośność + : Długie naciśnięcie → powoduje zwiększenie głośności VOL</p>
7	<p>Antena (ANT) /  Gniazdo słuchawkowe Gniazdo anteny / Jeśli słuchawkowe są podłączone, naciśnij dłużej przycisk , aby wyłączyć głośnik. Następnie słyhać dźwięk przez słuchawki.</p>
8	Złącze USB
9	Złącze ładowania 3,5mm DC
10	Złącze 3,5mm Line-IN
11	Włączanie/Wyłączanie (ON/OFF): Przesunąć przełącznik do pozycji „ON (WŁ.)”, aby włączyć głośnik oraz wyświetlacz LCD i kontrolkę trybu

	pracy. Przesunąć przełącznik do pozycji „OFF (WYŁ.)”, aby wyłączyć głośnik.
12	Gniazdko kart MicroSD
13	Mikrofon
	<p>LED (kontrolka)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W trybie DAB+ lub FM: NIEBIESKA dioda LED jest wyłączona ● W trybie BT/AUX/USB/karty MicroSD NIEBIESKA dioda LED <ul style="list-style-type: none"> → szybko miga, gdy BT/USB lub MicroSD nie jest podłączona. → powoli miga, gdy BT jest podłączone lub układ MicroSD/USB odtwarza muzykę. → świeci stałym światłem, gdy wstrzymano odtwarzanie muzyki. ● W trybie AUX NIEBIESKA dioda LED zawsze powoli miga. ● W trybie ładowania CZERWONA dioda LED świeci stałym światłem, a po pełnym naładowaniu akumulatora gaśnie

Tryb radioodbiornika (DAB+ / FM)

Uwaga: ● Stacje radiowe zapisywane są w pamięci urządzenia w takiej kolejności, w jakiej je znaleziono. Nie ma możliwości zmiany kolejności znalezionych stacji radiowych lub wybrania ulubionych stacji.

● Podłącz antenę do gniazda ANT (gniazdo antenowe), aby uzyskać lepszy odbiór.

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, należy przesunąć wyłącznik zasilania (11) do położenie ON (WŁ.) lub OFF (WYŁ.).

Krótkotrwałe naciśnięcie przycisku tryb (1) powoduje włączenie trybu odbiornika. Można wybrać pomiędzy radiem cyfrowym (DAB+) a radiem FM (FM). Dioda LED jest wyłączona. Automatyczne wyszukiwanie stacji i ich zapis w pamięci można rozpocząć naciskając przycisk search (wyszukiwanie) (4). Chcąc wybrać inną zapisaną w pamięci stację należy nacisnąć przycisk poprzedni utwór lub kolejny utwór. Chcąc potwierdzić wybór stacji należy nacisnąć przycisk Odtwarzania/Pauzy. Głośność należy wyregulować naciskając przyciski Volume Down (Głośność w dół) i Volume Up (Głośność w górę).

Tryb odtwarzania muzyki (MicroSD lub USB)

Uwaga: Wsunęta karta lub podłączone urządzenie (MicroSD lub napęd USB flash) muszą być sformatowane do FAT32, a pliki muzyczne muszą być zapisane w formacie MP3 lub WAV.

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, należy przesunąć wyłącznik zasilania (11) do położenie ON (WŁ.) lub OFF (WYŁ.).

Chcąc odtworzyć pliki MP3 z karty MicroSD lub nośnika pamięci USB należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk tryb (1), co spowoduje uruchomienie trybu USB lub SD. Dioda LED miga NIEBIESKIM światłem. Odtwarzanie rozpoczyna się samoczynnie. W razie potrzeby należy wyjąć włożony kabel AUX. Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania następuje w chwili naciśnięcia

przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza). Chcąc wybrać żądany utwór należy nacisnąć przycisk next track (następny utwór) lub previous track (poprzedni utwór). Głośność należy wyregulować naciskając przyciski Volume Down (Głośność w dół) i Volume Up (Głośność w górę).

Tryb Bluetooth

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, należy przesunąć wyłącznik zasilania (11) do położenie ON (WŁ.) lub OFF (WYŁ.). Chcąc włączyć tryb Bluetooth należy kilkakrotnie, krótkotrwale nacisnąć przycisk tryb. Dioda LED miga NIEBIESKIM światłem. Po uruchomieniu trybu Bluetooth funkcja Bluetooth włącza się automatycznie. Należy włączyć Bluetooth telefonu komórkowego lub innego urządzenia obsługujące Bluetooth, co umożliwi wyszukanie i sparowanie o nazwie „**MusicMan DAB BT-X29**”.

Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania następuje w chwili naciśnięcia przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza). Chcąc wybrać żądany utwór należy nacisnąć przycisk next track (następny utwór) lub previous track (poprzedni utwór). Głośność należy wyregulować naciskając przyciski Volume Down (Głośność w dół) i Volume Up (Głośność w górę).

Tryb AUX-IN

Muzykę można odtwarzać bezpośrednio z urządzenia połączonego kablem AUX-IN. Jedną wtyczkę przewodu 3,5mm AUX-IN należy włożyć do gniazda AUX-IN, a drugą do gniazda AUX-OUT odtwarzacza MP3, smartfona, komputera lub odtwarzacza CD, co umożliwi odtwarzanie muzyki.

Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, należy przesunąć wyłącznik zasilania (11) do położenie ON (WŁ.) lub OFF (WYŁ.).

Chcąc włączyć tryb AUX-IN należy kilkakrotnie, krótkotrwale nacisnąć przycisk tryb. Kontrolka miga NIEBIESKIM światłem. Chcąc wyregulować głośność należy nacisnąć przycisk Volume Down (Głośność w dół) lub Volume Up (Głośność w górę) na urządzeniu zewnętrznym i na BT-X29.

Uwaga: W trybie AUX-IN działa tylko regulacja **VOL-/VOL+**. Naciskając przycisk Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza) można wyciszyć urządzenie, lecz w tym czasie utwór nadal będzie odtwarzany, gdyż jego źródłem jest urządzenie zewnętrzne.

System settings (Ustawienia systemowe)

Chcąc uzyskać dostęp do ustawień systemowych należy uruchomić tryb DAB+ lub FM, po czym długotrwale nacisnąć przycisk menu. Celem dokonania wyboru ustawień należy nacisnąć przycisk previous track (poprzedni utwór)/next track (następny utwór). Dostęp do danych ustawień uzyskuje się naciśnięciem przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza).

Time/Date (Godzina/data)

Chcąc ustawić datę i godzinę należy nacisnąć previous track (poprzedni utwór)/next track (następny utwór), a wybór potwierdzić przyciskiem Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza).

Budzik

Na BT-X29 można ustawić dwa alarmy. Chcąc ustawić i wyregulować sygnał budzika należy nacisnąć przycisk previous track (poprzedni utwór) / next track (następny utwór) : włączenie, ustawienie godziny, ustawienie minuty, ustawienie głośności oraz ustawienie trybu (alarm, DAB+ lub FM). Potwierdzeniem wprowadzonych ustawień jest naciśnięcie przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza).

Po uruchomieniu sygnału budzika, funkcje drzemki włącza się naciśnięciem przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza). BT-X29 ponownie włącza sygnał budzenia po 9 minutach. Chcąc wyłączyć tę funkcję należy nacisnąć przycisk zasilania.

Uwaga: Jeśli chcą Państwo, by obudził Was sygnał budzika, lecz nie chcą, by BT-X29 odtwarzał muzykę przez całą noc. Należy przez dłuższą chwilę nacisnąć przycisk Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza), co spowoduje włączenie trybu czuwania.

Sleep time (Czas uśpienia)

Chcąc wyregulować czas uśpienia należy nacisnąć previous track (poprzedni utwór) / next track (następny utwór), co umożliwi ustawienie licznika w zakresie od 5 do 120 minut (5, 15, 30, 60, 90, 120min). Potwierdzeniem wprowadzonych ustawień jest naciśnięcie przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza). Po upływie ustawionego czasu BT-X29 przełącza się w tryb czuwania.

Factory reset (Przywrócenie ustawień fabrycznych)

Chcąc przywrócić fabryczne ustawienia urządzenia należy wybrać pozycję "Yes" (Tak). Wybór "No" (Nie) nie spowoduje żadnych zmian. Potwierdzeniem wprowadzonych ustawień jest naciśnięcie przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza).

System version (Wersja systemu)

Służy do sprawdzania wersji oprogramowania sprzętowego.

Backlight (Podświetlanie)

Umożliwia ustawienie czasu, po którym podświetlenie ekranu się wyłączy. Chcąc dokonać takiego ustawienia należy nacisnąć przycisk previous track (poprzedni utwór) / next track (następny utwór). Potwierdzeniem wprowadzonych ustawień jest naciśnięcie przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza).

Contrast (kontrast)

Chcąc ustawić contrast (kontrast) (0-32) należy nacisnąć przycisk previous track (poprzedni utwór) / next track (następny utwór). Potwierdzeniem wprowadzonych ustawień jest naciśnięcie przycisku Play/Pause (Odtwarzanie/Pauza).

Ostrzeżenia

- Jeśli urządzenie nie uruchamia się po włączeniu, lub wyłącza się samoczynnie po jego włączeniu, należy sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany. Jeśli jest rozładowany, należy go w pełni naładować, po czym ponowić próbę uruchomienia. (Sugerujemy, by w dłuższych okresach, gdy nie korzystają Państwo z urządzenia, akumulator ładować raz w tygodniu).
- Jeśli urządzenie pracuje w trybie AUX-IN, nie należy (!) zwiększać głośności telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD itp. do maksimum - mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku. W takim przypadku należy zmniejszyć głośność albo telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD lub urządzenia. Po chwili jakość dźwięku powróci do normalnego poziomu.
- Jeśli urządzenie nie połączy się z urządzeniem przenośnym lub jeśli po połączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki, należy sprawdzić, czy wprowadzony kod PIN (0000) jest prawidłowy lub czy urządzenie przenośne obsługuje A2DP.
- Urządzenie można ładować tylko zasilaczem USB DC 5V/1A* (*brak w zestawie) lub przez port USB komputera za pomocą dołączonego do zestawu oryginalnego kabla ładowania USB. Ładowanie prądem o napięciu innym, niż zalecane, może spowodować, że urządzenie nie będzie działać lub nawet ulegnie uszkodzeniu.
- Nie należy podejmować prób demontażu urządzenia, ponieważ może to skutkować zwarcieniem lub nawet jego uszkodzeniem.
- Urządzenia nie należy narażać na upadek lub wstrząsy, gdyż mogą spowodować uszkodzenie wewnętrznych obwodów lub mechanizmów.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu o dobrym przepływie powietrza. Nie należy narażać urządzenia na działanie nadmiernej wilgotności i temperatury. Akumulatora również nie wolno narażać na działanie nadmiernej temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- To urządzenie nie jest wodoszczelne, dlatego należy je przechowywać w suchym miejscu.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.