

MusicMan[®] * Gebruikersaanwijzing

Geluidsbril Elegance BT-X58

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00

Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het eerste ingebruikname. OPMERKING: Laad de batterij van het apparaat iedere 2–3 maanden op als deze niet gebruikt wordt!


Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft. **Garantie 2 jaar**

Veel plezier met het product. Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals.

Kenmerken

- De perfecte combinatie van een Bluetooth-koptelefoon en geluidsbril.
- Open luidsprekers die geen problemen opleveren bij het horen van de omgeving.
- De muziek of het geluid komt uit beide pootjes van de bril (stereo).
- Met spraakassistent.
- Geïntegreerde microfoon voor telefoonoproepen.
- Stijlvolle en stoere accessoire.
- Bluetooth 5.0
- Waterbestendig volgens IPX4.
- UV400 CAT3 gepolariseerd brillenglas (100% UV-bescherming)
- Harde hoes van hoge kwaliteit gemaakt van EVA-materiaal en een binnenkant gemaakt van microvezel.

Productinformatie

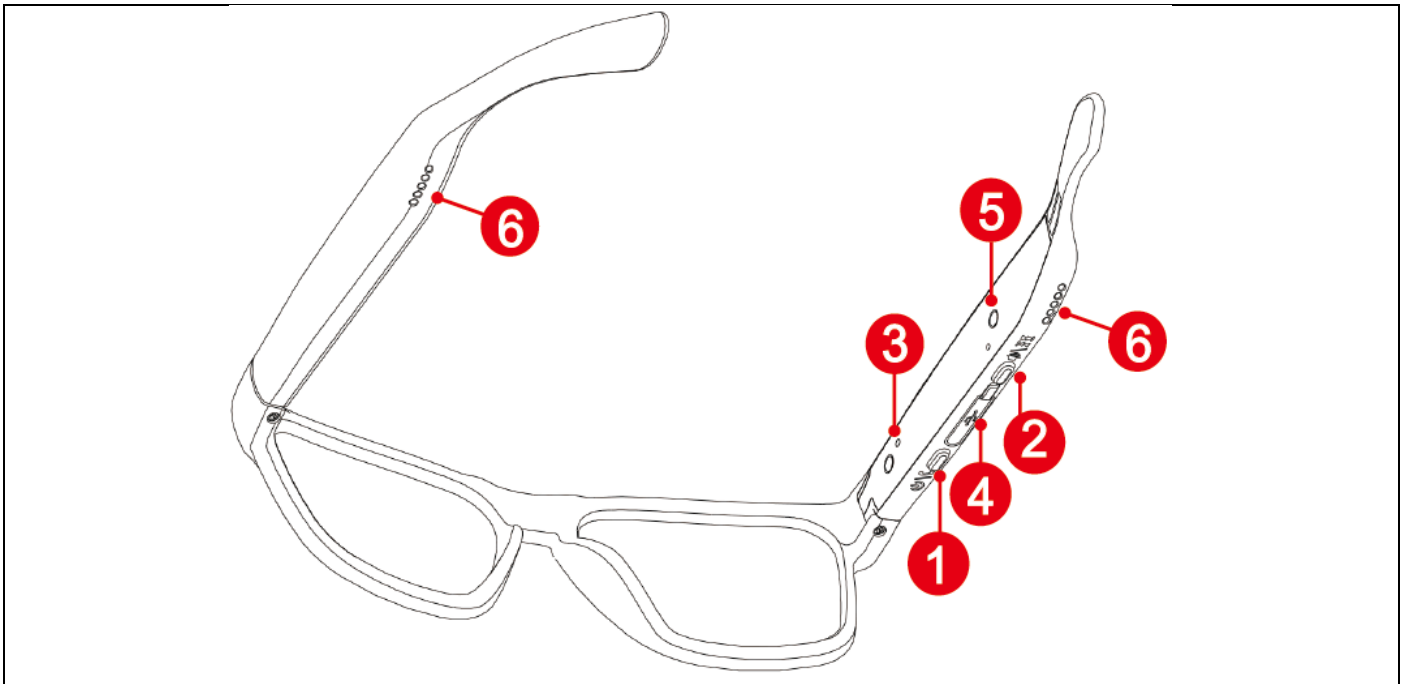

1	Aan-/uitknop
2	Command
3	Microfoon
4	Micro USB-poort
5	Indicatorlampje
6	Linker-/rechterluidspreker

De bril is waterbestendig volgens IPX4. Het is ontworpen om bestendig te zijn tegen druppels veroorzaakt door zweet en het weer maar het mag niet worden ondergedompeld in water.

OPGELET:

- Ga NIET zwemmen of douchen met de bril.
- Dompel de bril NIET onder.

OPMERKING: IPX4 is geen permanente conditie, en de weerstand ervan kan afnemen als gevolg van normale slijtage.

Eerste gebruik

Open het klepje van de Micro USB-poort (4) dat zich aan de onderkant van het rechterpootje bevindt.


Sluit de geluidsbril aan op een computer of elke andere oplader (*niet meegeleverd) die compatibel is met USB door middel van de meegeleverde Micro-USB-kabel. De batterij-indicator (5) zal constant rood branden tijdens het opladen en uitgaan als het opladen is voltooid.

Opmerking: Let er bij het opladen via een computer op dat de computer is aangesloten op een voeding. Als de indicator op het apparaat niet gaat branden dan wordt het niet opgeladen.

Bluetooth-verbinding

Koppelen

Controleer eerst of de Bluetooth-instellingen van uw slimme apparaat zijn ingeschakeld voordat u de koppeling gaat maken.

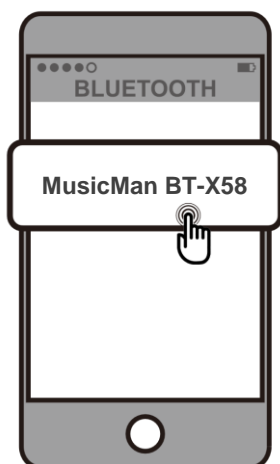

- Houd de Aan-/uitknop (1) 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen en koppelen met Bluetooth mogelijk te maken.

- De blauwe en rode LED (5) zullen net zolang afwisselend blijven knipperen totdat de bril en uw slimme apparaat verbinding met elkaar hebben gemaakt.

- “**MusicMan BT-X58**” zal verschijnen in de Bluetooth netwerkopties van uw apparaat. Klik op het “**MusicMan BT-X58**”-netwerk om de geluidsbril te koppelen aan uw slimme apparaat.

- U zult “Connected” horen zodra de bril en uw slimme apparaat een goede koppeling tot stand hebben gebracht.

- Het maximale effectieve bereik met Bluetooth is 8 meter.

Automatisch opnieuw verbinden

U hoeft alleen maar de koppeling tussen uw geluidsbril en slimme apparaat tot stand te brengen wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingesteld. Uw geluidsbril en het slimme apparaat zullen automatisch verbinding maken met elkaar zodra u Bluetooth inschakelt.

Functies

Inschakelen

Houd de Aan-/uitknop (1) 2 seconden lang ingedrukt om de Bluetooth-verbinding te maken. De blauwe LED gaat knipperen en u zult "Power On" horen. Deze opdracht laat u weten dat beide geluidsbrillen zijn ingeschakeld.

Nu kunt u uw geluidsbril gebruiken om naar muziek te luisteren en telefoongesprekken te voeren.

Uitschakelen

Houd de Aan-/uitknop (1) 5 seconden lang ingedrukt om het apparaat uit te schakelen en de Bluetooth-verbinding te verbreken. U zult "Power off" te horen krijgen en dat laat u weten dat uw Bluetooth-verbinding is verbroken.

Muziek afspelen / pauzeren

Druk op de Aan-/uitknop (1) om het afspelen van uw muziek te pauzeren.

Volume omhoog/omlaag

Houd Command (2) ingedrukt tijdens het afspelen van muziek om het volume omhoog te gooien totdat u het maximum hebt bereikt. U hoort dan een beep. Druk daarna op Volume omlaag om naar het minimum te gaan en daarna weer omhoog.

Volgende nummer

Dubbelklik op Command (2) om naar het volgende nummer te gaan.

Opmerking: U kunt niet naar het vorige nummer gaan. U moet uw slimme apparaat daarvoor gebruiken of de Spraakassistent van uw Smartphone gebruiken.

De telefoon oppakken

Druk op de Aan-/uitknop (1) om telefoontjes te beantwoorden.

De telefoon neerleggen

Druk op de Aan-/uitknop (1) om op te hangen. U zult "Inkomende oproep beëindigd" te horen krijgen.

De telefoon niet oppakken

Druk twee keer op de Aan-/uitknop (1) om de telefoon niet op te pakken. U zult "Oproep geweigerd" te horen krijgen.

Spraakassistent

Dubbelklik op de Aan-/uitknop (1). U kunt de spraakfunctie op uw slimme apparaat gebruiken waardoor Siri of Google in realtime prompts beantwoorden:

1. Spraakcommando's geven vanuit uw telefoonlijst.
2. Spreken voor richtingen, het weer en het verkeer.
3. Spreken om muziek af te spelen via uw favoriete app: bijv. Spotify.

Technische specificaties

Bluetoothversie	V5.0.
Bluetooth	Zendbereik ~8m (open ruimte) Frequentieband 2.4GHz Uitgestraald transmissievermogen max. 2,5mW
Luidspreker / frequentie	2x1W / 500Hz-10kHz
Afspeeltijd	Ong. 5u
Standby-tijd	Ong. 3dagen
Beltijd	Ong. 5u
Oplaadtijd	Ong. 2u
Batterij	3,7V 220mAh lithium-polymeer batterij
Microfoon	Ja
Beschermingsklasse	IPX4
Brillenglazen	Gepolariseerd UV400 CAT3
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +40°C
Materiaal	Hoes: EVA; bril: TR90
Gewicht / Afmetingen	38g / (L) 144mm x (B) 45mm x (H) 48mm
Afmetingen	54,5 mm / 18 mm / 137,5 mm (Breedte brillenglas / afstand tussen glazen / lengte vanaf de slapen)
Inhoud van de verpakking	MusicMan® Sound Glasses Elegance BT-X58, harde hoes, USB-laadkabel, schoonmaakdoekje, gebruiksaanwijzing

Probleemoplossing

Als u de BT-X58 niet met uw telefoon kunt verbinden, doe dan het volgende:

Zorg dat de BT-X58 is opgeladen en ingeschakeld. Zorg dat de Bluetooth-functie op uw telefoon geactiveerd is. Controleer of de BT-X58 zich binnen 8 meter van uw telefoon bevindt en er zich geen obstakels, zoals een muur of ander elektronisch apparaat, tussen de BT-X58 en de telefoon bevinden. Als de BT-X58 uitschakelt of niet opnieuw kan worden ingeschakeld, kan de batterij leeg zijn of kan er een probleem met de voeding zijn. Laad de BT-X58 op. (We bevelen aan om de BT-X58 eenmaal om de 2–3 maanden op te laden als u het langere tijd niet denkt te gebruiken).

Opmerkingen

- Laad de BT-X58 alleen op via de DC 5V-laadaansluiting met de inbegrepen laadkabel. U kunt ook een USB-laadadapter gebruiken, maar ALLEEN (!) tot DC 5V/1A. Laad de BT-X58 niet (!) op met een hoger voltage!
- Als de BT-X58 geen verbinding met uw mobiele apparaat kan maken of als de muziek van het verbonden apparaat niet afgespeeld kan worden, controleer dan of uw mobiele apparaat SBC / ACC ondersteunt.
- Er komt ruis uit de BT-X58, dit kan te wijten zijn aan een slecht Bluetooth-signaal. Om ruis te vermijden, blijf binnen het Bluetooth-bereik van 8m.
- Een langdurige blootstelling aan een te hoog volume kan tot gehoorbeschadiging leiden.
- Verlaag het volume voordat u de BT-X58 gaat dragen en stel het vervolgens op het juiste volume in.

Waarschuwingen

- Niet voor direct in de zon kijken
- Niet voor bescherming tegen kunstmatige lichtbronnen, bijvoorbeeld in zonnebanken
- Niet te gebruiken als oogbescherming tegen mechanisch beïnvloede gevaren.
- Gebruik de inbegrepen laadkabel niet om andere apparaten op te laden. Dit kan tot beschadiging leiden
- Probeer de BT-X58 nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of schade.
- Gebruik de BT-X58 niet tijdens het rijden of fietsen met de afspeelfunctie.
- Blijf uit de buurt van scherpe randen, oneffen oppervlakken, metalen delen of andere voorwerpen die de BT-X58 kunnen beschadigen.
- De BT-X58 niet aanpassen, repareren of verwijderen zonder professioneel advies.
- Gebruik geen corrosieve of vluchtige vloeistoffen om de BT-X58 te reinigen.
- Gebruik de BT-X58 niet in een gevaarlijke omgeving.

Batterijwaarschuwingen: Onjuist gebruik van de batterij kan brand of chemische brandwonden veroorzaken. De batterij kan exploderen als deze beschadigd is.

- Laat BT-X58 niet vallen en schud er ook niet mee, de inwendige elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot gaan.
- Bewaar de BT-X58 in een droge en goed geventileerde ruimte. Vermijd een hoge vochtigheid of hoge temperatuur. De batterijen mogen ook niet blootgesteld worden aan overmatige hitte of direct zonlicht.
- Deze BT-X58 is niet waterdicht, houd het uit de buurt van vocht.
- Houd de BT-X58 uit de buurt van kinderen en huisdieren om ongelukken te voorkomen.



Om schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange perioden achtereen op een hoog volumeniveau luisteren.



Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, voldoen aan alle toepasselijke communautaire voorschriften van de Europese Economische Ruimte. Technaxx Deutschland GmbH & Co KG heeft een "verklaring van overeenstemming" afgegeven in overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen en relevante normen. Is gemaakt. Deze kan op verzoek op elk moment worden ingezien.



Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18, 61137 Schöneck, Duitsland