

MusicMan® * Manuel d'utilisation

Karaoke Microphone PRO BT-X35

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ce manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé!

Eteignez les appareils Bluetooth à proximité pour éviter l'interférence de signal!

AVERTISSEMENT: Ne montez pas trop le volume – la perte d'audition peut en résulter!

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: support@technaxx.de

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit. **Garantie 2 ans**


Particularités

- Microphone Karaoke avec haute qualité stéréo haut-parleurs 2x 3W
- Musique en streaming (MP3, WAV) via Bluetooth V4.2, carte MicroSD (jusqu'à 32Go), AUX-IN (téléphones portables, tablettes, PC, etc.)
- Amusez-vous à chanter via Youtube et compatible avec diverses APPs de chant & Karaoke
- Éclairage LED (lumière RGB)
- Fonction TWS (lecture de la musique depuis un Smartphone simultanément via 2 microphones)
- Aussi compatible avec MusicMan BT-X36
- Réglage du écho, de la musique & volume
- Sortie AUX pour la connexion aux systèmes HiFi externes
- Boîtier en aluminium de haut qualité & manipulation facile
- Divertissement idéal: chanter en famille/amis, pour cérémonies & fêtes

Caractéristiques techniques

Bluetooth / Profil / Distance		V4.2 / A2DP / ~10m
Fréquence de transmission		2,4 GHz
Max. de sortie rayonnée		2,5 mW
Fonction	Bluetooth, Carte MicroSD, AUX IN, Sortie d'écouteur, Lumière RGB	
Sortie	2x haut-parleurs 3 W	
Entrée	1x Microphone (le micro est à l'intérieur de la tête du microphone)	
Alimentation	Batterie rechargeable intégrée 2000mAh au polymère lithium Type 18650 4,2V	
Temps de charge	~4–4,5 heures	
Durée de lecture	~14,5 heures (volume moyen, BT, LED)	
Plage de fréquences du haut-parleur		90Hz~10kHz
Plage pression sonore / Facteur distorsion		>115dB, 1kHz, THD<1%
SNR / Impédance du haut-parleur		SNR \leq 80dB, impédance 4 Ω
Carte MicroSD*	jusqu'à 32Go (FAT32) [*non inclus]	
Connexions	Connexion via Bluetooth ou AUX-IN; Connecteur Micro USB pour la charge (câble de charge)	
Tension / Courant de charge		CC 5 V / 0,5 A
Matériau	Plastique ABS + Aluminium	
Poids / Dimensions	380 g / (L) 25,5 x (l) 7,5 x (H) 7,5 cm	
Contenu de l'emballage	MusicMan [®] Karaoke Microphone PRO BT-X35, Câble de charge USB-vers-Micro USB, Micro USB-vers-câble Audio (AUX) avec 3,5mm prise, Manuel d'utilisation	

Présentation du produit

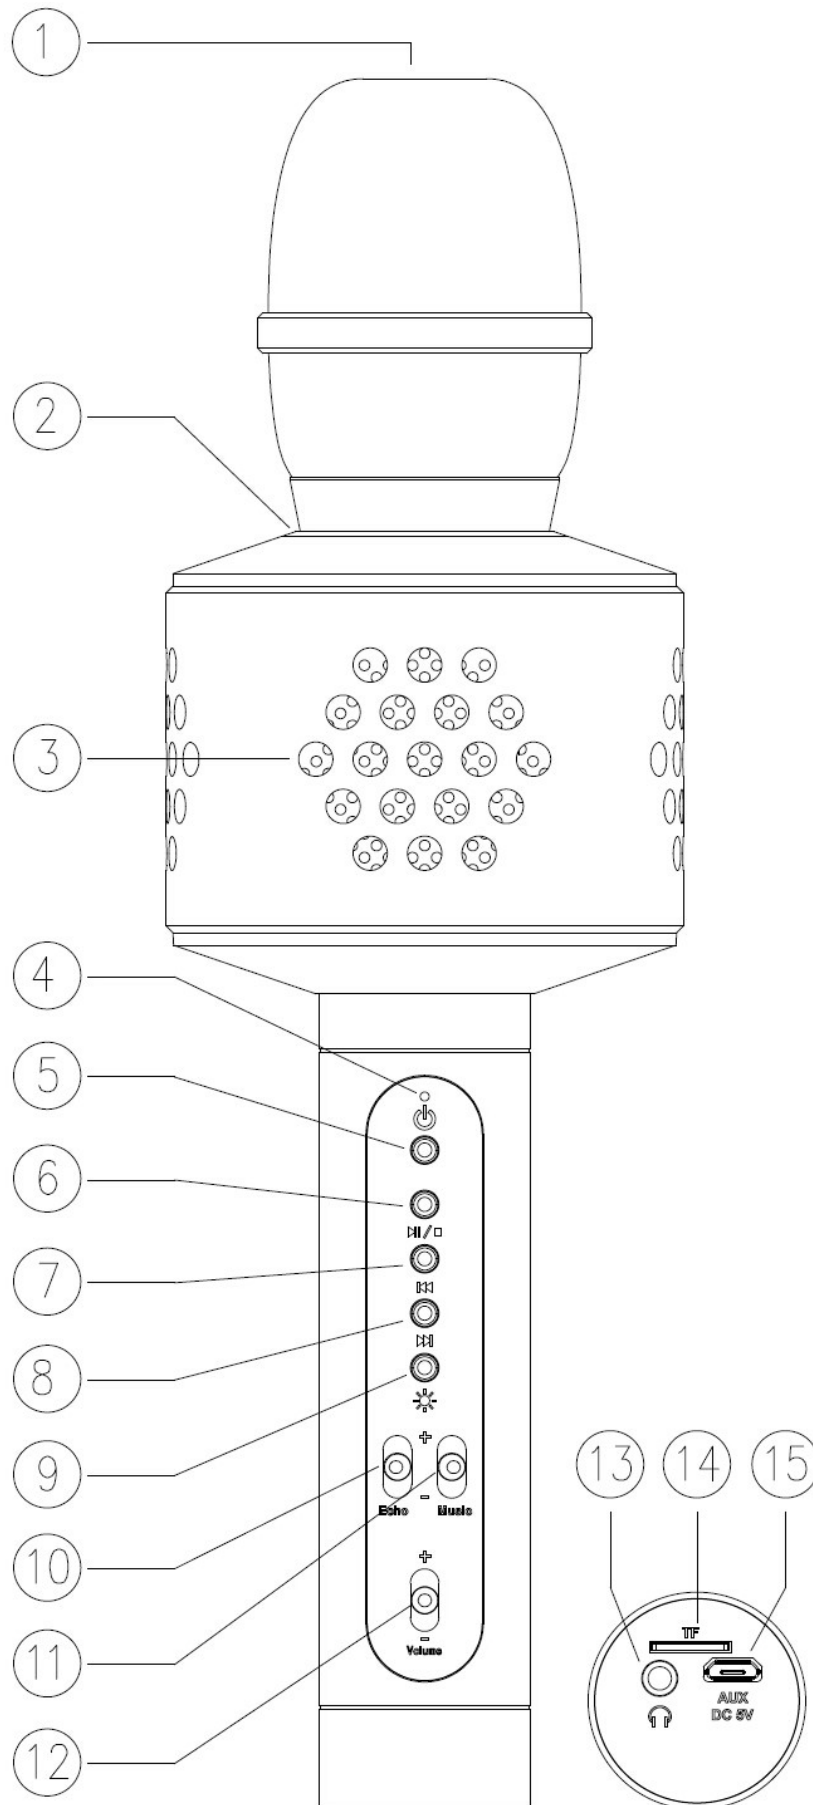

Boutons & commandes

1. Tête de microphone	
2. Indicateur lumineux RGB	Allumez le haut-parleur, appuyez brièvement sur le bouton à lumière LED pour allumer/éteindre la lumière RGB. Lorsque la musique est produite, la lumière LED clignote au rythme de la musique.
3. Haut-parleurs stéréo	
4. Indicateur de fonction et de charge	<p>1) Mode Bluetooth: La LED bleue clignote rapidement pendant la recherche de périphériques Bluetooth; elle est fixe lorsque la connexion BT est établie; elle clignote lentement pendant la lecture, elle est fixe en pause.</p> <p>2) Mode carte MicroSD: La LED bleue clignote lentement pendant la lecture, elle est fixe en pause.</p> <p>3) Mode AUX: La LED bleue clignote lentement pendant la lecture, elle est fixe en pause.</p> <p>4) Mode de charge: La LED rouge s'allume lorsque vous rechargez, s'éteint une fois complètement chargé.</p>
5. Interrupteur marche/arrêt	Appuyez sur la touche 2 secondes pour allumer/éteindre le haut-parleur. L'indicateur bleu est allumé lorsque l'appareil est sous tension. Double-cliquez pour entrer dans le mode de connexion TWS.
6. Lecture/ Pause	Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour écouter de la musique.
7. Retour / Piste précédente	App. brièvement pour revenir à la piste précédente

8. Quatrième / Piste suivante	Appuyez brièvement pour passer à la piste suivante
9. Contrôleur à lumière LED	Appuyez brièvement pour allumer/éteindre la lumière RGB.
10. Écho	Réglez l'effet d'écho (+ plus d'écho)/(- moins d'écho)
11. Commande de volume de la musique	Augmentez (+) ou diminuez (-) le volume de la musique qui est produite. Si la commande est réglée sur OFF (- max.) la musique est coupée
12. Contrôle du volume	Augmenter (+)/diminuer (-) le volume du haut-parleur du microphone. Si la commande est réglée sur OFF (- max.) les haut-parleurs sont coupés
13. Connecteur d'écouteur	Connectez par ex. des écouteurs
14. Connecteur de MicroSD	Prise pour carte MicroSD
15. Connecteur de charge Micro USB / Connecteur AUX	Port de charge CC 5V / 0,5A et prise pour connexion AUX IN

Recharge

La batterie doit être complètement chargée avant la première utilisation (~4–4,5 hrs.). Branchez le câble de charge dans la prise Micro USB du microphone, la prise USB du PC ou d'autre prise USB des chargeurs pour recharger. Nous vous conseillons de recharger la batterie au moins tous les 2–3 mois, même si le BT-X35 n'est pas utilisé. Lorsque le microphone est en cours de recharge, le voyant devient en rouge. Une fois qu'il est complètement chargé, le voyant s'éteint. (Nous suggérons aux utilisateurs d'éteindre le microphone pendant la recharge. La recharge complète prend plus de temps si le microphone fonctionne lorsqu'il est chargé.) Il s'éteint automatiquement si le niveau de charge de la batterie est faible.

Mode Bluetooth

Allumez le microphone. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 sec. Lorsque l'indicateur à côté du bouton ON/OFF s'allume en BLEU, le microphone est en mode de fonctionnement. Connectez le microphone à votre appareil Bluetooth. (par ex. Smartphone, Tablette, PC). Allez dans les paramètres et recherchez de nouveaux périphériques dans votre smartphone.

Le nom du microphone «**Musicman BT-X35**» apparaît, vous devez le sélectionner et le connecter. Après que la connexion Bluetooth a été établie, vous entendez un signal du microphone. Après avoir entendu le son de confirmation, la connexion réelle entre les deux appareils prend quelques secondes de plus!

Démarrer la lecture de votre musique à partir de vos fichiers musicaux. L'utilisateur pourrait commencer à chanter avec la musique. Appuyez sur la touche « ▶/|| » pour lecture/pause; Appuyez sur la touche « ◀◀ » pour revenir à la piste précédente; appuyez sur la touche « ▶▶ » pour passer à la piste suivante.

Le microphone prend en charge la fonction TWS

Il est possible de raccorder deux microphones à un seul appareil Bluetooth (par ex. Smartphone). La combinaison BT-X35 et/ou BT-X36 utilisée n'a pas d'importance. Allumez deux microphones. Double-cliquez sur le bouton d'alimentation (deux fois rapidement) sur le premier appareil. Faites de même pour le deuxième appareil.

Sur chaque appareil, vous entendrez un son de confirmation (Ding Ding Dong) après le double clic. Attendez environ 10-20 sec. jusqu'à ce que la connexion via TWS soit établie. Vous entendez un son de confirmation (Pip) à nouveau. Connectez l'un des microphones à un appareil Bluetooth (par ex. Smartphone). Il suffit seulement que l'un des microphones soit connecté par Bluetooth au smartphone.

Remarque:

- Si vous désactivez l'un des microphones qui sont connectés par TWS, les deux appareils s'éteindront.
- Le microphone qui a été connecté au périphérique Bluetooth, se connecte automatiquement au dernier périphérique Bluetooth connecté (Smartphone, etc.) lorsque vous l'allumez la fois suivante. Maintenant vous pouvez utiliser le smartphone pour rechercher des chansons de karaoké. Vous pouvez les trouver gratuitement sur Internet ou sur YouTube ou télécharger des applications karaoké de tierces parties comme Google Play Store ou Apple App Store. Maintenant, vous pouvez lire les paroles facilement sur votre écran Smartphone et commencer à chanter la chanson. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir.

Remarque:

- Pour obtenir la meilleure qualité sonore, il est important de tenir le microphone près (max. distance 2cm) de votre bouche et presque en position verticale.
- Lorsque le câble audio MicroUSB est utilisé, la connexion Bluetooth du même appareil mobile (par ex. Smartphone, tablette, PC, etc.) est automatiquement déconnecté.

Mode carte MicroSD

Vous avez la possibilité de vous connecter à une carte MicroSD de mémoire de stockage amovible et écouter les chansons qui y sont stockées. Format de carte MicroSD (max. 32Go) à FAT32.

Allumez le BT-X35, branchez la carte MicroSD avec la musique (MP3, WAV) dans la prise du microphone, il commence à lire la musique en streaming automatiquement. L'utilisateur pourrait commencer à chanter avec la musique. Appuyez sur « ▶/|| » pour lecture/pause; Appuyez sur « ◀ » pour revenir à la piste précédente; appuyez sur « ▶▶ » pour passer à la piste suivante.

Remarque:

● Vous devez accéder aux paroles de la chanson ailleurs (p. ex. Les imprimer à partir d'Internet).

Mode AUX**Utilisation avec câble audio Micro USB**

Vous pouvez également connecter le BT-X35 à votre appareil mobile (p. ex. Smartphone, tablette, PC, etc.) avec le câble audio Micro USB fourni.

Puis, ouvrez l'application de karaoké de votre choix ou Youtube.

Remarque:

● Les autres APPs de Karaoké sont gratuites ou payantes. Trouvez-les dans Google Play Store ou Apple APP Store (rechercher mots: chanter, karaoké, etc.). Sélectionnez une chanson et commencez directement à chanter.

● Le BT-X35 NE PEUT PAS enregistrer.

● Selon l'APP téléchargée, enregistrer sur votre appareil mobile peut être envisagé.

● En utilisant le câble audio Micro USB, la connexion Bluetooth du même appareil mobile (p.ex. Smartphone/Tablette/PC) se déconnecte automatiquement.

Compatible avec la plupart des téléphones portables et tablettes

● iPhone 4s / 5 / 5s / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5se

● iPad mini 2 / mini 4, nouvel iPad, iPad air 1/ 2, iPad Pro

● Samsung Galaxy S4 / S5 / S6 / S6 edge / S7 / S7 edge

● Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note edge

● HTC, BlackBerry, Sony, LG, etc.


Dépannage

- Le microphone Karaoké s'éteint ou ne se rallume pas → Cela pourrait être dû soit à une batterie faible ou un problème avec l'alimentation → Charger le microphone et vérifier la connexion du câble Micro-USB.
- Le microphone ne reproduit pas la voix → Cela pourrait être dû au volume du microphone qui est trop faible → Allumer ou régler le volume du microphone (bouton 12) ou changer la position de la tête de microphone par rapport à la bouche.
- Aucun effet d'écho → Cela pourrait être dû au fait que l'effet d'écho est trop faible → Allumer ou régler le volume de l'effet d'écho (bouton 10).
- On entend des bruits du microphone → Cela pourrait être dû à un mauvais signal Bluetooth → Pour éviter le bruit, rester dans la portée du Bluetooth **de ~10m**.
- Pas de connexion Bluetooth → Cela pourrait être dû (a) à la connexion Bluetooth qui n'est pas à portée, ou (b) à un autre appareil mobile (p. ex. (Smartphone, Tablette) qui est connecté avec le microphone → (a) Réduire la distance avec le smartphone, ou (b) déconnecter l'autre appareil.
- Impossible se connecter le deuxième microphone via la fonction TWS → Vérifier que les deux microphones sont connectés via Bluetooth au même Smartphone, connectez-en un seul!

Avertissements

- Si le microphone ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton, ou s'il s'éteint après l'avoir activé, vérifiez si la batterie est complètement chargée. Si elle est déchargée, rechargez-la complètement et réessayez plus tard. (Nous vous suggérons de charger le microphone tous les 2-3 mois s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.)

- Ne chargez le microphone que sur le port Micro USB CC 5V en utilisant le câble de charge Micro USB d'origine fourni. Vous pouvez également utiliser un adaptateur de charge USB, mais SEULEMENT (!) sans dépasser CC 5V/500 mA. Ne pas (!) recharger le microphone avec plus de puissance!
- Lorsque le microphone fonctionne en mode AUX-IN, ne pas (!) augmenter le volume de votre téléphone mobile, PC, lecteur MP3/MP4, CD, DVD, etc. trop fort. Une distorsion sonore peut se produire. Dans ce cas, diminuez le volume de votre téléphone mobile, PC, lecteur MP3/MP4, CD, DVD ou du microphone. Le son redevient normal très vite.
- Si le microphone ne se connecte pas à votre appareil mobile, ou s'il n'y a pas de musique après la connexion, l'utilisateur doit vérifier si le périphérique mobile prend en charge le protocole A2DP.
- N'essayez pas de démonter le microphone, cela peut provoquer un court-circuit ou même des dommages.
- Ne faites pas tomber et ne secouez pas le microphone, cela peut rompre les circuits internes ou les composants mécaniques.
- Mettez le microphone dans un environnement sec et aéré. Évitez les emplacements très humides et très chauds. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou la lumière directe du soleil.
- Ce microphone n'est pas étanche. Donc ne l'exposez pas à l'humidité.
- Tenez le microphone hors de portée des petits enfants.

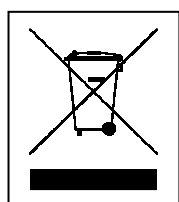

Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essayer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne