

Technaxx® * Gebruiksaanwijzing

SUP-batterijluchtpomp met powerbankfunctie TX-266

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie zorgvuldig door.

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. In geval van garantie kunt u contact opnemen met de leverancier of de winkel waar u dit product hebt aangeschaft.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd - raadpleeg de meest recente gebruiksaanwijzing die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

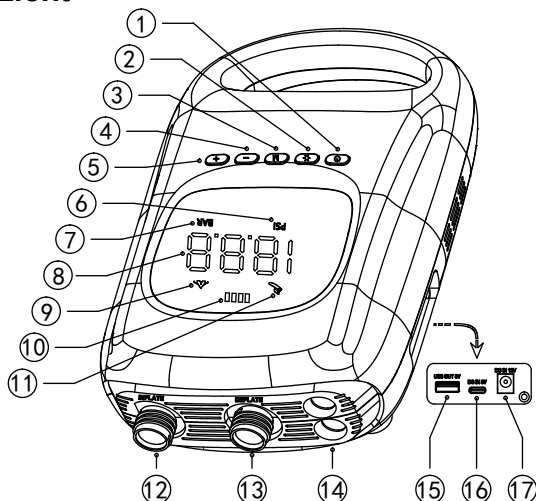
Funcities

- Krachtige luchtpomp met 2 trappen tot 20 PSI
- Tot 3 stand-up paddleboards met één lading
- Actieve koeling van de pompelementen
- Digitaal Digitaal display voor actuele druk en drukaanpassing
- Ingebouwde 7500 mAh lithiumbatterij met powerbankfunctie
- Automatische pomp stopt wanneer de ingestelde druk is bereikt
- 3 vooraf ingestelde modi (SUP / TENT / aangepast)
- 12 V auto-adapter
- Twee LED-lampjes
- Met 6 sproeiers, geschikt voor de meeste kleine en grote opblaasbare producten, waaronder stand-up paddleboards, vliegers, lucht tenten, lichtbedden, opblaasbare bedden, slaapkussens, zwemringen, opblaasbaar meubilair en ander opblaasbaar speelgoed

Technische specificatie

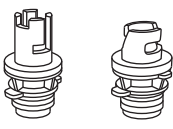
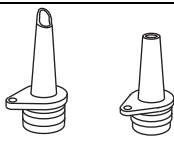

Opblaassnelheid	Blower van de eerste trap: 350 l/min tot 0,7 PSI Compressor van de tweede trap: 0,7 tot 20 PSI 70 l/min
Inflatie druk	Max. 20 PSI (138 kPa)
Nauwkeurigheid van de druk	± 1 PSI
Deflatie snelheid	350 l/min
Deflatie druk	0,7 PSI (4,8 kPa)
Stroom	120 W
Batterij capaciteit	7500 mAh / 3,7 V
Oplaadingang	DC 5 V / 2 A (USB Type C-poort) DC 12 V / 10A (12 V oplaadpoort)
Oplaadtijd	Ongeveer. 5 uur
Looptijd	Tot 30 minuten opblazen (3 volledige SUP-opblazen)
Uitgang powerbank	DC 5 V / 1 A (USB-A-poort) voor maximaal 3 smartphone-opladingen
Materiaal	ABS behuizing / metalen pomponderdelen
Werktemperatuur	0 – 45°C
Gewicht / Afmeting	1,5 kg / 28,8 x 18,8 x 9,4 cm
Inhoud verpakking	SUP Batterij Luchtpomp TX-266, 6 Sproeiers, Pomp slang 1m, 12 V Auto-Oplaadkabel, USB-C Oplaadkabel, Gebruiksaanwijzing

Productoverzicht



1	Aan/uit-knop	2	LED-lichtschakelaar
3	Modusknop	4	Luchtdrukaanpassing -
5	Luchtdruk aanpassing +	6	LED van de PSI-eenheid
7	BAR-eenheid LED	8	Weergave huidige druk
9	Tentvooraf ingestelde druk	10	Batterij status indicator
11	SUP vooraf ingestelde druk	12	Inflatie poort
13	Deflatie poort	14	LED
15	USB-uitgang	16	USB-C-oplaadpoort
17	12 V auto-adapterpoort		

Sproeiers

		
Stand-up paddleboard / luchtvlieger / lucht tent	Luchtbed/speelgoed	Opblaasbed/boot (31mm / 16mm)

Knop uitleg

- 1. Aan/uit-knop:** Druk lang op deze knop om de machine aan/uit te zetten, en druk kort om het opblazen te starten.
- 2. LED-lichtschakelaar :** Druk lang op deze knop om het LED-licht in en uit te schakelen, druk kort om tussen de modi te schakelen.
- 3. Modusknop "M":** Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, drukt u kort op de modusknop om te schakelen tussen verschillende vooraf ingestelde modi, zoals SUP, opblaasbare tent en aangepaste modus; Houd de Mode-knop lang ingedrukt om te schakelen tussen verschillende luchtdrukeenheden, zoals PSI en BAR.
- 4. "-" knop:** Druk na het inschakelen van het apparaat kort op deze knop om de luchtdrukwaarde die moet worden ingesteld te verlagen.
- 5. "+" knop:** Druk na het inschakelen van het apparaat kort op deze knop om de luchtdrukwaarde die moet worden ingesteld te verhogen.

Opblazen

- Bevestig de luchtslang aan de opblaaspoort (12) op het apparaat.
- Bevestig het best passende mondstuk aan de pompslang.
- Schakel het apparaat in.
- Stel de modus of aangepaste druk in met de modusknop en de + en -.
- Druk kort op de aan/uit-knop om het opblazen te starten.

LET OP: Het apparaat stopt automatisch bij de ingestelde druk! Laat het apparaat in geen geval zonder toezicht achter.

Leeglopen

- Bevestig de luchtslang aan de leeglooppoort (13) op het apparaat.
- Bevestig het best passende mondstuk aan de pompslang.
- Schakel het apparaat in en druk kort op de aan/uit-knop om het vacuüm te starten.
- Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het leeglopen te stoppen.

LET OP: Het apparaat stopt **niet** automatisch! Gelieve het niet zonder toezicht achter te laten.

LED

- Houd de LED-schakelknop (2) minimaal 3 seconden ingedrukt om het LED-licht in te schakelen
- Druk nogmaals om te schakelen tussen continu licht en SOS-licht.

Opladen

- Steek het ene uiteinde van de willekeurig geleverde USB-kabel in een voedingsadapter (DC 5V/2A of hogere stroomadapter, niet aangesloten) en het andere uiteinde in de TYPE-C oplaadinterface (16) van het apparaat om het opladen te starten.
- De batterij status indicator licht op tijdens het opladen. Na volledig opladen geeft de indicator 4 streepjes aan. Koppel de kabels los nadat deze volledig zijn opgeladen.
- De 12V-adapter is bestemd voor sigarettenaanstekeraansluitingen in voertuigen. Sluit deze aan op de 12V-oplaadpoort (17) en op uw voertuig.

Opmerking: Het is aanbevolen om het apparaat op te laden in een voertuig met draaiende motor om te voorkomen dat de accu van het voertuig ontladen wordt.

Veiligheidsinstructies

- Houd u tijdens het gebruik aan de veiligheidsinstructies.
- Elke wijziging of aanpassing van het product heeft invloed op de veiligheid van het product. Let op risico op letsel!
- Alle wijzigingen en reparaties aan het product of de accessoires mogen uitsluitend door de fabrikant of door uitdrukkelijk door de fabrikant geautoriseerde personen worden uitgevoerd.
- Open het product nooit zonder toestemming.
- Voer nooit zelf reparaties uit!
- Ga zorgvuldig om met het product. Het kan beschadigd raken door schudden of vallen van een kleine hoogte.
- Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Probleemoplossing

- De pomp wil niet pompen:
 - Controleer de in- en uitlaten op blokkerende voorwerpen.
- Pomp laadt niet op:
 - Controleer of de laadkabel correct is aangesloten.

- Controleer het ondersteunde vermogen.
- De pomp is nat geworden:
 - Veeg de vloeistof af. Indien er vloeistof in de pomp zit, mag u deze niet gebruiken. Plaats deze op een droge plaats en wacht een paar dagen tot alles weer droog is. Zout water dient altijd uitgespoeld te worden.

WAARSCHUWING

- Wacht ten minste 10 minuten voor het volgende gebruik na gebruik van de pomp.
- Zorg ervoor dat u geen water of andere vloeistoffen binnendringt.
- Houd de luchttuitlaat en -inlaat schoon.
- Reik niet in de luchtopening of luchtinlaat
- Laat het apparaat zonder toezicht achter tijdens gebruik.
- Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare en explosieve materialen. Gooi het apparaat niet in vuur – het zal ontploffen vanwege de ingebouwde batterij.

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van ma-vr van 9 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur.

Reiniging en onderhoud

●Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. ●Zorg ervoor dat er geen water in de pluggen kan sijpelen. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op een elektrische schok of beschadiging van het apparaat.

Conformiteitsverklaring



De EU-conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op het volgende adres: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet schadelijke stoffen* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden.

* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Lever uw product in bij uw inzamelpunt met de volledig ontladen batterij erin.

Gemaakt in China

Distributeur:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland