

# DVB S4

## Bedienungsanleitung

Ein stiftgroßer digitaler USB TV-Stick, der einen  
PC / Notebook in ein tragbares Multimediacentre  
verwandelt!

Verpackungsinhalt:

USB 2.0 DVB-T Stick, Fernbedienung, DVB-T Antenne,  
Treiber- & Anwendungs-CD, Bedienungsanleitung

## 1. MERKMALE

- ☞ Mit dem DVB-T Fernsehen schauen und Video / Audio aufnehmen
- ☞ Individuelle Kanalverwaltung
- ☞ Zeitversetzte und geplante Aufnahmen
- ☞ EPG (elektronische Programmzeitung)
- ☞ Unterstützt HDTV-Auflösungen bis zu 1920 x 1200 und 16:9 / 16:10 / 4:3 Breitbild
- ☞ Unterstützt MPEG2 / MPEG4 und H.264
- ☞ Bildaufnahme in unterschiedlichen Formaten

## 2. SPEZIFIKATIONEN

- ☞ TV-Tuner: TV: 48,25 ~ 863,25 MHz, Vollständig DVB-T kompatibel, Kanalbandbreite: 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz, COFDM, 16-QAM, 64-QAM

- ☞ High Definition TV (HDTV): 480i/480p/720p/1080i
- ☞ Anschlüsse: 75Ω TV-/UKW-Antenneneingang
- ☞ Betriebssysteme: Windows XP / Vista (32 o. 64 Bit)

### **3. SYSTEMANFORDERUNGEN**

- ☞ Intel Pentium IV 2.4GHz o. gleichwertige AMD CPU
- ☞ Grafikkarte mit 16MB DDR und Unterstützung von Microsoft DirectX 9.0c (für Vista werden 128MB DDR empfohlen)
- ☞ DirectSound kompatible Soundkarte
- ☞ 512 MB RAM (für Vista werden 768 MB empfohlen)
- ☞ Windows XP / Vista / 7 (32 oder 64 Bit)
- ☞ Freier USB 2.0-Anschluss
- ☞ Festplatte mit 10GB freiem Speicher
- ☞ CD-/DVD-ROM-Laufwerk

#### 4. TREIBER-INSTALLATION

Gehen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen ist.

##### Schritt 1: Abbrechen "New Hardware Wizard"

Nach Einschalten des Computers erkennt Windows „**Neue Hardware**“. Klicken Sie im Popup-Fenster die Schaltfläche „CANCEL“. Der Treiber wird später vom DVB-T Installationsprogramm automatisch installiert.



## Schritt 2: Starten der DVB-T CD-ROM

Legen Sie die CD ein und auf dem Bildschirm öffnet sich folgende Anzeige. Wenn das folgende Fenster nicht erscheint, öffnen Sie bitte das Verzeichnis „DVB-T“ auf der CD-ROM.



Sie können auch einen Doppelklick auf die Datei „autorun.exe“ im Verzeichnis DVB-S auf der CD-ROM machen.



### Schritt 3: Treiber installieren

Bitte wählen Sie die Option "Driver" (Treiber).

Machen Sie dann gemäß den Anweisungen weiter.



Klicken Sie auf „Next“  
(Weiter).



Klicken Sie auf „Finish“  
(Beenden).


#### Schritt 4: Installation der Software

Wählen Sie die Option "BlazeDTV4.0".

Machen Sie dann gemäß den Anweisungen weiter.



Dieses Fenster öffnet sich.

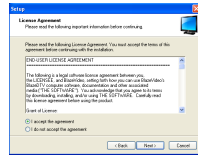
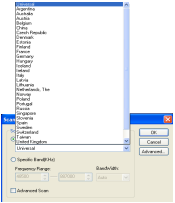


Klicken Sie auf „Next“ (Weiter).






## 6. LÄNDERBEZOGENE KANALSUCHE

	
Step 1: Anklicken und auswählen "Scan Funktion" unter "Region Scan" Sektion.	
Step 2: Das Gebiet auswählen.	
Step 3: Auf "OK" klicken.	
<p>HINWEIS! Wenn Sie in dem Land, in dem Sie sich aufhalten, den Bereich oder Sektor nicht finden können, wählen Sie „6,7,8MHz“ in der Option „Bandwidth“.</p>	

## 7. MANUELLER KANALSUCHLAUF





In TV Erweiterte Einstellungen auf dieses Symbol klicken →	
In EPG_Kanalfenster auf dieses Symbol klicken →	
Auf Option → DTV Fester gehen, auf „Scan“ Taste unter „DTV Quelle“ klicken.	

**Suchlauf abbrechen:** Auf die „Abbrechen“-Taste klicken, um den Suchlauf zu stoppen. [Es wird empfohlen, den Suchlauf mind. einmal zu beenden.]

**8. FERNBEDIENUNG (mehrfunktional)**



	Power	TV ein / aus
	Time- shift	Zeitversetztes Aufnahmen aktivieren
	REC	Aufnahme laufendes TV-Programm
	0 ... 9	Direkte Auswahl eines TV-Kanals
	VOL	Lautstärke einstellen

	CH	TV-Kanal umschalten
	Size	Vollbild / Normales Bild
	Ret	Vorheriger TV-Kanal / Deaktiviert zeitver- setztes Aufnehmen
	Stopp	Aufnahme stoppen / zeitversetztes Auf- nehmen deaktivieren / Ende Wiedergabe


### **Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien**

- Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollte ein Kind versehentlich Batterie(n) verschluckt haben gehen Sie unverzüglich zu einem Arzt oder fahren mit dem Kind ins Krankenhaus!
- Batterien niemals kurzschließen.
- Auf die richtig Polarität (+) und (—) der Batterien achten! Ersetzen Sie stets alle Batterien, verwenden Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs zusammen.
- Batterien NIE öffnen, verformen oder aufladen!  
Es besteht **Verletzungsgefahr** durch auslaufende Batterieflüssigkeit!
- Batterien NIE ins Feuer werfen! Es besteht **Explosionsgefahr!**
- Verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät entnehmen.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

### **Hinweis**

Sollte Batterieflüssigkeit ausgetreten sein, wischen Sie das Batteriefach mit einem weichen Tuch trocken und setzen Sie neue Batterien ein!

## Hinweise zum Umweltschutz



**Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können wieder verwendet werden.** Trennen Sie die Verpackungen sortenrein und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie auch bei Ihrer örtlichen Verwaltung.

**Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll.**  
Entsorgen Sie auch Altgeräte fachgerecht! Sie tragen damit zum Umweltschutz bei. Über Sammelstellen und Öffnungszeiten informiert Sie Ihre örtliche Verwaltung.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll.**  
Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht und führen Sie diese im Interesse der Umwelt einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Über Sammelstellen und Öffnungszeiten informiert Sie Ihre örtliche Verwaltung.

### Reinigung

Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, vermeiden Sie raue oder grobfaserige Materialien. Verwenden Sie NIE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung gut ab.