

MusicMan[®]

BT–X3 2.1 Soundstation

Die Konformitätserklärung ist unter dem Link:
www.technaxx.de/ (in Leiste unten “Konformitätserklärung”)
Vor Nutzung die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.

Besondere Merkmale

- Bluetooth HiFi 2.1 Surround System mit exzellentem Sound in tiefen und in hohen Tonbereichen
- RMS: $15W + (6W \times 2) = 27W$
- Musikwiedergabe von SD/SDHC/MMC Speicherkarte und USB-Stick (bis 32GB)
- Anschluss an PC/Notebook, DVD/CD Player, MP3/MP4 Player
- Verbindung mit allen Bluetooth-fähigen Geräten (Mobiltelefone, PDA, Tablet PC, usw.)
- AUX-IN über Audio-Klinkenkabel
- BT-X3 ist übersichtlich und einfach zu bedienen

Mit dem Schalter (ON/OFF) auf der Rückseite kann das Gerät ein- oder ausgeschaltet werden.

USB oder Speicherkarte (Formatiert mit Fat32)

- Stecken Sie einen **USB-Stick** oder eine **Speicherkarte** mit MP3 Musikstücken in den **USB Jack** Eingang oder in das **SD/MMC Jack** Kartenfach.
- Das Gerät spielt das erste Musikstück vom eingesteckten Speichermedium automatisch ab. Die rote LED blinkt.

- Drücken Sie ►► um das nächste Musikstück auszuwählen oder ◀◀ um das vorherige Musikstück auszuwählen.
- **Musik spielen:** Drücken Sie die ► || Taste, um die Musik zu starten.
- **Musik pausieren:** Drücken Sie während des Abspielens die ► || Taste, um zwischen Pause und Weiterspielen zu wechseln. Die rote LED leuchtet dauerhaft.
- **Musik stoppen:** Drücken Sie während des Abspielens die ► || Taste, um die Musik zu stoppen (Pause = Stopp). Die rote LED leuchtet dauerhaft.

Bluetooth Modus

Musik via Bluetooth abspielen

- 1) Schalten Sie das Gerät ein und für 2–3 Sek. die Taste drücken



Wenn die ROTE LED blinkt, oder Sie einen Ton “Ding Dong” hören, dann wird der Bluetooth Modus eingerichtet.

- 2) Aktivieren Sie an dem Mobiltelefon den Bluetooth Modus und dann “suchen” Sie nach dem neuen Bluetooth Gerät.

- 3) Wählen Sie das Gerät (“BT-X3”) und dann verbinden Sie es.

Im Falle die Android Version Ihres Smartphone ist niedriger als 2.3, müssen Sie sich mit dem Password “0000” einloggen.

4) Wenn Sie den Ton “Ding Dong” hören, haben Sie erfolgreich mit Bluetooth verbunden. Das ROTE Licht hört auf zu blinken und leuchtet. Dann können Sie Musik über das Gerät abspielen.

5) Um den Bluetooth Modus des Geräts zu verlassen, unterbrechen Sie einfach die Bluetooth Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon.

Die rote LED am BT-X3 Gerät blinkt schnell, bis eine Bluetooth-Verbindung zustande kommt.

Wenn Musik vom USB-Stick oder einer SD-Karte abgespielt wird, blinkt die rote LED wieder langsam.

Line-IN Modus

1) Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Audiogerät mit der Cinch-Buchse des Lautsprechers. Benutzen Sie hierzu das im Lieferumfang enthaltende Audiokabel.


2) Starten Sie die Audio-Wiedergabe von Ihrem Smartphone oder Audiogerät. Sie hören die Audio-Wiedergabe über den Lautsprecher.

3) Um die Audio-Wiedergabe zu beenden, trennen Sie das Audio-Klinkenkabel vom Lautsprecher.

Die Tasten ,  **II** und  am Lautsprecher haben keine Funktion!

4) Während der Wiedergabe leuchtet die rote LED dauerhaft.

Von oben

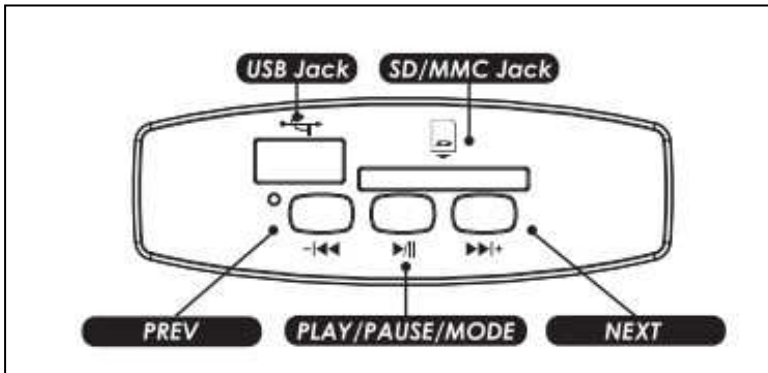

USB Jack	USB Slot
SD / MMC Jack	Speicherkartenfach
PREV	Vorheriger Musiktitel
Play / Pause / Mode	Wiedergabe / Pause / Modus Taste
NEXT	Nächster Musiktitel
MODE	Um zwischen Speicherkarte – USB-Stick – Bluetooth (AUDIO INPUT) zu wechseln

Achtung:


- Das Gerät unterstützt nur SD Karten und USB-Sticks von hoher Qualität.
- Das Gerät kann nicht automatisch zwischen SD Karte und USB-Stick wechseln. Sie müssen über die MODUS Taste entweder die SD Karte oder den USB-Stick anwählen (wenn beide Speichermedien gleichzeitig eingesteckt sind). Hinweis: SD Karte oder USB → immer das zuletzt Eingesetzte hat Priorität.
- Drücken Sie MODE (Modus Taste) etwas länger, um zu wechseln zwischen: SD Karte – USB-Stick – Bluetooth Modus (AUDIO INPUT).

Seite


**Laut-
stärke**

Höhen

Bässe

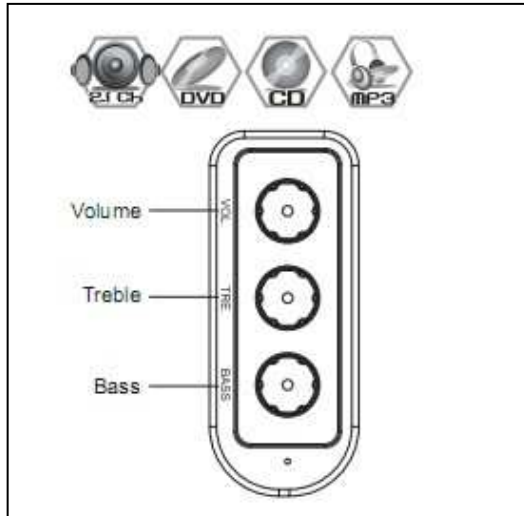

**A
N
W
E
N
D
U
N
G
E
N**

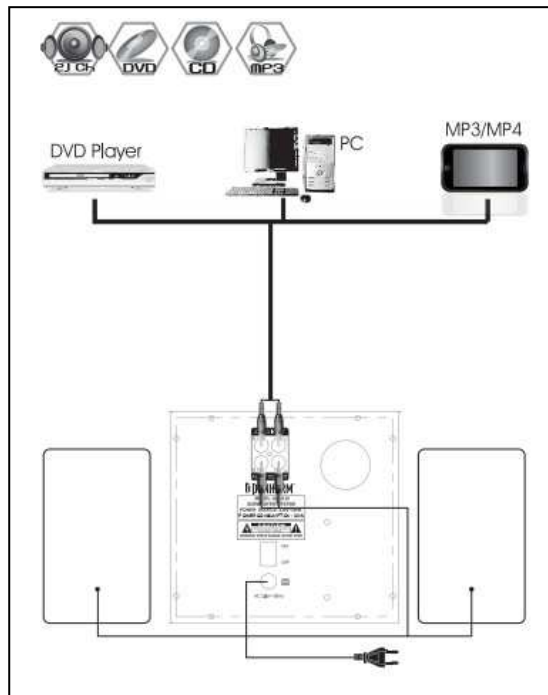

Technische Spezifikationen

Lautsprecher	15W + (6W x 2) = 27W
Impedanz	4Ω Bass / 4Ω Satelliten
Rauschabstand	60 dB
Frequenzgang	25Hz ~ 20KHz
Maße Subwoofer	20 x 19 x 23,5cm
Gewicht Subwoofer	2,85 kg
Maße Satelliten	9 x 9 x 9cm
Gewicht Satelliten	396 g x 2

Zubehör: Audio-Klinkenkabel (1x 3.5 Klinke auf 2x Cinch-Stecker) → Line-IN Anschluss, Bedienungsanleitung.

WARNUNGEN

- Das Gerät von hohen Temperaturen, feuchten und unbelüfteten Bereichen fernhalten. Sollte das Gerät mit Wasser in Berührung kommen, sofort aber sehr vorsichtig das Gerät vom Strom trennen.
- Die Lautsprecher auf einer Höhe und einer glatten Oberfläche aufstellen, sie ausschalten oder vom Strom trennen, wenn sie nicht in Benutzung sind.
- Keine zerbrechlichen oder schweren Objekte auf das Gerät oder die Lautsprecher stellen.
- Das Gerät oder die Lautsprecher nicht öffnen (es könnte eine Stromschlaggefahr bestehen).
- Die Lautstärke auf das Minimum stellen, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Ansonsten könnten die Lautsprecher beschädigt werden.



Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Das gereinigte Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland