

## Technaxx® \* Gebruikersaanwijzing

### MusicMan Karaoke Microfoon PRO BT-X35

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruiksaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.

Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het eerste ingebruikname. **OPMERKING:** Laad de batterij van het apparaat iedere 2–3 maanden op als deze niet gebruikt wordt!

Schakel UIT in de buurt van Bluetooth apparaten om signaalstoring te voorkomen!

**Zet het volume niet te hoog – u kunt hier gehoorbeschadiging door oplopen!**

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

Bewaar deze gebruiksaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft. **Garantie 2 jaar**


### Bijzonderheden

- Karaoke microfoon met hoge kwaliteit 2x 3W stereo luidspreker
- Muziek streamen (MP3, WAV) via Bluetooth V4.2, MicroSD-kaart (tot 32GB), AUX-IN (mobiele telefoon, tablet, PC, etc.)
- Veel plezier bij het zingen via Youtube & compatibel met diverse zang & Karaoke APPs
- LED-verlichting (RGB licht)
- TWS functie (gelijktijdig afspelen van muziek van één smartphone via 2 microfoons)
- Compatibel ook met MusicMan BT-X36
- Regeling van echo, muziek & volume
- AUX uitgang voor aansluiting op externe HiFi-systemen
- Hoogwaardige aluminium behuizing & gemakkelijke afhandeling
- Ideaal plezier: zingen met familie/vrienden, voor ceremonies & feestjes

## Technische specificaties

Bluetooth / Profiel / Bereik		V4.2 / A2DP / ~10m
Zendfrequentie		2,4GHz
Max. uitgestraald vermogen		2,5mW
Functie	Bluetooth, MicroSD-kaart, AUX IN, Oortelefoon uitgang, RGB verlichting	
Uitgang	2x 3W luidspreker	
Ingang	1 microfoon (de MIC zit in de microfoonkop)	
Voeding	Ingebouwde oplaadbare 2000mAh lithium polymeer batterij Type 18650 4,2V	
Oplaadtijd	~4–4,5 uur	
Speelduur	~14,5 uur (medium volume, BT, LED)	
Frequentiebereik luidspreker	90Hz~10kHz	
Geluidsdrukbereik / Vervormingsfactor	>115dB, 1kHz, THD<1%	
SNR / Luidsprekerimpedantie	≤ 80dB / 4Ω	
MicroSD*-kaart	tot 32GB (FAT32)[*niet inbegrepen]	
Aansluitingen	Verbinden via Bluetooth of AUX-IN; Micro-USB-aansluiting voor opladen (laadkabel)	
Laadspanning / Laadstroom	DC 5V / 0,5A	
Materiaal	ABS kunststof + aluminium	
Gewicht/Afmetingen	380g / (L) 25,5 x (B) 7,5 x (H) 7,5cm	
Inhoud van de verpakking	MusicMan® Karaoke Microfoon PRO BT-X35, USB-naar-Micro USB laadkabel, Micro USB-naar-Audiokabel (AUX) met 3,5mm stekker, Gebruikersaanwijzing	

# Productoverzicht

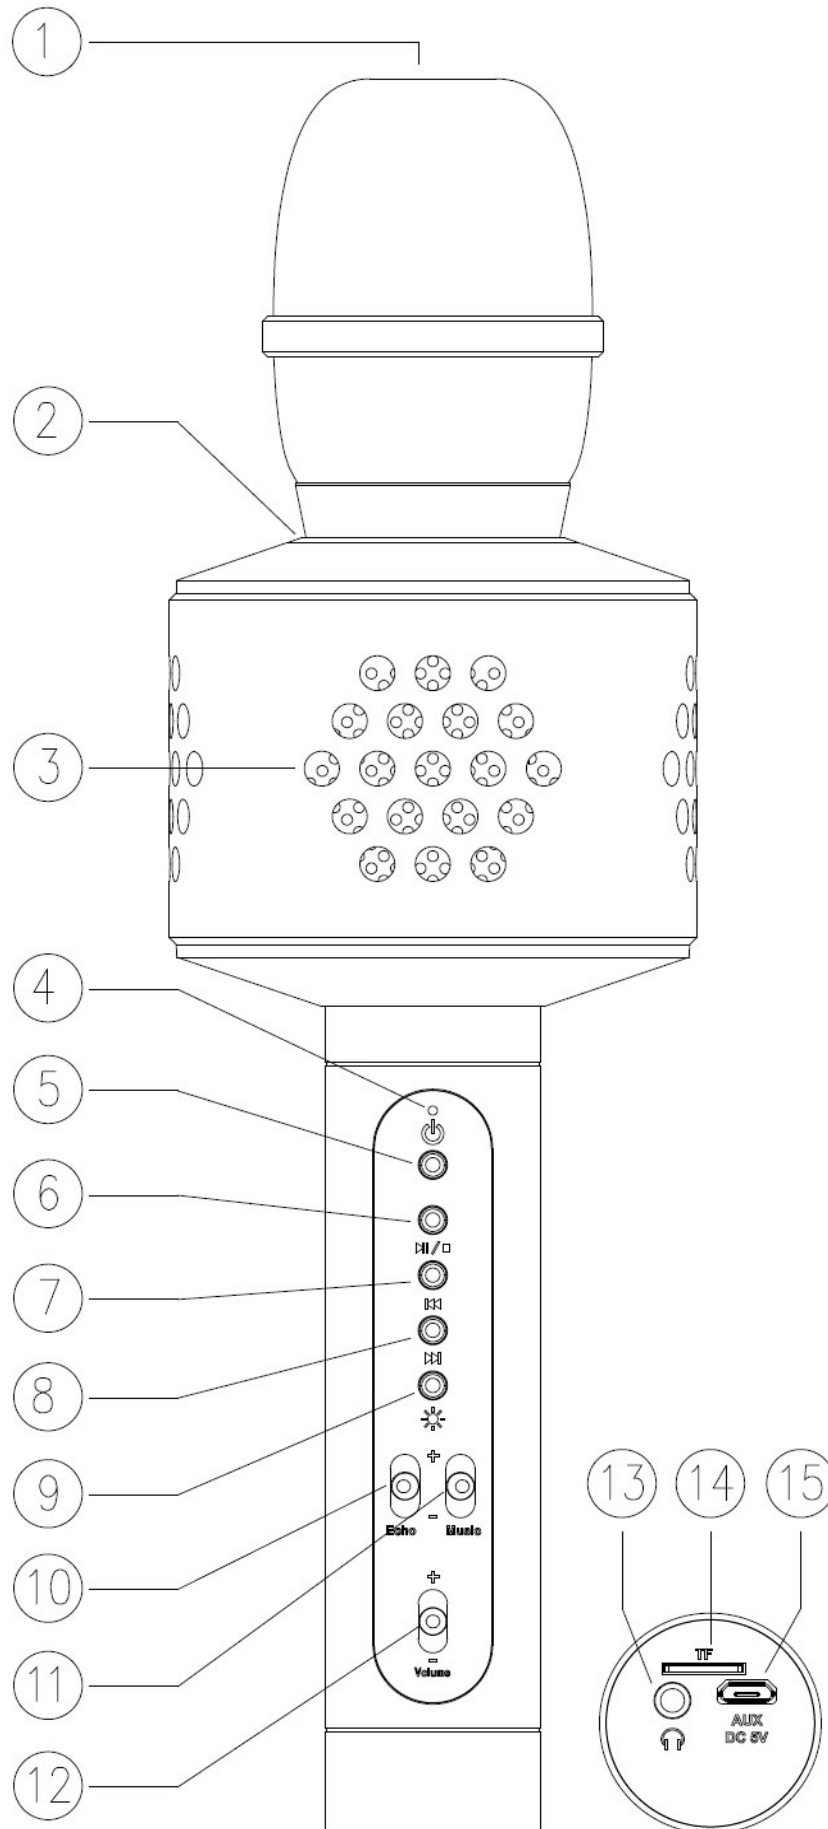

## Knoppen & bedieningselementen

1. Microfoonkop	
2. RGB controlelampje	Zet de luidspreker aan, druk kort op de LED verlichtingstoets om de RGB verlichting aan/uit te zetten. Als de muziek speelt reageert de LED verlichting op het ritme van de muziek.
3. Stereo luidspreker	
4. Bedrijfs- & Oplaadindicator	<p>1) Bluetooth modus: Blauwe LED knippert snel bij zoeken naar Bluetooth; Brandt continu als BT verbonden is; Knippert langzaam tijdens afspelen, Brandt continu tijdens pauzeren.</p> <p>2) MicroSD-kaart modus: Blauwe LED knippert langzaam tijdens afspelen, brandt continu tijdens pauzeren.</p> <p>3) AUX modus: Blauwe LED knippert langzaam tijdens afspelen, brandt continu tijdens pauzeren.</p> <p>4) Oplaadmodus: De rode LED brandt tijdens het laden en gaat uit wanneer het apparaat volledig opgeladen is.</p>
5. Aan/uit zetten	<p>Houd de toets gedurende 2 seconden ingedrukt om de luidspreker aan/uit te zetten. De blauwe indicator brandt als het toestel aan staat.</p> <p>Tweemaal indrukken om naar de TWS-verbindingmodus te gaan.</p>
6. Afspelen / Pauze	Druk op de Afspelen/Pauze-toets om de muziek af te spelen.

7. Terug / Vorige nummer	Druk kort in om naar het vorige nummer te gaan
8. Vooruit / Volgende nummer	Druk kort in om naar het volgende nummer te gaan
9. LED -lichtregelaar	Druk kort in om de RGB verlichting aan/uit te zetten.
10. Echo	Stel het echo-effect in (+ meer) / (– minder)
11. Muziek volumeregelaar	Verhoog (+) of verlaag (–) het volume van de muziek die wordt afgespeeld. Door de regelaar in te stellen op UIT (volledig naar –) wordt de muziek gedempt.
12. Volume- regeling	Verhoog (+) of verlaag (–) het volume van de microfoon luidspreker. Door de regelaar in te stellen op UIT (volledig naar –) worden de luidsprekers gedempt.
13. Aansluiting oortelefoon	Aansluitpunt voor bijv. hoofdtelefoon
14. MicroSD-kaart	MicroSD-kaart gleuf
15. Micro USB-laad- aansluiting / AUX aansluiting	Oplaadaansluiting DC 5V/0,5A en gleuf voor AUX IN aansluiting

## Opladen

De batterij dient volledig opgeladen te worden voor het eerste gebruik (~4–4,5 uur). Sluit de oplaadkabel aan op de Micro USB poort van de microfoon, USB poort van uw PC of een USB poort van een lader voor het opladen. Wij adviseren de accu tenminste iedere 2–3 maanden op te laden, zelfs als het de BT-X35 niet gebruikt wordt. Als de microfoon wordt opgeladen brandt de indicator rood. Zodra de microfoon volledig is opgeladen gaat de indicator uit. (We raden aan de microfoon uit te zetten tijdens het opladen. Het duurt langer om volledig op te laden als de microfoon aan staat tijdens het opladen.) Hij schakelt automatisch uit als de accu bijna leeg is.

## **Bluetooth modus**

Zet de microfoon aan. Houd de aan / uit-knop gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt. Wanneer de indicator naast de AAN/UIT-knop BLAUW brandt, staat de microfoon aan. Verbind de microfoon met uw Bluetooth-apparaat (bv., smartphone, tablet, PC). Ga naar instellingen en zoek naar nieuwe apparaten op uw smartphone.

De naam voor de microfoon "**MusicMan BT-X35**" wordt weergegeven, u dient deze te selecteren en verbinding te maken. Nadat het koppelen met Bluetooth geslaagd is, hoort u een signaal uit de microfoon. Na het horen van het bevestigingsgeluid duurt het echte verbinden van beide apparaten nog een paar seconden!

Begin met muziek afspelen vanuit het muziekbestand. Gebruikers kunnen beginnen met meezingen. Druk op de "▶/||" toets voor afspelen/pauze; Druk op de "◀◀" toets om terug te gaan naar het vorige nummer; Druk op de "▶▶" toets om naar het volgende nummer te gaan.

### **De microfoon ondersteunt TWS functie.**

Het is mogelijk om twee microfoons aan te sluiten op een Bluetooth apparaat (bijv. een Smartphone). Het maakt niet uit welke combinatie van BT-X35 en/of BT-X36 u gebruikt. Zet twee microfoons aan. Klik tweemaal op de aan/uit-knop (tweemaal kort) van het eerste apparaat. Doe hetzelfde bij het tweede apparaat.

Bij elk apparaat zult u een bevestigingsgeluid (ding ding dong) horen na het dubbelklikken. Wacht ongeveer 10-20 seconden tot de verbinding met TWS geslaagd is. U hoort nogmaals een bevestigingsgeluid (piep). Sluit een van de microfoons aan op een Bluetooth apparaat (bijv. Smartphone). Er hoeft slechts een microfoon verbonden te zijn met Bluetooth op de Smartphone.

**Let op:**

- Wanneer u een van de microfoons die zijn verbonden via TWS uit zet, zullen beide apparaten uitschakelen.
- De microfoon die was verbonden met het Bluetooth apparaat, maakt automatisch verbinding met het laatst verbonden Bluetooth apparaat (Smartphone, etc.) wanneer u het de volgende keer aan zet. Nu kunt u de Smartphone gebruiken om naar Karaoke liedjes te zoeken. U kunt deze kosteloos vinden op het internet of op Youtube, of download karaoke APPs van derden zoals de Google Play Store of de Apple APP Store. Nu kunt u de songtekst gemakkelijk lezen vanaf uw Smartphone-display en beginnen met het zingen van het lied. Wij wensen u veel plezier!

**Let op:**

- Om de beste geluidskwaliteit te krijgen is het belangrijk om de microfoon dicht (max. 2 cm) bij uw mond en in bijna verticale stand te houden.
- Wanneer de MicroUSB-audiokabel wordt gebruikt, wordt de Bluetooth-verbinding van hetzelfde mobiele apparaat (bijvoorbeeld smartphone, tablet, pc, enz.) Automatisch losgekoppeld.

**MicroSD-kaart modus**

U hebt de mogelijkheid om een verwijderbare MicroSD-kaart aan te sluiten en liedjes hier van af spelen. Formateer de MicroSD-kaart (max. 32GB) met FAT32.

Zet de BT-X35, plaats de MicroSD-kaart met muziek (MP3,WAV) in de gleuf van de microfoon, deze begint nu automatisch muziek te streamen. Gebruikers kunnen beginnen met meezingen. Druk op de “▶/||” toets voor afspelen/pauze; Druk op de “◀◀” toets om terug te gaan naar het vorige nummer; Druk op de “▶▶” toets om naar het volgende nummer te gaan.

**Let op:**

- Opmerking: u moet op een andere manier toegang hebben tot de songteksten (bv. print deze uit van het internet).

**AUX modus****Met Micro USB-audiokabel gebruiken**

U kunt ook de BT-X35 verbinden met uw mobiel apparaat (Smartphone, Tablet, PC, enz.) met de meegeleverde Micro USB-audiokabel.

Open vervolgens een Karaoke APP van uw keuze of Youtube.

**Let op:**

- Karaoke APPs van derden zijn of kostenloos, of u betaalt ervoor. Zoek hiervoor in de Google Play Store of in de Apple APP Store (zoek naar woorden: zingen, Karaoke, enz.). Selecteer een nummer en u kunt rechtstreeks beginnen met het zingen.
- De BT-X35 KAN NIET zelf opnames maken.
- Afhankelijk van de geladen APP, zou opnames op uw mobiele apparaat een optie kunnen zijn.
- Bij gebruik van de Micro USB-audiokabel, wordt de Bluetooth-verbinding van hetzelfde mobiele apparaat (Smartphone, Tablet, PC, enz.) automatisch verbroken.

**Compatibel met de meeste mobiele telefoons en tablets**

- iPhone 4s / 5 / 5s / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5se
- iPad mini 2 / mini 4, nieuwe iPad, iPad air 1/ 2, iPad Pro
- Samsung Galaxy S4 / S5 / S6 / S6 edge / S7 / S7 edge
- Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note edge
- HTC, BlackBerry, Sony, LG, enz..




## Probleemoplossing

- De Karaoke microfoon gaat uit of gaat niet meer aan. → Dit kan een bijna lege accu zijn of een probleem met de voeding. → Laad de microfoon op en controleer de verbinding van de Micro-USB kabel.
- De microfoon registreert geen stem. → Het volume van de microfoon kan te laag zijn. → Schakel het volume in of pas het volume van de microfoon aan (knop 12) of wijzig de positie van de microfoonkop voor uw mond.
- Geen echo-effect → het echo-effect kan te laag zijn → inschakelen of pas het volume van het echo-effect aan (knop 10).
- Geruis wordt gehoord van de microfoon. → Dit kan een slecht Bluetooth-signaal zijn. → Om ruis te voorkomen, blijft u binnen het Bluetooth-bereik **van ~10m**.
- Geen Bluetooth verbinding. → Dit kan zijn dat (a) de Bluetooth verbinding buiten bereik is, of (b) een ander mobiel apparaat (bijv. Smartphone, Tablet) is gekoppeld met de microfoon → (a) verklein de afstand tot de Smartphone, of (b) ontkoppel het andere apparaat.
- Als u de tweede microfoon niet kunt verbinden via TWS functie, → zorg dan dat beide microfoons niet zijn verbonden via Bluetooth met dezelfde Smartphone, koppel er slechts een!

## Waarschuwingen

- Als de microfoon niet wordt ingeschakeld of weer uitschakelt na het aanzetten, controleer dan of de accu volledig is opgeladen. Als de accu leeg is, laad deze volledig op en probeer opnieuw. (We bevelen aan om de microfoon elke 2-3 maanden op te laden als u het langere tijd gebruikt).
- Laad de microfoon alleen op via de DC 5V Micro USB poort met de meegeleverde originele micro-USB-laadkabel. U kunt ook een USB oplaadadapter gebruiken, maar **ALLEEN (!)** tot DC 5V/500mA. Laad de microfoon niet (!) op met een hoger vermogen!

- Als de microfoon werkt in de AUX-IN modus, verhoog het volume van uw mobiele telefoon, PC, MP3/MP4 speler, CD, DVD etc. dan niet te ver. Het geluid kan vervormen. In dat geval dient u het volume van uw mobiele telefoon, PC, MP3/MP4-speler, CD, DVD of de microfoon te verlagen. Het geluid klinkt na een korte periode weer normaal.
- Als de luidspreker geen verbinding met uw mobiele apparaat kan maken of als de muziek van het verbonden apparaat niet afgespeeld kan worden, controleer dan of uw mobiele apparaat A2DP ondersteunt.
- Probeer de microfoon nooit uit elkaar te halen, dit kan leiden tot kortsluiting of zelfs schade.
- Laat de microfoon niet vallen en schud er ook niet mee, de inwendige elektronica of mechanische onderdelen kunnen hierdoor kapot gaan.
- Bewaar de microfoon in een droge en goed geventileerde ruimte. Voorkom hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen. De batterijen mogen ook niet blootgesteld worden aan overmatige hitte en direct zonlicht.
- Deze microfoon is niet waterdicht, houd hem dus uit de buurt van vocht.
- Houd de microfoon uit de buurt van kleine kinderen.

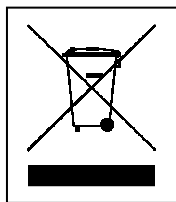

#### **Aanwijzingen voor milieubescherming:**

Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik **GEEN** oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland