

MusicMan Karaoke Microphone Kids BT-X36

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.

Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé!

Eteignez les appareils Bluetooth à proximité pour éviter l'interférence de signal!

AVERTISSEMENT: Ne montez pas trop le volume – la perte d'audition peut en resulter!

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: support@technaxx.de

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez achete ce produit. **Garantie 2 ans**


Particularités

- Microphone Karoké pour enfants avec 3W haut-parleur
- Musique en streaming (MP3, WAV) via Bluetooth V4.2, carte MicroSD (jusqu'à 32Go), AUX-IN (téléphones portables, tablettes, PC, etc.)
- Amusez-vous à chanter via Youtube et compatible avec diverses APPs de chant & Karoké
- Fonction TWS (lecture de la musique depuis un Smartphone simultanément via 2 microphones)
- Aussi compatible avec MusicMan BT-X35
- Réglage du écho & volume
- Manipulation facile pour les enfants
- Divertisse- ment idéal: chanter en famille/amis, pour cérémonies & fêtes

Caractéristiques techniques

Bluetooth / Profil / Distance		V4.2 / A2DP / ~10m
Fréquence de transmission		2,4 GHz
Max. de sortie rayonnée		2,5 mW
Fonction	Bluetooth, Carte MicroSD, AUX IN	
Sortie	1x haut-parleur 3W (mono) Ø 5,2cm	
Entrée	1x Microphone (le micro est à l'intérieur de la tête du microphone)	
Alimentation	Batterie rechargeable intégrée 2000mAh au polymère lithium Type 18650 3,7V	
Temps de charge	~4–4,5 heures	
Durée de lecture	~22 heures (volume moyen, Bluetooth)	
Plage de fréquences du haut-parleur		100Hz~10kHz
Plage pression sonore / Facteur distorsion		>115dB, 1kHz, THD<1%
SNR / Impédance du haut-parleur		SNR \leq 80dB, impédance 4 Ω
Carte MicroSD*	jusqu'à 32Go (FAT32) [*non inclus]	
Connexions	Connexion via Bluetooth ou AUX-IN; Connecteur Micro USB pour la charge (câble de charge)	
Tension / Courant de charge		CC 5 V / 0,5 A
Matériau	Plastique ABS + PC	
Poids / Dimensions	200 g / (Lo) 22,0 x (La) 7,5 x (H) 3,5 cm	
Contenu de l'emballage	MusicMan [®] Karaoke Microphone Kids BT-X36, Câble de charge USB-vers-Micro USB, Câble AUX avec 2x 3,5mm prise, Manuel d'utilisation	

Présentation du produit

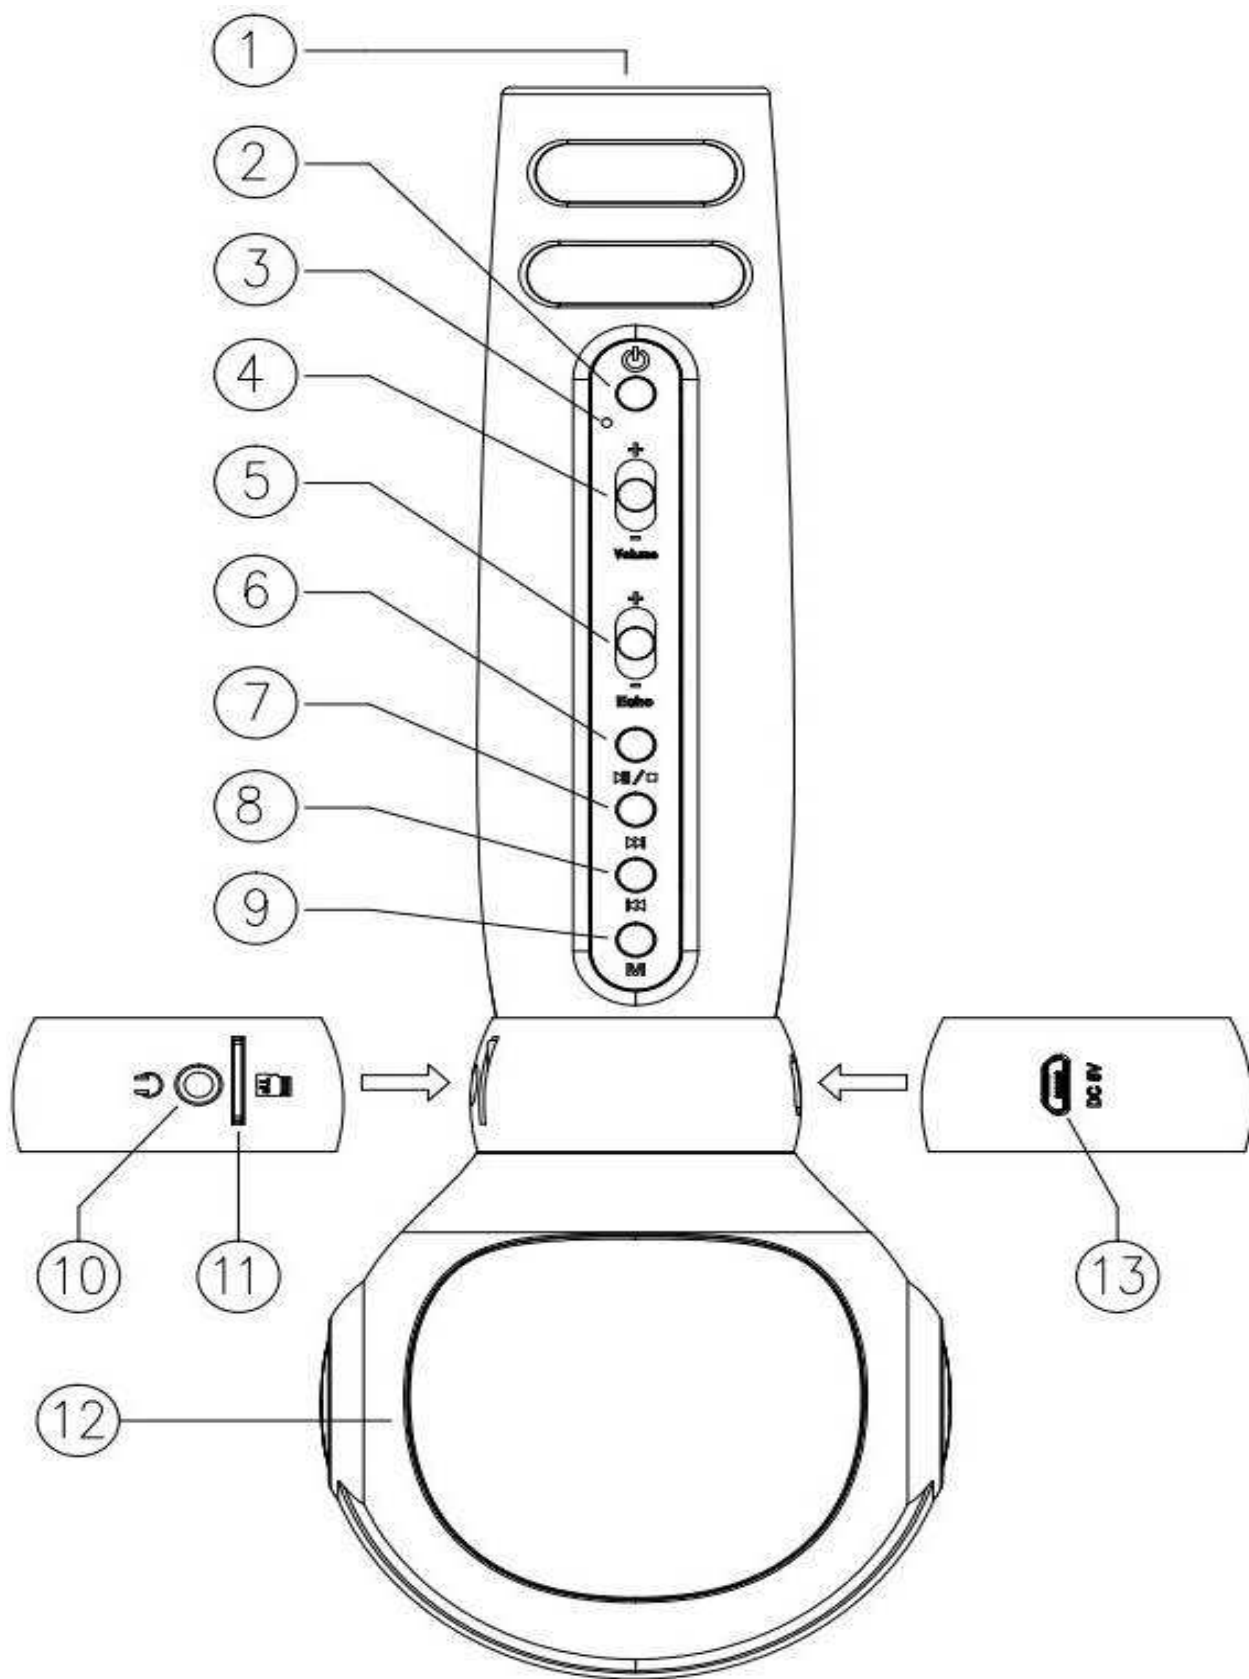

Boutons & commandes

1. Microphone	
2. Interrupteur marche/arrêt	Appuyez sur la touche 2 secondes pour allumer/éteindre le haut-parleur. L'indicateur bleu est allumé lorsque l'appareil est sous tension. Double-cliquez pour entrer dans le mode de connexion TWS.
3. Indicateur de fonction et de charge	1) Mode Bluetooth: La LED bleue clignote rapidement pendant la recherche de périphériques Bluetooth; elle est fixe lorsque la connexion Bluetooth est établie; elle clignote lentement pendant la lecture, elle est fixe en pause. 2) Mode carte MicroSD: La LED bleue clignote lentement pendant la lecture, elle est fixe en pause. 3) Mode AUX: La LED bleue clignote lentement pendant la lecture, elle est fixe en pause. 4) Mode de charge: La LED rouge s'allume lorsque vous rechargez, s'éteint une fois complètement chargé.
4. Commande de volume de la musique	Augmentez (+) ou diminuez (-) le volume de la musique qui est produite. Si la commande est réglée sur OFF (- max.) la musique est coupée
5. Écho	Réglez l'effet d'écho (+ plus) / (- moins)
6. Lecture/ Pause	Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour écouter de la musique.

7. Retour / Piste précédente	Appuyez brièvement pour revenir à la piste précédente	
8. Quatrième / Piste suivante	Appuyez brièvement pour passer à la piste suivante	
9. Mode	Appuyez brièvement pour basculer entre Carte MicroSD/AUX IN et le mode Bluetooth Attention: Vous entendez des sons différents pour le mode BT (comme dou dou dou) ou pour la carte MicroSD/AUX IN (comme ding dong)	
10. Connecteur de AUX	Prise pour connexion AUX IN	
11. Connecteur de MicroSD	Prise pour carte MicroSD	
12. Haut-parleur		
13. Connecteur de Micro USB	Prise pour charger CC 5V / 0,5A	

Recharge

La batterie doit être complètement chargée avant la première utilisation (~4–4,5 hrs.). Branchez le câble de charge dans la prise Micro USB du microphone, la prise USB du PC ou d'autre prise USB des chargeurs pour recharger.

Nous vous conseillons de recharger la batterie au moins tous les 2–3 mois, même si le BT-X36 n'est pas utilisé. Lorsque le microphone est en cours de recharge, le voyant devient en rouge. Une fois qu'il est complètement chargé, le voyant s'éteint.

(Nous suggérons aux utilisateurs d'éteindre le microphone pendant la recharge. La recharge complète prend plus de temps si le microphone fonctionne lorsqu'il est chargé.) Il s'éteint automatiquement si le niveau de charge de la batterie est faible.

Mode Bluetooth

Allumez le microphone. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 sec. Lorsque l'indicateur à côté du bouton ON/OFF s'allume en BLEU, le microphone est en mode de fonctionnement. Connectez le microphone à votre appareil Bluetooth. (par ex. Smartphone, Tablette, PC). Allez dans les paramètres et recherchez de nouveaux périphériques dans votre smartphone.

Le nom du microphone «**Musicman BT-X36**» apparaît, vous devez le sélectionner et le connecter. Après que la connexion Bluetooth a été établie, vous entendez un signal du microphone. Après avoir entendu le son de confirmation, la connexion réelle entre les deux appareils prend quelques secondes de plus!

Démarrer la lecture de votre musique à partir de vos fichiers musicaux. L'utilisateur pourrait commencer à chanter avec la musique. Appuyez sur la touche « ▶/|| » pour lecture/pause; Appuyez sur la touche « ◀◀ » pour revenir à la piste précédente; appuyez sur la touche « ▶▶ » pour passer à la piste suivante.

Le microphone prend en charge la fonction TWS.

Il est possible de raccorder deux microphones à un seul appareil Bluetooth (par ex. Smartphone). La combinaison BT-X35 et/ou BT-X36 utilisée n'a pas d'importance. Allumez deux microphones. Double-cliquez sur le bouton d'alimentation (deux fois rapidement) sur le premier appareil. Faites de même pour le deuxième appareil. Sur chaque appareil, vous entendrez un son de confirmation (Ding Ding Dong) après le double clic. Attendez environ 10-20 sec. jusqu'à ce que la connexion via TWS soit établie. Vous entendez un son de confirmation (Pip) à nouveau. Connectez l'un des microphones à un appareil Bluetooth (par ex. Smartphone). Il suffit seulement que l'un des microphones soit connecté par Bluetooth au smartphone.

Remarque:

- Si vous désactivez l'un des microphones qui sont connectés par TWS, les deux appareils s'éteindront.
- Le microphone qui a été connecté au périphérique Bluetooth, se connecte automatiquement au dernier périphérique Bluetooth connecté (Smartphone, etc.) lorsque vous l'allumez la fois suivante. Maintenant vous pouvez utiliser le smartphone pour rechercher des chansons de karaoké. Vous pouvez les trouver gratuitement sur Internet ou sur YouTube ou télécharger des applications karaoké de tierces parties comme Google Play Store ou Apple App Store. Maintenant, vous pouvez lire les paroles facilement sur votre écran Smartphone et commencer à chanter la chanson. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir.

Remarque:

- Pour obtenir la meilleure qualité sonore, il est important de tenir le microphone près (max. distance 2 cm) de votre bouche et presque en position verticale.
- Lorsque le câble AUX est utilisé, la connexion Bluetooth du même appareil mobile (par ex. Smartphone, tablette, PC, etc.) est automatiquement déconnecté.

Mode carte MicroSD

Vous avez la possibilité de vous connecter à une carte MicroSD de mémoire de stockage amovible et écouter les chansons qui y sont stockées. Format de carte MicroSD (max. 32Go) à FAT32.

Allumez le BT-X36, branchez la carte MicroSD avec la musique (MP3, WAV) dans la prise du microphone, il commence à lire la musique en streaming automatiquement, si non appuyez sur le bouton de mode. L'utilisateur pourrait commencer à chanter avec la musique. Appuyez sur « ▶/|| » pour lecture/pause; Appuyez sur « ◀◀ » pour revenir à la piste précédente; appuyez sur « ▶▶ » pour passer à la piste suivante.

Remarque: ● Vous devez accéder aux paroles de la chanson ailleurs (p. ex. Les imprimer à partir d'Internet).

Mode AUX

Branchez une extrémité du câble 3,5mm dans la prise AUX du BT-X36 et l'autre extrémité dans la prise audio du smartphone, de la tablette, du PC, du lecteur MP3/MP4 etc. Appuyez sur le bouton mode pour passer en mode AUX-IN. Après cela, il sera possible d'être en mode musique. L'utilisateur pourrait commencer à chanter avec la musique. Appuyez brièvement sur la touche « ►/|| » sur le microphone pour couper le son du microphone. La chanson passera sur l'appareil connecté, de toute façon. Vous devez contrôler la musique à partir de l'appareil connecté et non pas sur les boutons du microphone.

Remarque:

● Les autres APPs de Karaoké sont gratuites ou payantes. Trouvez-les dans Google Play Store ou Apple APP Store (rechercher mots: chanter, karaoké, etc.). Sélectionnez une chanson et commencez directement à chanter.

● Le BT-X36 NE PEUT PAS enregistrer.

● Selon l'APP téléchargée, enregistrer sur votre appareil mobile peut être envisagé.

● En utilisant le câble AUX, la connexion Bluetooth du même appareil mobile (p.ex. Smartphone/Tablette/PC) se déconnecte automatiquement.

Compatible avec la plupart des téléphones portables et tablettes

● iPhone 4s / 5 / 5s / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5se

● iPad mini 2 / mini 4, nouvel iPad, iPad air 1/ 2, iPad Pro

● Samsung Galaxy S4 / S5 / S6 / S6 edge / S7 / S7 edge

● Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note edge

● HTC, BlackBerry, Sony, LG, etc.


Dépannage

- Le microphone Karaoké s'éteint ou ne se rallume pas → Cela pourrait être dû soit à une batterie faible ou un problème avec l'alimentation → Charger le microphone et vérifier la connexion du câble Micro-USB.
- Le microphone ne reproduit pas la voix → Cela pourrait être dû au volume du microphone qui est trop faible → Allumer ou régler le volume du microphone (bouton 12) ou changer la position de la tête de microphone par rapport à la bouche.
- Aucun effet d'écho → Cela pourrait être dû au fait que l'effet d'écho est trop faible → Allumer ou régler le volume de l'effet d'écho (bouton 10).
- On entend des bruits du microphone → Cela pourrait être dû à un mauvais signal Bluetooth → Pour éviter le bruit, rester dans la portée du Bluetooth **de ~10m**.
- Pas de connexion Bluetooth → Cela pourrait être dû (a) à la connexion Bluetooth qui n'est pas à portée, ou (b) à un autre appareil mobile (p. ex. (Smartphone, Tablette) qui est connecté avec le microphone → (a) Réduire la distance avec le smartphone, ou (b) déconnecter l'autre appareil.
- Impossible se connecter le deuxième microphone via la fonction TWS → Vérifier que les deux microphones sont connectés via Bluetooth au même Smartphone, connectez-en un seul!

Avertissements

- Si le microphone ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton, ou s'il s'éteint après l'avoir activé, vérifiez si la batterie est complètement chargée. Si elle est déchargée, rechargez-la complètement et réessayez plus tard. (Nous vous suggérons de charger le microphone tous les 2-3 mois s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.)

- Ne chargez le microphone que sur le port Micro USB CC 5V en utilisant le câble de charge Micro USB d'origine fourni. Vous pouvez également utiliser un adaptateur de charge USB, mais SEULEMENT (!) sans dépasser CC 5V/500 mA. Ne pas (!) recharger le microphone avec plus de puissance!
- Lorsque le microphone fonctionne en mode AUX-IN, ne pas (!) augmenter le volume de votre téléphone mobile, PC, lecteur MP3/MP4, CD, DVD, etc. trop fort. Une distorsion sonore peut se produire. Dans ce cas, diminuez le volume de votre téléphone mobile, PC, lecteur MP3/MP4, CD, DVD ou du microphone. Le son redevient normal très vite.
- Si le microphone ne se connecte pas à votre appareil mobile, ou s'il n'y a pas de musique après la connexion, l'utilisateur doit vérifier si le périphérique mobile prend en charge le protocole A2DP.
- N'essayez pas de démonter le microphone, cela peut provoquer un court-circuit ou même des dommages.
- Ne faites pas tomber et ne secouez pas le microphone, cela peut rompre les circuits internes ou les composants mécaniques.
- Mettez le microphone dans un environnement sec et aéré. Évitez les emplacements très humides et très chauds. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou la lumière directe du soleil.
- Ce microphone n'est pas étanche. Donc ne l'exposez pas à l'humidité.
- Tenez le microphone hors de portée des petits enfants.

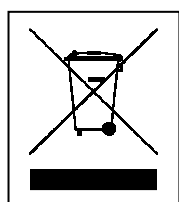

Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne