

# MusicMan® \* Manual de usuario

## Bluetooth Auriculares Overear LED Style BT-X33

**Con estos Bluetooth auriculares con ajuste cómodo y bueno que haya una experiencia de sonido**

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva

**RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad:

**www.technaxx.de/** (en la barra inferior "Konformitätserklärung"). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea este manual de usuario.

**Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso. NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa. ¡Apague los dispositivos Bluetooth cercanos para evitar interferencias en las señales! No suba el volumen demasiado, ¡El resultado puede ser pérdida de audición!**

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).

Email gratuito: **support@technaxx.de**


Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto. **Garantía 2 años**

### Características

- Transferencia de música & función de manos libres a través de Bluetooth V4.2
- Efectos diferentes de iluminación LED en los auriculares izquierdo y derecho
- Indicador LED muestra el estado de funcionamiento
- Auriculares limita el ruido ambiente y los ruidos locales
- Admite tarjetas MicroSD\* de hasta 32GB (\*no incluido)
- Conexión AUX-IN
- Micrófono incorporado
- Conector Micro USB para carga
- Auriculares suave para el montaje comodo
- 5 Funciones: Bluetooth, AUX-IN, Tarjeta MicroSD, Manos libres, Luz encender/apagar/efecto


## Especificaciones técnicas

Bluetooth V4.2 / 2x 25mW / distancia ~10m (sin obstáculos) / Bluetooth frecuencia de transmisión 2,4GHz / Potencia de salida radiada máx. 2,5mW	
Alimentación	Batería incorporada recargable 450mAh de litio de polímero 3.7V / Cable por conector Micro USB
Tiempo de carga	~3 horas (adaptador CC 5V/500mA)
Tiempo de reproducción	~20 horas (VOL máx. & efectos LED apagado) ~15 horas (VOL máx. & efectos LED encendido)
Tiempo en espera	~24 horas (Bluetooth encendido, sin musica)
Perfiles de Bluetooth	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Archivos de audio	MP3 / WMA / WAV
Altavoz / SNR / Impedancia	2x 25mW / $\cong$ 90dB / 32 $\Omega$
Frecuencia / Altavoz / Conector audio	20Hz–20kHz / 40mm / 3,5mm
Tarjeta MicroSD	32GB máx. (no incluido)
Material	PC + plástico ABS
Peso / Dimensiones	265g / (L) 19,5 x (An) 15,0 x (Al) 8,0cm
Contenido paquete	MusicMan <sup>®</sup> Bluetooth Auricular Overear LED BT-X33, Cable AUX-IN & carga Micro USB, Manual de usuario

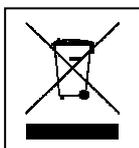

**Consejos para la protección del medio ambiente:** No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

## Vista del producto

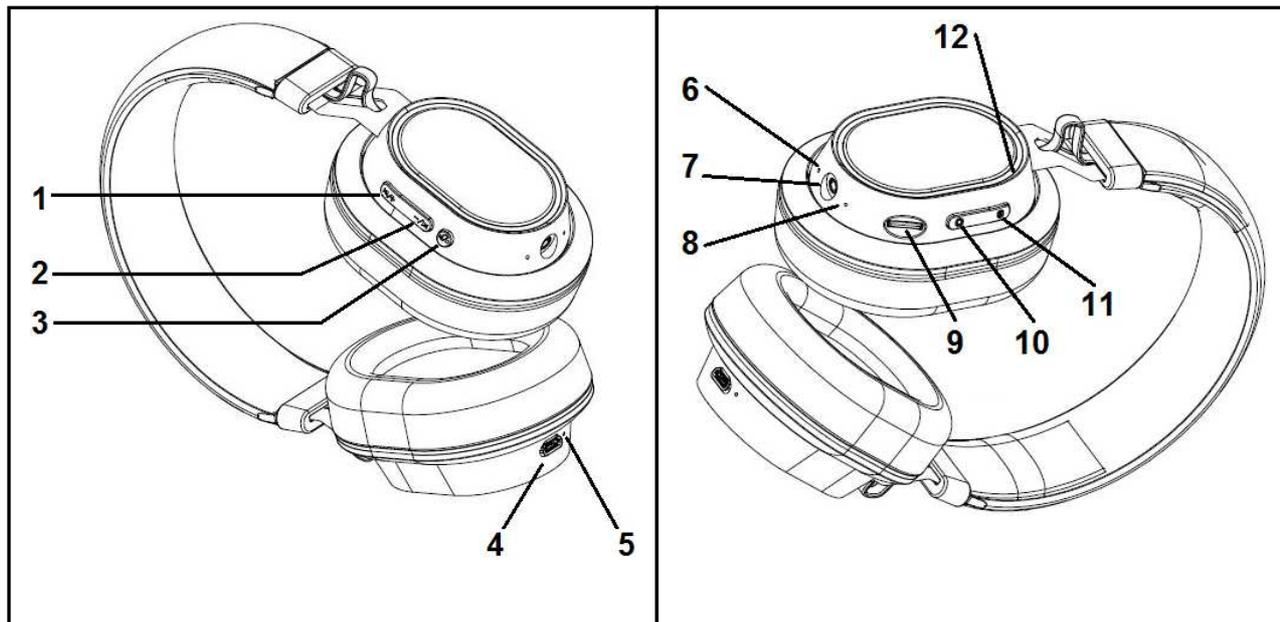

1	<b>Adelante/subir volumen:</b> Pulse brevemente para avanzar a la siguiente pista; Mantenga apretado para subir el volumen.
2	<b>Atrás/bajar volumen:</b> Pulse brevemente para retroceder a la pista anterior; Mantenga apretado para bajar el volumen.
3	<b>Reproducir/pausa/manos libres (cambio de modo):</b> En modo Bluetooth → pulse brevemente para reproducir o pausar la música, recibir o finalizar llamadas de teléfono. Doble clic para marcar la última llamada de teléfono. Mantenga apretado para entrar a otro modo.
4	<b>Puerto Micro USB</b>
5	<b>Indicador de carga:</b> LED ROJO se queda fijo si el auricular se está cargando. Cuando el auricular está completamente cargado, LED ROJO se apaga.

<b>6</b>	<b>Micrófono</b>	<b>7</b>	<b>AUX-IN</b>
<b>8</b>	<b>Indicador de funcionamiento:</b> En modo de emparejamiento → LED AZUL parpadea rápidamente. Se queda fijo tras un emparejamiento con éxito. Parpadea lentamente cuando se reproduce música, se queda fijo cuando se pausa el auricular.		
<b>9</b>	<b>Tarjeta Micro SD</b>	<b>12</b>	<b>Efecto LED</b>
<b>10</b>	<b>Controlador de efecto LED:</b> Mantenga pulsado para encender la luz LED. Pulse brevemente para cambiar entre diferentes colores.		
<b>11</b>	<b>Encender/Apagar:</b> Mantenga pulsado 2 segundos para encender o apagar los auriculares. LED AZUL se enciende cuando se encienden los auriculares.		

## **Carga**

Antes de utilizar el aparato por primera vez, cargue completamente la batería con el cable de carga original Micro USB. Conecte el cable de carga Micro USB \* (\* incluido) a un cargador o a un puerto USB de ordenador y el otro extremo al puerto de carga Micro USB (4) de los auriculares. La luz ROJA brilla constante durante la carga. Cuando los auriculares están completamente cargados, la luz ROJA se apaga. (Sugerimos a los usuarios apagar durante la carga. Tardará más en cargarse completamente si está en funcionamiento durante el proceso de carga).

## **Encender/Apagar (tecla 10)**

- Encender el auricular: Mantenga pulsado el botón de encendido 2 segundos.
- Apagar el auricular: Mantenga pulsado el botón de encendido 2 segundos.

## Emparejamiento con Bluetooth

Encender los auriculares. Los auriculares están automáticamente en modo Bluetooth. El Bluetooth funciona espontáneamente, buscando los dispositivos Bluetooth emparejados con anterioridad. Si es la primera vez que conecta un dispositivo Bluetooth, encienda el dispositivo que desee conectar a el auricular. El auricular tiene el nombre "**MusicMan BT-X33**". En caso necesario (normalmente no) el código PIN es "0000". Tras un emparejamiento con éxito el LED azul (8) se ilumina constantemente en el auricular. Si desea probar otra conexión Bluetooth nueva, desconecte/desactive la antigua conexión Bluetooth y busque de nuevo su dispositivo Bluetooth en el auricular para conectarlo.

## Música por Bluetooth

Tras un emparejamiento con éxito, pulse el botón (3)  para reproducción/pausa. Press the button  /  (2) para volver a la última pista o bajar el volumen (mantener pulsado); pulse la tecla  /  (1) para moverse a la siguiente pista o subir el volumen (mantener pulsado).

## Función de manos libres

Su dispositivo Bluetooth (p.ej. teléfono móvil) se conecta con el BT-X33. Cuando haya una llamada entrante, puede pulsar brevemente  para aceptar la llamada. Para colgar una llamada, pulse brevemente de nuevo el botón  (3). Para rechazar la llamada mantenga pulsado el  botón (3) más de 2 segundos. Cuando el número de la llamada entrante no es anónimo oírás el número en el auricular.

## Modo de tarjeta de memoria

Encienda el auricular, meta la tarjeta MicroSD en la ranura (9). La reproducción de música empieza automáticamente. Pulse la tecla (3)  para reproducción/pausa. Pulse la tecla (2)  /  para volver a la última pista o bajar el volumen; pulse la tecla (1)  /  para pasar a la siguiente pista subir el volumen. Mantenga pulsado la tecla  para entrar a otro modo.

**Nota:** Tarjetas MicroSD hasta 32GB con formato FAT32.

## Modo AUXILIAR (AUX-IN)

Encienda los auriculares. Enchufe un extremo del cable de audio en la entrada auxiliar del auricular y el otro extremo en la ranura de audio del teléfono móvil, portátil, tableta, reproductor MP3/MP4, etc. Tras esto podrá disfrutar de música.

**Nota:** Con el auricular encendido, conecte el cable de audio en el puerto auxiliar, el auricular entra al modo auxiliar.

## Modo de luz LED

Encienda el auricular, mantenga pulsado el controlador de luz LED (11) para encenderlo.

Pulse brevemente para pasar a colores diferentes. Muestra la siguiente secuencia: rojo, verde, azul, amarillo, rosa, turquesa y blanco.

Una pulsación más mostrará colores destellando aleatoriamente. Mantenga pulsado el controlador de luz LED para apagar.

## **Resolución de problemas**

- El BT-X33 se apaga y no se vuelve a encender → podría ser batería con poca carga o un problema con la fuente de alimentación → cargue el BT-X33 y compruebe la conexión del cable Micro USB. (Sugerimos que cargue el BT-32 todos los 2-3 meses si no lo utiliza durante un largo periodo de tiempo).
- Se oyen ruidos en el BT-X33 → podría ser una mala señal BT → para evitar ruidos, permanezca dentro del alcance de BT ~10m.
- Sin conexión Bluetooth → podría ser (a) la conexión BT no está al alcance, o (b) otro dispositivo móvil (p. ej. teléfono inteligente, tableta) está emparejado con el BT-X33 → (a) acorte la distancia al teléfono inteligente, o (b) desempareje el otro dispositivo móvil.

## **Advertencias**

- Cargue únicamente el BT-X33 en la ranura de CC 5V y utilice el cable de carga MicroUSB original suministrado. También puede utilizar un adaptador de carga USB pero ÚNICAMENTE (!) de hasta CC 5V/500mA. ¡No! cargue el BT-X33 con más potencia!
- Si el BT-X33 no se vincula con su dispositivo móvil o si no se consigue reproducir música después de estar conectado, el usuario debe comprobar si su dispositivo móvil es compatible con A2DP.
- No intente desmontar el BT-X33, esto podría provocar un cortocircuito o incluso daños.
- No deje caer ni sacuda el BT-X33, pueden romperse las placas de circuitos internos o la mecánica.
- Mantenga el BT-X33 en un ambiente bien ventilado. Evite la humedad y las temperaturas elevadas. Las baterías tampoco se deben exponer a un calor excesivo o a la luz solar directa.
- Este BT-X33 no es resistente al agua, por tanto manténgalo alejado de la humedad.
- Mantenga el BT-X33 fuera del alcance de los niños.