

Technaxx® * Manual de usuario

MusicMan Micrófono Karaoke BT-X31

Micrófono Bluetooth Karaoke con altavoces estéreo

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **www.technaxx.de/** (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea este manual de usuario.

Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso. NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa. ¡Apague los dispositivos Bluetooth cercanos para evitar interferencias en las señales! No suba el volumen demasiado, ¡El resultado puede ser pérdida de audición!

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).
Email gratuito: **support@technaxx.de**

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto.

Garantía 2 años

Descripción

- Micrófono Karaoke 2-en-1 con dos 3W altavoces incorporados
- Transmisión de música (MP3/WAV) a través Bluetooth V4.1 o AUX-IN (teléfonos móviles, tableta, PC, etc.)
- Compatible con diversas APPs vocales & Karaoke
- Función de ecualizador (ajuste de agudos, bajos & eco)
- Ajuste el volumen de la música & del micrófono
- Batería 2000mAh recargable incorporada para el uso portable
- Fácil de utilizar & diseño con mucho estilo
- La diversión ideal: cantar con la familia & los amigos, para ceremonias & fiestas de Karaoke

Especificaciones técnicas


Bluetooth / Perfil	BT V4.1 / A2DP / ~8m distancia	
Salida de altavoces	2x 3W altavoces estéreos / (P) 5,2 x (Al) 0,2cm impedancia 3Ω / SNR ≅ 80dB	
Entrada / Dimensiones	1 Micrófono / (Pr.) 1,0 x (Al.) 0,5cm (MIC está dentro del cabeza de micrófono)	
Altavoces	Intervalo de frecuencias 100Hz~10KHz	
Bluetooth	Banda de frecuencias 2,4GHz Potencia de transmisión radiada máx. 2,5mW	
Nivel máximo de presión acústica	>115dB, 1kHz, THD<1%	
Disco USB / Formato de archivos	máx. 32GB (FAT 32) / MP3, WAV	
Alimentación	Batería recargable de polímero de litio 2000mAh 4,2V Tipo 18650 (no sustituible)	
Tiempo de carga	~4–4,5 horas (a través de conexión Micro USB)	
Tiempo de reproducción	~3,5–6,5 horas (dependiendo del volumen)	
Conexiones (BT o AUX-IN)	Conector Micro USB para carga (cable)	
Voltaje de carga / corriente	CC 5V / 0,5A	
Conectable (BT o Entrada auxiliar)	Android, iOS, Windows, MacOS	
Material	Aluminio + Plástico	
Peso / Dimensiones	Total: 372g / (L) 25 x (An) 7,3 x (Al) 7,3cm Cuerpo: (L) 6,9 x (An) 7,3 x (Al) 7,3cm	
Contenido del paquete	MusicMan® Micrófono Karaoke BT-X31, Cable de carga USB-a-Micro USB, Cable de audio (Micro USB a conector estéreo 3.5mm), Manual de usuario	

Carga

La batería debe estar totalmente cargada antes del primer uso (~4–4,5 horas). Para cargar use el cable de carga Micro USB suministrado (vea las generalidades del BT-X31 [9]). Le recomendamos cargar la batería al menos cada 2–3 meses, incluso si no usa el dispositivo. El botón de encender/apagar se ilumina en ROJO durante la carga.

Cuando el dispositivo está completamente cargado, el indicador de carga ROJO se apaga. El BT-X31 tiene una duración de ~3,5–6,5 horas. Después se apagará automáticamente cuando la batería tenga poca carga.

BT-X31 Generalidades

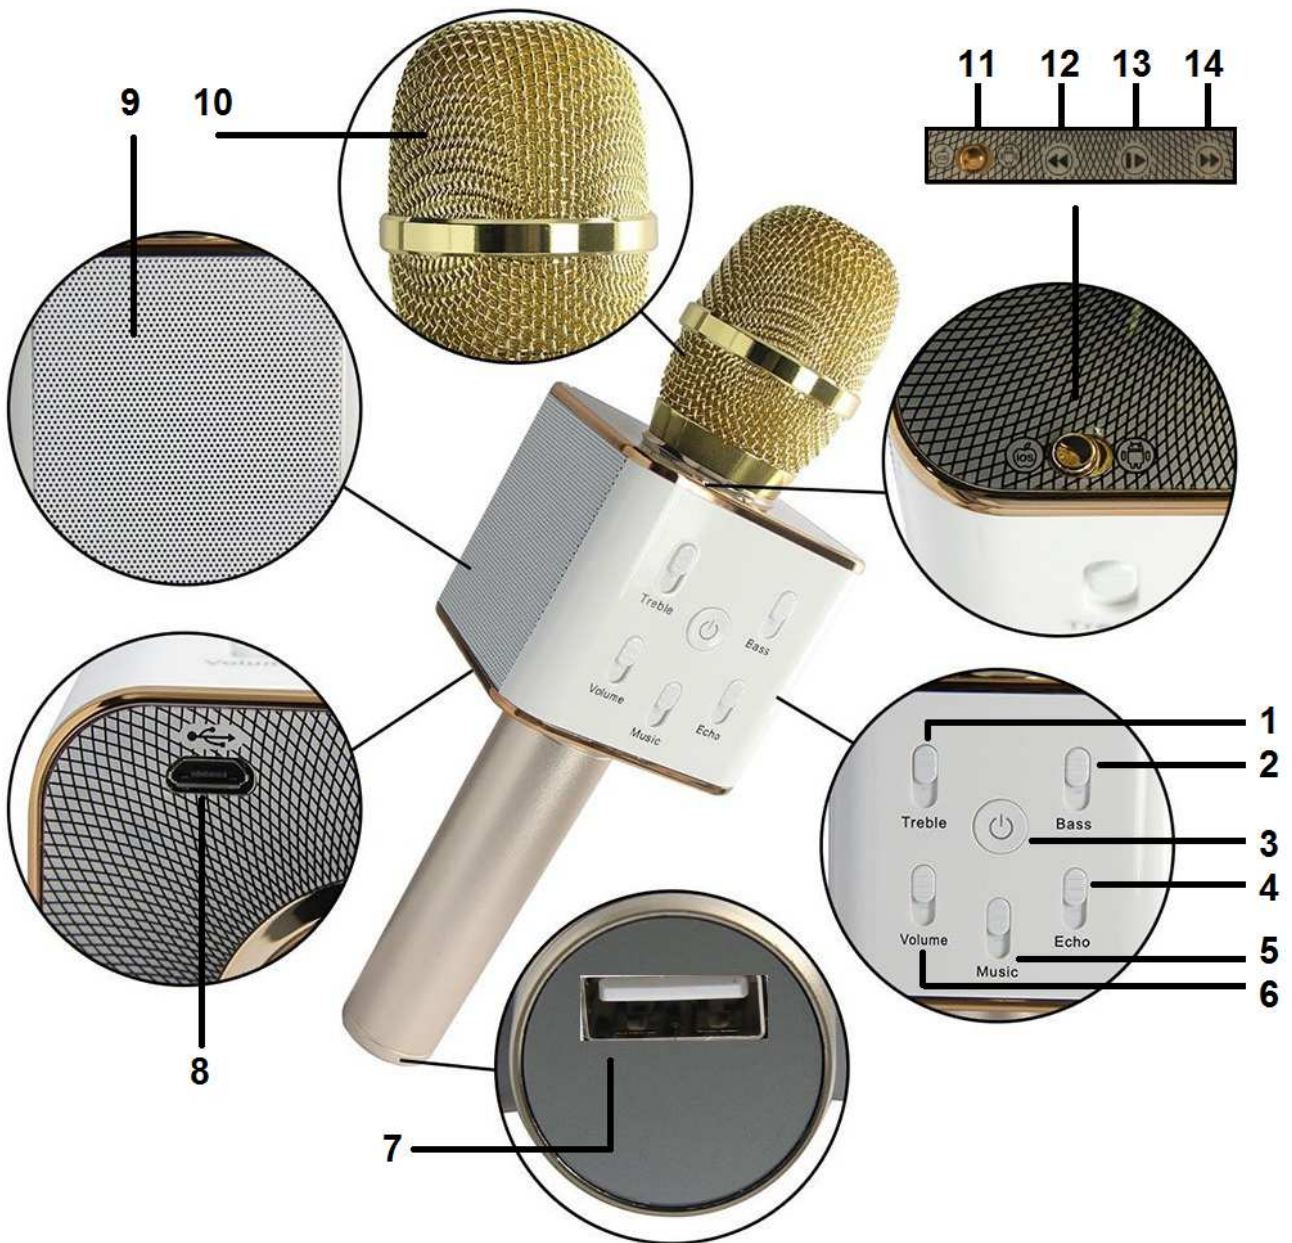

Botones & Controles

1	Control de Agudos	Establecer agudos (+ más) / (- menos)
2	Control de Bajos	Establecer bajos (+ más) / (- menos)
3	Botón de encender/apagar	Pulse brevemente el botón de encender/apagar para encender/apagar el dispositivo. El botón se ilumina en AZUL cuando el dispositivo está encendido. Al mismo tiempo Bluetooth esta activado. En la configuración de Bluetooth de su dispositivo móvil (p.ej. teléfono Inteligente, tableta, PC) aparecerá el nombre de emparejamiento BT " Musicman BT-X31 ". Ahora el aparato está listo para emparejarse.
4	Control de Eco	Poner efecto de Eco (+ más) / (- menos)
5	Control de volumen de música	Subir (+) o bajar (-) el volumen de la música que se está reproduciendo. Si el control se apaga (total en -) la música se silencia.
6	Control de volumen MIC	Subir (+) o bajar (-) el volumen del MIC. Si el control se apaga (total en -) el micrófono se silencia.
7	Conexión USB	Conecte la memoria USB (formateada en FAT 32) para reproducir música (formato de archivo MP3/WAV).
8	Conexión Micro USB	Cargue el BT-X31 mediante la conexión Micro USB. Este conector también conecta dispositivos de audio externos mediante el cable de audio suministrado.
9	Altavoz	El volumen del BT-X31 no solo se puede ajustar con el botón (5), sino también desde el dispositivo móvil (teléfono Inteligente, tableta, PC), desde el que se reproduce la música.
10	Micrófono	Nota: Para obtener la mejor la calidad de sonido es importante mantener el BT-X31 cerca (máx. 5 cm) delante de la boca y casi en posición vertical
11	Interruptor selector de Android o iOS	El BT-X31 reconoce automáticamente el sistema operativo que se conecta. Si no funciona, puede elegir manualmente el sistema correcto.
12	Botón Atrás	Pulse el botón Atrás mientras se reproduce una lista de reproducción, se vuelve a la última canción reproducida.
13	Botón Reproducir / Pausa	Pulse el botón Reproducir/Pausa para reproducir música. Mientras se reproduce música, este botón se usa como botón de Parar/Pausa. Nota: Este botón solo funciona cuando se está conectado a un dispositivo Bluetooth (p.ej. teléfono Inteligente) y se reproduce música.
14	Botón Adelante	Pulse este botón se va a la siguiente canción, mientras se reproduce música desde una lista de reproducción.

Uso con Bluetooth

Encienda el BT-X31. Pulse brevemente el botón de encender/apagar. Cuando el botón de encender/apagar se ilumina en AZUL, el micrófono está en modo de funcionamiento. Conecte el micrófono con su dispositivo Bluetooth (p. ej. teléfono inteligente, tableta, PC). Vaya a la configuración buscar nuevos dispositivos en su teléfono Inteligente. Aparecerá el nombre del BT-X31 de Karaoke "**Musicman BT-X31**", y tendrá que seleccionarlo. Tras un emparejamiento exitoso por Bluetooth, oirá una señal del micrófono del BT-X31. **Nota:** Esta configuración se guarda y el BT-X31 se conecta automáticamente al último dispositivo Bluetooth conectado (teléfono Inteligente, etc.) cuando lo encienda la próxima vez. Ahora ya puede usar el BT-X31. Busque canción de Karaoke. Puede encontrarlas gratis en internet o en Youtube, o descargar APP de Karaoke de terceros en Google Play Store o Apple App Store. Ahora ya puede leer las letras fácilmente en la pantalla de su teléfono Inteligente y empezar a cantar la canción. Esperamos que se divierta. **Nota:** Para obtener la mejor la calidad de sonido es importante mantener el BT-X31 cerca (máx. 5cm) delante de la boca y casi en posición vertical

Use el cable de audio Micro USB

También puede conectar el BT-X31 a su teléfono Inteligente (p. ej. teléfono Inteligente, tableta, PC, etc.) con el cable de audio Micro USB suministrado. Luego abra la APP de Karaoke que elija y como alternativa Youtube. **Nota:** ● Las APP de Karaoke de terceros son gratuitas o aplican cargos. Búsquelas en Google Play Store o Apple App Store (busque palabras: cantar, Karaoke, etc.). Seleccione una canción y ya podrá empezar a cantar directamente. ● El BT-X31 BT-X31 NO PUEDE grabar por sí mismo. ● Dependiendo de la APP cargada, las grabaciones en su dispositivo móvil podrían ser una opción. ● Cuando se usa el cable de audio Micro USB, la conexión Bluetooth del mismo dispositivo móvil (p. ej. teléfono inteligente, tableta, PC, etc.) se desconecta automáticamente.

Uso con un disco USB

Tiene la posibilidad de conectar una memoria de almacenamiento extraíble mediante USB y reproducir canciones desde la misma. Formatee el disco USB (máx. 32GB) a FAT32. Ejemplo: Memoria extraíble → disco USB.

Nota: ● Es necesario acceder a las letras de canciones en otra parte (p.ej. imprimirlas de Internet) ● Cuando se usa el puerto USB, la conexión Bluetooth del mismo dispositivo móvil (p. ej. teléfono inteligente, tableta, PC, etc.) se desconecta automáticamente.

Compatible con la mayoría de teléfonos móviles y tabletas


- iPhone 4s / 5 / 5s / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5se
- iPad mini 2 / mini 4, nuevo iPad, iPad air 1/ 2, iPad Pro
- Samsung Galaxy S4 / S5 / S6 / S6 edge / S7 / S7 edge
- Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note edge
- Compatible con HTC, BlackBerry, Sony, LG, etc.

Resolución de problemas

- El BT-X31 Karaoke se apaga y no se vuelve a encender → podría ser batería con poca carga o un problema con la fuente de alimentación → cargue el BT-X31 y compruebe la conexión del cable Micro USB.
- El micrófono no reproduce voz → podría ser que el volumen del micrófono sea demasiado bajo → encienda o ajuste el volumen del micrófono (6) o cambie la posición del cabeza de BT-X31 a la boca.
- No hay efecto de Eco → podría ser que el efecto de Eco estuviera demasiado bajo → encienda o ajuste el volumen del efecto de Eco (botón 4).
- Se oyen ruidos en el BT-X31 → podría ser una mala señal BT → para evitar ruidos, permanezca dentro del alcance de BT ~8m.
- Sin conexión Bluetooth → podría ser (a) la conexión BT no está al alcance, o (b) otro dispositivo móvil (p. ej. teléfono inteligente, tableta) está emparejado con el BT-X31 → (a) acorte la distancia al teléfono inteligente, o (b) desempareje el otro dispositivo móvil.

Advertencias

- Si el BT-X31 no se activa después de encenderlo, o si se apaga tras encenderlo, compruebe si la batería está completamente cargada. De ser así, APAGUE el dispositivo, cárguelo completamente e inténtelo otra vez más tarde. (Sugerimos que cargue el BT-X31 todos los 2-3 meses si no lo utiliza durante un largo periodo de tiempo).
- Cargue únicamente el BT-X31 en la ranura de CC 5V y utilice el cable de carga MicroUSB original suministrado. También puede utilizar un adaptador de carga USB pero ÚNICAMENTE (!) de hasta CC 5V/500mA. ¡No (!) cargue el BT-X31 con más potencia!
- Cuando el BT-X31 funcione en el modo de AUX-IN, no (!) aumente mucho el volumen de su teléfono móvil, PC, reproductor MP3/MP4, CD, DVD etc. Se podría producir una distorsión del sonido. En este caso, baje el volumen del teléfono móvil, PC, reproductor MP3/MP4, CD, DVD o del BT-X31. El sonido se normalizará rápidamente.
- Si el BT-X31 no se vincula con su dispositivo móvil o si no se consigue reproducir música después de estar conectado, el usuario debe comprobar si su dispositivo móvil es compatible con A2DP.
- No intente desmontar el BT-X31, esto podría provocar un cortocircuito o incluso daños.
- No deje caer ni sacuda el BT-X31, pueden romperse las placas de circuitos internos o la mecánica.
- Mantenga el BT-X31 en un ambiente bien ventilado. Evite la humedad y las temperaturas elevadas. Las baterías tampoco se deben exponer a un calor excesivo o a la luz solar directa.
- Este BT-X31 no es resistente al agua, por tanto manténgalo alejado de la humedad.
- Mantenga el BT-X31 fuera del alcance de los niños.

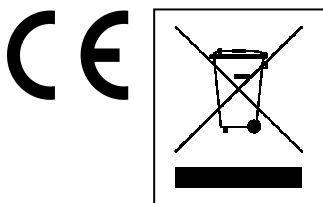

Consejos para la protección del medio ambiente:

No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania