

# TrendGeek® \* Gebrauchsanleitung

## Smartwatch TG-SW1

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass sich dieses Gerät, zu dem diese Gebrauchsanleitung gehört, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU**. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).  
Kostenfreie E-Mail: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

**Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird.**

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

**Garantie 2 Jahre**

***Viel Spaß mit Ihrem Produkt \* Teilen Sie Ihre Erfahrungen auf der Amazon-Website***

### **Besonderheiten**

- Mobiltelefon, Fitness-Tracker und Media-Player
- Vertragsfrei und Sim-Lock frei, Steckplatz für Nano-Sim-Karte
- Quadband GSM (850/900/1800/1900 MHz)
- BT 3.0 für Push-Nachrichten und Smartphone-Steuerung
- Kostenfreie APP erhältlich bei Google Play
- Smartphone Anbindung via Bluetooth: Push-Nachrichten, Kamerafernauslöser, Musiksteuerung
- Synchronisation von Kontakten, Nachrichten, Anruf-Anzeige
- Anrufe in Abwesenheit, Benachrichtigungsalarm (SMS, MMS, GMail, WeChat, Whatsapp, QQ, Facebook, Twitter etc.)
- Anti-Verlust- Funktion: mit der Uhr das Handy finden und umgekehrt
- Schlafüberwachung: zeichnet den Schlaf auf und analysiert den Schlafrhythmus
- Fitnessfunktion: Schrittzähler, Kalorienzähler

- Fotoauslösefunktion, Zeitanzeige, Alarmfunktion, Telefonbuch, Kalender, usw.
- Schnittstellen: Micro-USB, MicroSD Kartenfach bis zu 32GB
- 3 verschiedene Anzeigeneinstellungen des Ziffernblattes

## Technische Spezifikationen

Display	1,2“ runder LCD-Touch-Bildschirm Ø 2,4cm
Prozessor	MTK6261
Bluetooth	Version 3.0
Stromversorgung	Eingebauter aufladbarer 280mAh Lithium-Polymer Akku 3,7V
Ladezeit	~1–2 Stunden (verwenden Sie das enthaltene Micro USB Kabel, ein USB Ladegerät oder Ihr Android Mobiltelefon Zubehör)
Speicher	32MB Ram + Kartenfach für Micro(SDHC) Karten bis 32GB
Nano SIM-Kartenfach	2G (GSM/GPRS 850/900/1800/1900)
Sprachen	GB, DE, FR, ES, PRT, IT, PL, NL, CZ, TR, Arabisch
Systemanforderungen	Android 4.3 und höher
Gewicht / Maße	52g / Ø 43,0 x (H) 12,5mm
Verpackungsinhalt	Smartwatch TG-SW1, Micro USB Ladekabel, Gebrauchsanleitung
Optionales Zubehör	Nano SIM Karte mit deaktivierter PIN-Abfrage, MicroSD Karte bis 32GB (FAT32), Kostenlose FunRun APP, Mobiles Gerät mit Android und Bluetooth ab 3.0, USB-Netzteil

## Produktüberblick



**Die Uhr vor Gebrauch mindestens 2 Stunden aufladen.**

<b>Power-Taste</b>	Ein-/Ausschalten, Erwachen/Ausschalten des Bildschirms, Zurück zum Startbildschirm
<b>USB Anschluss</b>	Aufladen / Datenübertragung
<b>Touchscreen</b>	Jede Funktion (Hauptmenü) wird auf dem kapazitiven Touchscreen angezeigt

## Inbetriebnahme & Bedienung

### Einschalter / Inbetriebnahme

Halten Sie die Ein/Aus-Taste vier Sekunden gedrückt, um Ihre Smartwatch einzuschalten. Das Display des Smartwatch leuchtet, der Startbildschirm erscheint. **INFO:** Ist das zuletzt mit Ihrer Smartwatch gekoppelte Mobilgerät eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion bei beiden Geräten aktiviert, verbindet sie sich automatisch mit dem Mobilgerät.

## **Powertaste**

- 1x kurz drücken → Display an- und ausschalten
- 3-4 Sekunden drücken → Smartwatch an- und ausschalten

## **Display**

- Kurz tippen → Öffnen der Auswahl oder Auswahl bestätigen
- Nach rechts oder links Wischen → nächste oder vorherige Menü-Seite
- Von oben nach unten Wischen → Short-Cut Funktionseinstellungen

## **Bluetooth-Konnektivität und Synchronisationsfunktion**

### **Bluetooth auf der Smartwatch einschalten**

Schalten Sie Ihre Smartwatch ein. Wischen Sie dann wiederholt von rechts nach links über das Display, bis das Symbol für Bluetooth erscheint. Tippen Sie auf das Symbol.

### **Bluetooth auf dem Mobilgerät aktivieren**

Verbinden Sie nun das mobile Gerät mit Ihrer Smartwatch, namentlich „**TG-SW1**“.

### **Daten-Synchronisierung**

Nach Installation der FunRun APP und der erfolgreichen Konnektivität zwischen Telefon und Smartwatch via Bluetooth können Sie zwischen Smartwatch und mobilem Gerät Daten synchronisieren (**siehe dazu Absatz: APP installieren**).

### **MicroSD Karte einsetzen**

Formatieren Sie Ihre MicroSD Karte in FAT32. Fahren Sie mit dem Fingernagel in die Mulde und ziehen Sie die hintere Abdeckung Ihrer Smartwatch ab. Schieben Sie die MicroSD Karte mit der abgerundeten Ecke voraus in den MicroSD Kartenschacht Ihrer Smartwatch. Die goldenen Kontaktpunkte der MicroSD Karte zeigen dabei nach unten.

## Nano Sim Karte einsetzen

**Verwenden Sie nur SIM-Karten, deren PIN-Abfrage deaktiviert wurde.** Schieben Sie den Verschlussriegel des SIM-Kartenfachs nach oben, um das Fach zu entsperren. Klappen Sie den Riegel auf und legen Sie die Nano-SIM-Karte passend ein. Die goldenen Kontaktpunkte der SIM-Karte zeigen dabei nach unten. Klappen Sie den Riegel runter, drücken Sie ihn an und schieben Sie ihn nach unten, um das Kartenfach zu sperren.

## APP installieren



Suchen Sie im Google Play Store nach der **FunRun APP**. Installieren Sie diese auf Ihrem Mobilgerät oder scannen Sie den folgenden QR-Code.



## Menü-Übersicht

Wischen Sie nach dem Einschalten von rechts nach links über das Display Ihrer Smartwatch, um die Menüs aufzurufen. Tippen Sie auf ein Symbol, um das entsprechende Menü zu öffnen.

**Telefon:** Geben Sie die Telefonnummer ein, um von der Smart Watch aus zu wählen.

**Nachrichten:** Synchronisieren Sie die Telefon-Nachrichten oder Uhr-Nachrichten.

**Anruferliste:** Verpasste Anrufe / Eingewählte Anrufe / Erhaltene Anrufe / Alle Anrufe.

**Kontakte:** Kontakte synchronisieren, um Sie vom Telefon aus zu sehen

**Bluetooth:** Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgeräts. Verbinden Sie nun die Smartwatch per Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon oder auch Headset.

**Remote Benachrichtigung:** Bei SMS, eingehenden Nachrichten von Skype und anderen Anwendungen auf dem Verbundenem Telefon, wird die Smartwatch Sie benachrichtigen, damit Sie diese lesen können.

**Remote Kamera:** Verwenden Sie die Telefonkamera um Fotos zumachen. Um diese auf der Uhr betrachten zu können, müssen Sie die Kamera des Telefons vorab einschalten.

**Audio-Player:** Kontrollieren Sie via Bluetooth das Abspielen der Musik von der Smart Watch aus. Spielen Sie Musik über die Lautsprecher Ihrer Handy-Uhr oder einen mit Ihrer Smartwatch verbundenen Bluetooth-Kopfhörer ab. Die Musik kann entweder von der eingelegten MicroSD Karte oder vom verbundenen Mobilgerät aus abgespielt werden.

*Damit auf der MicroSD Karte gespeicherte Lieder über den MP3-Player Ihrer Smartwatch abgespielt werden können, müssen die Audio-Dateien im entsprechenden Ordner (**My Music – Meine Musik**) der Speicherkarte abgelegt sei.*

**Anti-lost / Smartphone-Suche:** Die Uhr sucht das Telefon bzw. das Telefon sucht die Uhr.

**Einstellungen:** In den Einstellungen der Smartwatch können Sie die Uhrzeit, das Thema, die Sprache, die Anzeige verändern. Um die Smartwatch in den Werks Ursprung zurück zu versetzen tippen Sie im Menüpunkt Einstellungen auf „Reboot Einstellungen“.

**Schrittzähler:** Behalten Sie mit dem Schrittzähler Ihre Fitness im Blick. Er zählt Ihre Schritte und berechnet Kalorienverbrauch und Ihre zurückgelegte Strecke. ***Hinweis:** Diese Funktion erfordert, dass der Bewegungssensor Ihrer Smartwatch aktiviert (Standard) ist. Schalten Sie ihn gegebenenfalls ein. Wenn Sie zum Hauptmenü zurückkehren wollen, jedoch den Schrittzähler während der Übungen eingeschaltet lassen möchten, drücken Sie anstatt dem Pause- oder Reset-Taste die Power-Taste.*

**Schafmonitor:** Wenn Sie Ihre Schlafqualität basierend auf Ihrer Schlafzeit beobachten möchten, sollten Sie die Smartwatch während des Schlafes am Handgelenk tragen und auf Start drücken. ***Hinweis:** Wenn Sie in das Hauptmenü zurückgehen, lassen Sie den Schlafmonitor eingeschaltet. Drücken Sie nicht den Pause- oder Reset-Taste, sondern nur die Power-Taste.*

**Erinnerung zur Bewegung / Aktivität:** Sie können eine Zeit einstellen, die Sie daran erinnert, eine Aktivität Ihrer Wahl auszuführen. ***Hinweis:** Schrittzähler, Schlafmonitor und Bewegungserinnerung können nicht gleichzeitig aktiviert werden. Sie sollten die beiden anderen Funktionen beenden, wenn Sie eine weitere Funktion verwenden möchten.*


**Weitere Smartwatch Funktionen:** Alarm, Kalender, Stopp-Uhr, Taschenrechner, Diktiergerät, Energiesparmodus, Profile, Dateimanager.

## **Hinweise**

- BT-Verbindung wird getrennt, wenn die Uhr einen bestimmten Abstand überschreitet.
- Nach Einschalten der Anti-Verlust Funktion kann die Uhr-Suchfunktion nicht vor der Wiederverbindung via BT verwendet werden.
- Neu mit BT verbinden, wenn BT mehr als 5 Minuten nicht funktioniert.
- Der Telefonbuch-Synchronisation zustimmen, sonst haben Sie keine Telefonbuchkontakte.
- Beim Abspielen der Musik wird ein Titel angezeigt. Dies ist bei manchen Mobilgeräten nicht der Fall.

## Sicherheitshinweise

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich dafür autorisierten Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Einsetzen der SIM- oder MicroSD-Karte. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60°C und werfen Sie ihn nicht ins Feuer, es besteht Explosionsgefahr/Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. Ein falsch eingesetzter Akku kann zur Zerstörung des Gerätes führen, es besteht Brandgefahr.
- Sollte der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca.30% des Ladevolumens. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt ca.10–20°C.
- Das Produkt von Kleinkindern fernhalten.

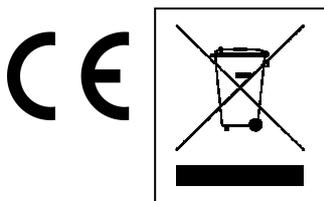

**Hinweise zum Umweltschutz:** Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland