

TrendGeek® * Gebruiksaanwijzing Smartwatch TG-SW1

Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop deze gebruikersaanwijzing betrekking hebben, is in overeenstemming met de voorschriften die zijn vermeld in Richtlijn **RED 2014/53/EU**. De Conformiteitsverklaring is te raadplegen op: **www.technaxx.de/** (in de onderste balk "Konformitätserklärung"). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruikersaanwijzing.

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643 (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

Dit product heeft een oplaadbare batterij. Het moet volledig worden opgeladen voor het eerste ingebruikname. OPMERKING: Laad de batterij van het apparaat iedere 2–3 maanden op als deze niet gebruikt wordt!

Bewaar deze gebruikersaanwijzingen voor toekomstig gebruik of doorverkoop produkt. Doe hetzelfde voor de originele accessoires voor dit product. Als u een beroep wilt doen op de garantie, neem dan contact op met uw verkoper of de winkel waar u dit product gekocht heeft. **Garantie 2 jaar**

Veel plezier met het product * Deel uw ervaringen en meningen over een van de bekende internetportals zoals Amazon of idealo.de

Kenmerken

- Mobiele telefoon, fitness-tracker en mediaspeler
- Zonder contract, SIM lock vrij , plaats voor een Nano-SIM-kaart
- Quad band GSM (850/900/1800/1900MHz)
- Bluetooth 3.0 voor Push berichten en Smartphone navigatie
- Gratis APP beschikbaar bij Google Play
- Smartphone-connectiviteit via Bluetooth: Push berichten, camera afstandsbediening, muziekbediening
- Synchronisatie van contacten, berichten & gesprekken tonen
- Gemiste oproepen, Meldingsalarm (SMS, MMS, GMail, WeChat, Whatsapp, QQ, Facebook, Twitter, etc.)
- Anti-verlies-functie: vind uw mobiele telefoon met uw horloge en andersom
- Slaapmonitoring: Neem slaap op en analyseer slaappatronen

● Fitness functie: Stappenteller en calorieënteller ● Sluiterfunctie, tijdsweergave, alarmfunctie, telefoonboek, kalender, etc. ● Interfaces: Micro-USB, MicroSD gleuf voor kaarten tot 32GB ● Keus uit 3 verschillende weergave-instellingen voor de wijzerplaat

Technische specificaties

Scherm	1,2" rond LCD aanraakscherm Ø 2,4cm
Processor	MTK6261
Bluetooth	Versie 3.0
Power supply	Ingebouwde oplaadbarer accu 280mAh lithium-polymeer 3,7V
Oplaadtijd	~1–2 uur (gebruik de Micro USB oplaadkabel van de inhoud, een USB oplader of je Android telefoonaccessorie)
Opslagruimte	32MB Ram + sleuf voor Micro(SDHC) kaarten tot 32GB
Nano SIM-kaartsleuf	2G (GSM/GPRS 850/900/1800/1900)
Talen	GB, DE, FR, ES, PRT, IT, PL, NL, CZ, TR, Arabisch
Systeemvereisten	Android 4.3 en hoger
Gewicht / Afmetingen	52g / Ø 43.0 x (H) 12.5mm
Inhoud van de verpakking	Smartwatch TG-SW1, Micro USB oplaadkabel, Gebruiksaanwijzing
Optionele accessoires	Nano SIM-kaart met gedeactiveerd PIN verzoek, MicroSD kaart tot 32GB (FAT32), Gratis APP FunRun, Mobiel apparaat met Android en Bluetooth 3.0, USB-oplaad-adapter

Productoverzicht



Het horloge dient voor gebruik tenminste 2 uur te worden opgeladen.

Aan/Uit knop	Aan / Uit, Scherm aan / uit, Terug naar het beginscherm
USB aansluiting	Opladen / Gegevensoverdracht
Aanraakscherm	Elke functie (hoofdmenu) wordt getoond op het capacitieve aanraakscherm

Opstarten & Bediening

Aanschakelaar / Starten

Houd de aan / uit schakelaar gedurende vier seconden ingedrukt om uw Smartwatch aan te zetten. Het scherm van de Smartwatch licht op, en het startscherm verschijnt. **INFO:** Als het laatste mobiele apparaat dat was verbonden met uw Smartwatch is ingeschakeld en de Bluetooth-functie op beide apparaten is geactiveerd, wordt de Smartwatch automatisch opnieuw verbonden met het mobiele apparaat.

Aan/Uit knop

- Druk 1x kort → zet het scherm aan en uit
- Druk voor 3-4 seconden → zet de Smartwatch aan en uit.

Schermbewegingen

- Tik zachtjes → opent selecties of bevestigt selectie
- Veeg naar links of rechts → volgende of vorige menupagina
- Veeg van boven naar onder → Snelkoppeling instellingen

Bluetooth-connectiviteit en synchronisatiefunctie

Zet Bluetooth aan op uw Smartwatch

Zet uw Smartwatch aan. Veeg meerdere keren van links naar rechts over het scherm tot het Bluetooth icoon verschijnt. Tik op het icoon.

Activeer Bluetooth op het mobiele apparaat

Verbind nu het mobiele apparaat met uw Smartwatch „**TG-SW1**“.

Gegevens synchroniseren

Nadat u de FunRun App heeft geïnstalleerd en de telefoon en Smartwatch via Bluetooth succesvol hebt verbonden, kunt u gegevens synchroniseren tussen de Smartwatch en het mobiele apparaat (**zie paragraaf: APP installeren**).

MicroSD-kaart plaatsen

Formateer uw MicroSD-kaart in FAT32 formaat. Haal uw vingernagel door de groef en verwijder de achterkant van uw Smartwatch. Duw de MicroSD kaart, met de afgeronde hoek naar voren, in de MicroSD kaartsleuf van uw Smartwatch. Hierdoor wijzen de gouden contactpunten van de MicroSD kaart omlaag.

Nano SIM-kaart plaatsen

Gebruik alleen SIM-kaarten waarvan de PIN aanvraag uitgeschakeld is. Druk de vergrendeling van de SIM-kaart houder omhoog om deze te ontgrendelen. Til de vergrendeling op en plaats de Nano SIM-kaart zodat deze past. Hierdoor wijzen de gouden contactpunten van de SIM-kaart omlaag. Plaats de vergrendeling terug en duw deze omlaag om de houder te vergrendelen.

APP installeren

Zoek naar de toepassing **FunRun APP** in de Google Play Store.



. Installeer deze app op uw mobiele apparaat of scan de QR-code hieronder of de QR-code.



Menuoverzicht

Na het aanzetten van uw Smartwatch, veegt u van rechts naar links over het scherm om het menu te activeren. Tik op een icoontje om het corresponderende menu te openen.

Telefoon: Voer het telefoonnummer dat u wilt kiezen in op de Smartwatch.

Berichten: Synchroniseer telefoon of bekijk berichten.

Bellerlijst: Nadat er verbinding is gemaakt met Bluetooth, kunt u uw gesprekken bekijken. Toon alle geregistreerde telefoontjes inclusief gemiste oproepen, gekozen nummers en ontvangen oproepen.

Contacten: Synchroniseer contacten om deze op uw telefoon te kunnen zien.

Bluetooth: Zet Bluetooth aan / uit en de zichtbaar optie aan / uit. U kunt de Bluetooth naam en het adres controleren.

Melding op afstand: Voor SMS, inkomende Skype berichten en overige toepassingen op de verbonden telefoon, zal het horloge u dit melden zodat u ze kunt lezen.

Camera afstandsbediening: Gebruik de camera van de telefoon om foto's te maken; om deze op het horloge te kunnen bekijken dient u eerst de camera van de telefoon aan te zetten.

Audiospeler: Monitor het afspelen van muziek vanaf de Smartwatch via Bluetooth. Speel muziek via de luidspreker van uw mobiele telefoon of gebruik een Bluetooth-headset die is aangesloten op uw Smartwatch. De muziek kan afgespeeld worden van de geplaatste MicroSD kaart of het aangesloten mobiele apparaat.

*Om nummers die op de MicroSD kaart zijn opgeslagen op de MP3-speler van uw Smartwatch te spelen, moeten de geluidsbestanden worden opgeslagen in de bijbehorende map (**My Music**) op de geheugenkaart.*

Anti verlies / Smartphone zoeken: Het horloge zoekt naar de telefoon of de telefoon zoekt naar het horloge.

Instellingen: In de Smartwatch-instellingen kunt u tijd, thema, taal, visuele weergave en fabrieksinstellingen herstellen.

Om de Smartwatch terug te zetten naar de fabrieksoorsprong, tikt u in het menu Instellingen op „Instellingen opnieuw opstarten“.

Stappenteller: Hou uw fitheid in de gaten met de stappenteller. Deze telt uw voetstappen en berekent calorieverbruik en afgelegde afstand. **Let op:** Deze functie vereist dat de bewegingssensor op uw Smartwatch is ingeschakeld (standaard). Indien nodig, schakelt u dit in. **Als u terug wilt keren naar het hoofdmenu, maar de stappenteller niet uit wilt zetten tijdens het sporten, drukt u op de aan / uit-knop in plaats van op de pauze- of resetknop.**

Slaapmonitor: Als u uw slaapkwaliteit wilt controleren op basis van uw slaaptijd, moet u de Smartwatch om uw pols dragen terwijl u gaat slapen en op "start" drukken.

Let op: Als u teruggaat naar het hoofdmenu, laat de slaapmonitor dan aan staan. Druk niet op de pauze- of resetknoppen, maar op de aan / uit-knop.

Sporten / Activiteiten herinnering: U kunt een tijd instellen om u te herinneren te gaan sporten.

Let op: De stappenteller, slaapmonitor en sportherinnering mogen niet tegelijkertijd worden ingeschakeld. U moet de andere twee functies stoppen als u een extra functie wilt gebruiken.


Additionele Smartwatch functies: Alarm, Agenda, Stopwatch, Zakrekenmachine, Dictafoon, Energiebesparing, Profiel, Bestandsbeheer

Opmerkingen

- De Bluetooth-verbinding wordt verbroken wanneer de Smartwatch een bepaalde afstand overschrijdt.
- De Smart zoekfunctie kan niet worden gebruikt nadat anti verlies is ingeschakeld totdat de verbinding via Bluetooth is hersteld.
- Maak opnieuw verbinding wanneer Bluetooth langer dan 5 minuten niet meer werkt.
- Sta het synchroniseren van het telefoonboek toe; anders heeft u geen telefoonboeksynchronisatie.
- Titels worden weergegeven wanneer u naar muziek luistert. Dit is niet het geval bij het gebruik van mobiele apparaten.

Veiligheidsinstructies

- Wijzigen van het product belemmert de productveiligheid. Alle wijzigingen en reparaties aan het apparaat of accessoires moeten worden uitgevoerd door de fabrikant of door personen die uitdrukkelijk door de fabrikant zijn gemachtigd.
- Open het product nooit zelf, behalve om de SIM-kaart of de MicroSD kaart te plaatsen. Repareer het apparaat nooit zelf.
- Behandel het product met zorg. Het kan beschadigen door stoten, slaan of zelfs door van een kleine hoogte te vallen.
- Houdt het apparaat uit de buurt van vocht, nevel en extreme hitte.
- Het product nooit in water of een andere vloeistof onderdompelen.
- Technische specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden.
- Verhit de accu nooit boven 60°C, laat deze niet vallen en gooi hem niet in het vuur. Brand- en explosiegevaar!
- Sluit de accu niet kort.
- Stel de accu niet bloot aan mechanische spanning. Vermijd vallen, slaan, buigen, draaien of snijden in de accu.
- Staak het opladen onmiddellijk wanneer de accu te heet wordt. Een accu die te warm wordt of vervormt tijdens het opladen is kapot en dient niet langer gebruikt te worden.
- Laat de accu nooit helemaal leeglopen omdat dit de levensduur verkort.
- Het is essentieel om de juiste polariteit van de accu in de gaten te houden. Een onjuist geplaatste accu kan leiden tot vernietiging van het product en vormt ook een brandgevaar.
- Als de accu moet worden bewaard, wordt het aanbevolen om deze op 30% van het laadvolume te bewaren. Bewaar buiten direct zonlicht. Ideale bewaartemperatuur: 10–20°C.
- Het product is niet geschikt voor kleine kinderen.

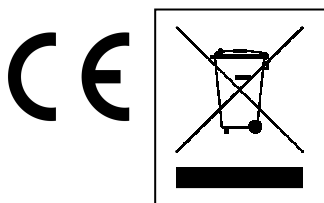

Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. **Reiniging:** Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland