

MusicMan® * Instrukcja obsługi Słuchawki Slim Bluetooth BT-X27

Z tym komfortowym i dobrze dopasowanym zestawem słuchawkowym Bluetooth można cieszyć się dźwiękiem przestrzennym oraz dodatkowo radiem FM

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed 1. użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące! Wyłącz pobliskie urządzenia Bluetooth, aby uniknąć zakłóceń sygnału! Nie ustawiać poziomu głośności zbyt wysoko, może to spowodować utratę słuchu!

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 c/min z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 c/min z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.


Gwarancja 2 lata

Cechy

- Transmisja muzyki & funkcja głośnomówiąca poprzez Bluetooth V4.2
- Wbudowane radio FM
- W trakcie przychodzącego połączenia, odtwarzanie muzyki zostaje automatycznie wstrzymane
- Obsługuje karty MicroSD do 32GB
- Obsługuje komputer, MP3, CD, AUX-IN
- Składane słuchawki z miękkim wyłożeniem zapewniają wygodne dopasowanie
- Zrównoważony dźwięk w niskich i wysokich zakresach częstotliwości
- Wbudowany akumulator 400mAh przenośny do użytku
- Kontrolka LED pokazuje status roboczy
- Łatwe użytkowanie, super szczupły i bardzo lekki
- Materiał PC + ABS plastik


Specyfikacje techniczne

Bluetooth	V4.2 / ~10m dystans transmisji (zakres otwarty) / Pasmo częstotliwości 2,4GHz / moc transmisji promieniowania maks. 2,5mW	
Głośniki	Zakres częstotliwości 20Hz~20kHz	
5 Funkcje	Bluetooth, Line/AUX-IN, Bezobsługowy, Radio FM, Karta MicroSD (obsługuje format muzyczny MP3)	
Zasilanie	Wbudowany 400mAh akumulator litowo-polimerowy 3.7V	
Czas ładowania	~3 godziny, zasilacz* DC 5V / 500mA (*nie tam)	
Czas odtwarzania / gotowości	~8 god. (maks. głośności) / ~2 tygodnie	
Profile Bluetooth	HFP, HSP, A2DP, AVRCP	
SNR / Impedancja	≥ 95 dB / 32 Ω	
Zespół sterownika / Złącze Audio	40mm / 3,5mm	
Waga / Wymiary	150g / Muszlastuchawkowa (D) 15 x (S) 6 x (W) 18cm / Słuchawka (S) 8,5 x (W) 15 x (S. pałąku słuchawek) 2,8cm	
Zawartość pakietu	MusicMan® Slim Bluetooth Słuchawki BT-X27, Kabel do ładowania Micro USB, Kabel AUX-IN, Futerał ochronny wysokiej jakości, Instrukcja obsługi	

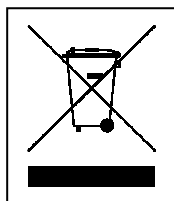

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych imożna poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. **NIE** używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

Opis produktu

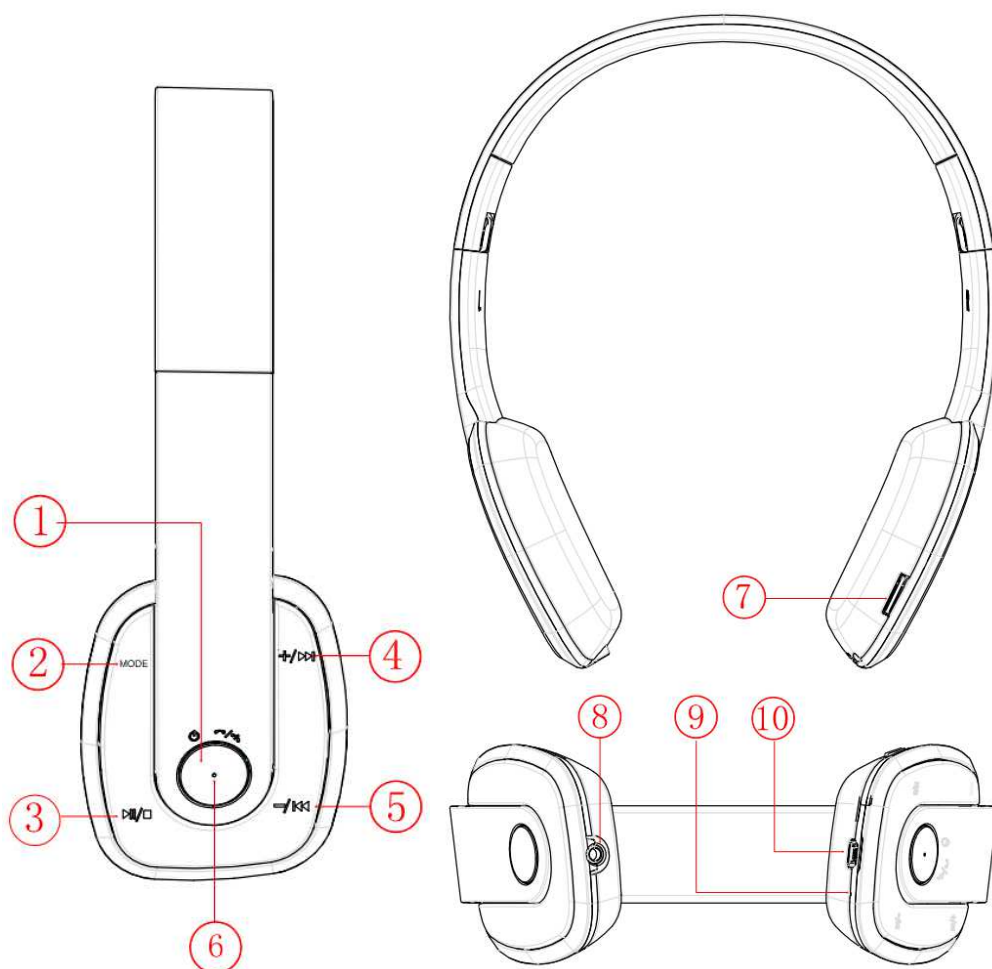

1	Przytrzymanie na ~3 sek. wciśniętego przycisku zasilania Wł./WYŁ. urządzenie. W trybie Bluetooth krótkie wciśnięcie odbiera połączenia przychodzące lub je kończy.
2	TRYB: Karta MicroSD, Aux-IN, Bluetooth, radio FM
3	Krótkie naciśnięcie odtworzenie/pauza . W trybie radia FM, krótko nacisnąć przycisk, aby wprowadzić automatyczne przeszukiwanie. Dłuższe naciśnięcie ponownie paruje połączenie Bluetooth.
4	Krótkie naciśnięcie następny utwór . Dłuższe naciśnięcie powoduje wzrost głośności.

5	Krótkie naciśnięcie poprzedni utwór . Dłuższe naciśnięcie powoduje spadek głośności.				
6	LED	7	Gniazdo MicroSD	8	Line-IN / AUX-IN
9	Mikrofon		10	Złącze Micro USB do ładowania	

Ładowanie słuchawek

Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj baterię przy użyciu dołączonego oryginalnego kabla ładowania Micro USB. Podłącz kabel ładowania Micro USB* do ładowarki lub portu USB komputera, a drugi koniec do portu ładowania Micro USB (10) słuchawki. CZERWONA dioda świeci jasno podczas ładowania w trybie wyłączenia. Kiedy słuchawki są całkowicie naładowane, czerwona dioda zgaśnie. (Sugerujemy użytkownikom wyłączenie słuchawek podczas ładowania. Całkowite naładowanie zabiera dłuższy okres czasu, gdy zestaw pracuje podczas procesu ładowania.)

Uwaga: Słuchawki pasują tylko w jednym położeniu - tylko wtedy gdy są na głowie! Pamiętaj prawa słuchawka musi być po prawej stronie a lewa po lewej!

1. Włączanie (ON) - wyłączanie (OFF) (patrz przycisk 1)

● **Włączanie słuchawek:** Należy przytrzymać wciśnięty przycisk zasilania przez 3 sek. ● **Wyłączanie słuchawek:** Należy przytrzymać wciśnięty przycisk zasilania przez 3 sek.

2. Parowanie Bluetooth

Włączyć słuchawki, szybko zamiga niebieska dioda LED; włączyć Bluetooth urządzenia (np. smartfonu) w celu jego sparowania ze słuchawkami. Słuchawki automatycznie przełączą się do trybu Bluetooth. Wyszukać słuchawki pod nazwą „**MusicMan BT-X27**“. Muzyka może być przesyłana strumieniowo po pomyślnym sparowaniu (niebieska dioda LED powinna wtedy świecić światłem ciągłym).

3. Muzyka Bluetooth

Po pomyślnym sparowaniu kliknij raz przycisk ►||, aby odtwarzać muzykę ze smartfonu (miga niebieska kontrolka LED). Kliknij ponownie, aby wstrzymać.

Zmiana utworu: Krótco naciśnij przycisk ►►, aby odtworzyć następny utwór, naciśnij krótko przycisk ◄◄, aby odtworzyć poprzedni utwór.

Ustawianie głośności: Nacisnąć i przytrzymać przycisk + w celu zwiększenia głośności, nacisnąć i przytrzymać przycisk - w celu jej zmniejszenia.

4. Połączenia telefoniczne Bluetooth

- Aby odebrać połączenie przychodzące na słuchawki, naciśnij przycisk ►||.
- Aby się rozłączyć, naciśnij raz przycisk ►||.

5. Tryb karty MicroSD

● Włożyć kartę MicroSD do gniazdka kart MicroSD (pojemność do 32 GB, sformatowana w FAT32 pod Windows) ((7) gniazdo kart MicroSD). Po włożeniu karty MicroSD niebieska dioda LED zacznie migać, a muzyka zacznie się odtwarzać automatycznie. Jednokrotne naciśnięcie przycisku ►|| wstrzyma muzykę, ponownie naciśnięcie wznowi odtwarzanie.

● Nacisnąć na krótko ◄◄, aby odtworzyć poprzedni utwór. Nacisnąć na krótko ►►, aby odtworzyć następny utwór.

● Nacisnąć dłużej - aby zmniejszyć głośność. Nacisnąć dłużej + aby zwiększyć głośność. Aby odtwarzać muzykę z karty MicroSD, kartę MicroSD należy wsunąć w gniazdo kart pamięci MicroSD w dowolnym trybie! (Kartę MicroSD można odtwarzać tylko z plików MP3, plików 128kb). Nie jest możliwe, aby uzyskać dostęp do karty MicroSD poprzez port Micro USB podłączając urządzenie przez port USB do komputera.

6. Tryb radia FM

● Naciskać Mode (Tryb) (2), aż urządzenie wejdzie w tryb FM. W przypadku odbioru stacji radiowej (zakres częstotliwości **87,5 – 108,0MHz**) będzie ona słyszalna w słuchawkach; jeśli nie będzie odbioru żadnej stacji, w słuchawkach będzie słyszalny szum. W takim przypadku trzeba wyszukać kanał. Nacisnąć na długo przycisk ►||. Podczas poszukiwania NIEBIESKA dioda będzie szybko migać (klawisze funkcyjne nie będą działać). Po zakończonym wyszukiwaniu, słuchawki rozpoczną odtwarzanie dźwięku pierwszej odnalezionej stacji. Po odnalezieniu kanału NIEBIESKA kontrolka zacznie powoli migać. ● Wyszukane zostaje zostaną automatycznie zapisane. **Zmiana stacji:** naciśnij przycisk ◀◀, aby przejść do poprzedniej stacji, naciśnij przycisk ▶▶, aby przejść do następnej stacji. ● **Ustawianie głośności:** Nacisnąć i przytrzymać przycisk + aby zwiększyć głośność, nacisnąć i przytrzymać przycisk - aby ją zmniejszyć.

7. Tryb Line-IN (8)

Gdy jesteś w trybie LINE-IN, możesz słuchać muzyki z innych urządzeń (np. z komputera). Włożyć kabel AUX-IN (przewód 3,5mm) do gniazdka LINE-IN (8), a drugi koniec kabla wsunąć w slot audio telefonu komórkowego, notebooka, tabletu PC, odtwarzacza MP3/MP4 itp. Teraz użytkownik może już słuchać swojej muzyki. Klawisze na słuchawkach ▶▶ oraz ◀◀ nie mają przypisanych funkcji. Przyciskami + oraz - można zwiększać lub zmniejszać głośność. W niektórych urządzeniach można sterować Odtwarzaniem/pauzą, naciskając ►||. (NIEBIESKA kontrolka LED świeci światłem stałym, gdy odtwarzanie jest wstrzymane.) Aby zmienić słuchany utwór, należy użyć przycisku na urządzeniu przenośnym! ***NIEBIESKA kontrolka LED miga, gdy jest podłączone źródło Line--IN!***

8. Sposób składania słuchawek

Złożyć obie muszle słuchawkowe ostrożnie do środka. Teraz można łatwo transportować słuchawki, które przyjmują następujący rozmiar (S) 8,5cm x (W) 15,0cm.

Rozwiązywanie problemów

- BT-X27 Karaoke wyłącza się lub nie włącza się ponownie, → przyczyną może być zarówno rozładowany akumulator lub problem z zasilaniem → naładować głośnik i sprawdzić połączenie kablowe Micro USB. (Sugerujemy ładowanie BT-X27 co 2 do 3 miesiące, jeśli nie jest używany przez dłuższy okres).
- Z głośnika są słyszalne szумы → Przyczyną może być słaby sygnał Bluetooth, → Aby usunąć szумы, należy pozostawać w zasięgu Bluetooth ~10m.
- Brak połączenia Bluetooth → Przyczyną może być (a) to, że połączenie BT nie jest w zasięgu lub że b) z BT-X27 jest sparowane już inne urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet); należy → (a) skrócić zasięg do smartfonu lub (b) rozparować to inne urządzenie.

Ostrzeżenia

- BT-X27 należy ładować tylko poprzez gniazdo DC 5V, wykorzystując dołączony do tego celu oryginalny przewód Micro USB. Można również stosować ładowarkę USB, ale TYLKO(!) do napięcia DC 5V/500mA. Nie wolno (!) ładować głośnika zasilaniem o większym napięciu!
- Gdy BT-X27 działa w trybie AUX-IN, nie (!) zwiększać głośności telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD itp. do maksimum. Mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku. W takim przypadku należy zmniejszyć głośność telefonu komórkowego, PC, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD lub głośnika. Dźwięk powróci do normalnego stanu.
- Jeśli BT-X27 nie połączy się z przenośnym urządzeniem lub jeżeli po podłączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki, należy sprawdzić, czy urządzenie przenośne obsługuje A2DP.
- Nie wolno demontować BT-X27, gdyż może to doprowadzić do zwarcia czy nawet zniszczenia.
- Nie rzucać ani nie potrząsać BT-X27, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub układy mechaniczne.
- Przechowywać BT-X27 w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury. Również baterii nie wolno narażać na nadmierne gorąco ani bezpośrednio nasłonecznienie.
- BT-X27 nie jest wodoszczelny, dlatego należy go chronić przed wilgocią.
- Trzymać BT-X27 poza zasięgiem małych dzieci.