

MusicMan® * Gebrauchsanleitung

Slim Bluetooth-Kopfhörer BT-X27

Mit diesem komfortablen und gut sitzendem Bluetooth-Kopfhörer genießen Sie ein Surround-Klangerlebnis und können zusätzlich FM-Radio empfangen

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass sich dieses Gerät, zu dem diese Bedienungsanleitung gehört, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU**. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird. Schalten Sie Bluetooth-Geräte in der näheren Umgebung aus, um Funkstörungen zu vermeiden! WARNUNG: Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein – dies könnte zu Gehörschäden führen!

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).
Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de


Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.
Garantie 2 Jahre

Besonderheiten

- Musikübertragung & Freisprechfunktion via Bluetooth V4.2
- Integriertes FM-Radio
- Musikwiedergabe pausiert automatisch bei eingehendem Anruf
- Unterstützt MicroSD Karten bis 32GB
- Unterstützt Computer, MP3-Player, CD-Player und AUX-Eingang
- Faltbarer Kopfhörer mit weicher Polsterung für bequemen Sitz
- Ausbalancierter Klang in niedrigen und hohen Tonbereichen
- Integrierter 400mAh Akku für portable Nutzung
- LED zeigt den Betriebsstatus an
- Einfache Handhabung, superflach und sehr leicht
- Material PC + ABS-Kunststoff


Technische Spezifikationen

Bluetooth	BT V4.2, / ~10m Übertragungsbereich (offene Bereiche) / Frequenzband 2,4GHz / Abgestrahlte Sendeleistung max. 2,5mW	
Lautsprecher	Frequenzbereich 20Hz – 20kHz	
5 Funktionen	Bluetooth, Line-IN/AUX-IN, Freisprechen, FM-Radio, MicroSD Karte (nur MP3-Dateien)	
Strom	Eingebauter aufladbarer 400mAh Lithium Polymer Akku 3.7V	
Ladezeit	~3 Stunden, DC 5V / 500mA Netzadapter* (*nicht enthalten)	
Wiedergabezeit / Standby	~8 Stunden (max. Lautstärke) / ~2 Wochen	
Bluetooth-Profil	HFP, HSP, A2DP, AVRCP	
SNR / Impedanz	≥ 95dB / 32Ω	
Treiber / Audiostecker	40mm / 3,5mm	
Gewicht / Maße	150g / Ohrmuschel (L) 15x (B) 6x (H) 18cm / Kopfhörer (B) 8,5 x (H) 15 x (Breite Kopfhörerbügel) 2,8cm	
Verpackungsinhalt	MusicMan® Slim Bluetooth Kopfhörer BT-X27, Micro USB-Ladekabel, AUX-IN Kabel, Hochwertige Schutztasche, Gebrauchsanleitung	

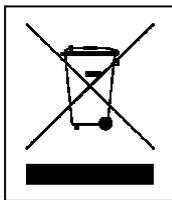

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Produktüberblick

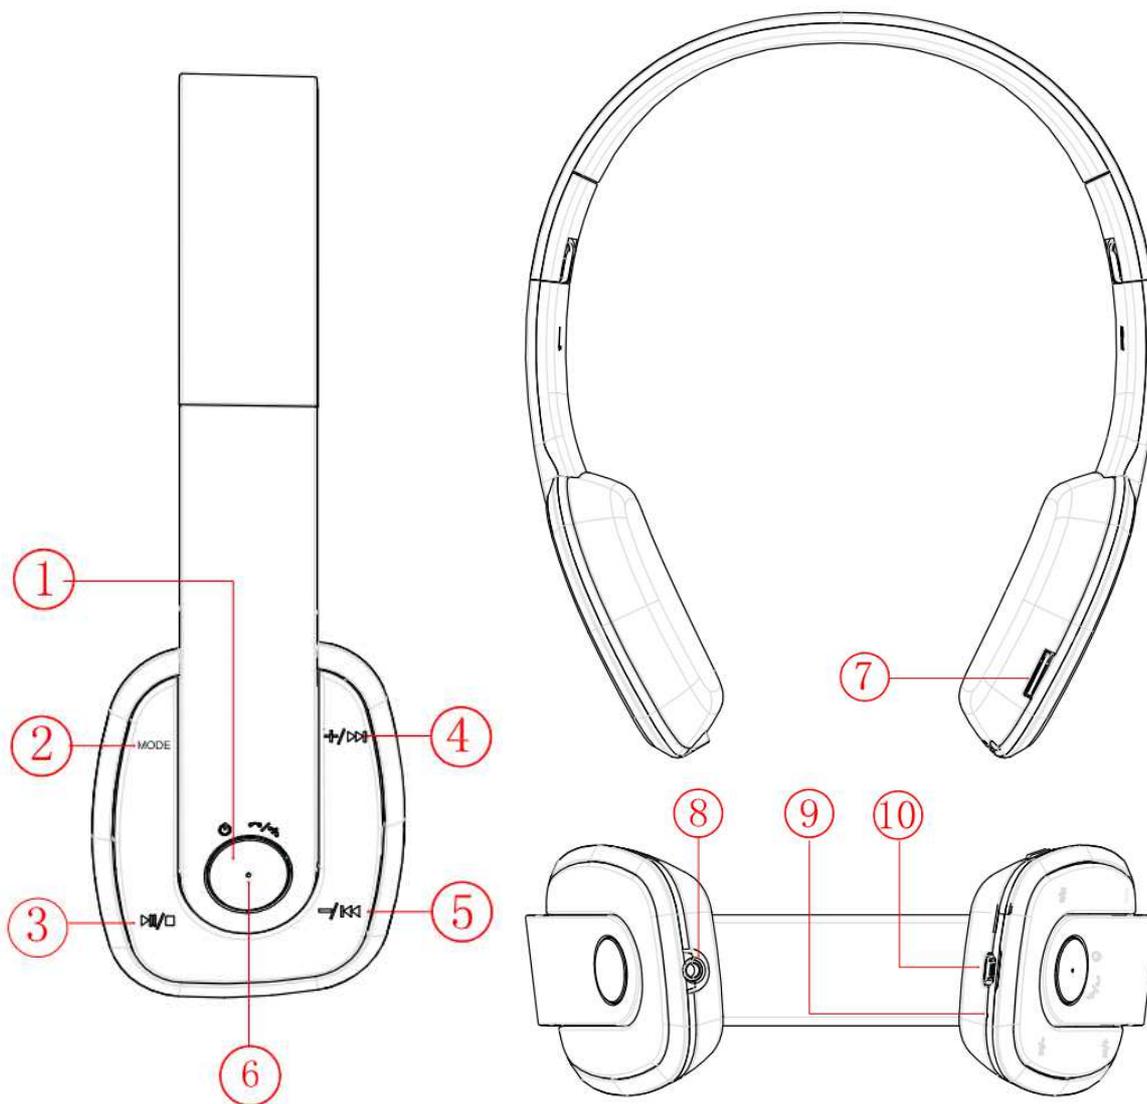

1	3 Sek. gedrückt halten zum Ein-/Auschalten . Im Bluetooth-Modus drücken zum Annehmen/Beenden von Anrufen.
2	MODUS: MicroSD-Karte, AUX-Eingang, Bluetooth, FM-Radio
3	Drücken für Wiedergabe/Pause . Im FM-Radiomodus drücken zur automatischen Sendersuche. Zur erneuten Bluetooth-Kopplung gedrückt halten.
4	Drücken für Nächster Titel . Gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen .

5	Drücken für Vorheriger Titel . Gedrückt halten, um die Lautstärke zu verringern .				
6	LED	7	MicroSD Kartenfach	8	Line-IN / AUX-IN
9	Mikrofon			10	Micro USB-Ladebuchse

Kopfhörer laden

Vor der ersten Benutzung laden Sie den Akku über das mitgelieferte Original Micro USB-Ladekabel. Schließen Sie das Micro USB-Ladekabel an einem USB-Netzteil oder USB-Port eines Computers und an der Micro-USB-Ladebuchse (10) der Kopfhörer an. Die ROTE LED leuchtet während des Ladezyklus bei ausgeschaltetem Gerät. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die ROTE LED (wir empfehlen, das Gerät während des Ladezyklus auszuschalten, um die Ladezeit zu verkürzen).

Achtung: Die Kopfhörer passen nur in einer Richtung perfekt auf den Kopf! Verwechseln Sie die Seiten nicht!

1. Ein- und ausschalten (Taste 1)

- **Kopfhörer einschalten:** Ein-/Austaste 3 Sek. gedrückt halten.
- **Kopfhörer ausschalten:** Ein-/Austaste 3 Sek. gedrückt halten.

2. Bluetooth-Kopplung

Schalten Sie die Kopfhörer ein, die BLAUE LED blinkt schnell. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts (z.B. Smartphone) ein, mit dem die Kopfhörer verbunden werden sollen. Die Kopfhörer aktivieren automatisch die Bluetooth-Funktion. Finden Sie den Namen der Kopfhörer „**MusicMan BT-X27**“. Musik kann übertragen werden, nachdem erfolgreich gekoppelt wurde (die BLAUE LED leuchtet).

3. Bluetooth-Musik

Nach erfolgreicher Kopplung drücken Sie einmal ►||, um Musik von Ihrem Smartphone zu spielen (die BLAUE LED blinkt). Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

Anderen Musiktitel spielen: Drücken Sie ►►, um den nächsten und ◀◀, um den vorherigen Titel abzuspielen. **Lautstärke einstellen:** Halten Sie + zum Erhöhen und - zum Verringern der Lautstärke gedrückt.

4. Bluetooth-Telefonate

● Bei einem eingehenden Gespräch drücken Sie ►||, um den Anruf über Ihre Kopfhörer zu beantworten. ● Drücken Sie einmal ►||, um aufzulegen.

5. MicroSD Kartenmodus

● Setzen Sie eine MicroSD Karte (bis 32GB, formatiert unter Windows in FAT32) in das MicroSD Kartenfach (7) ein. Die Musikwiedergabe startet automatisch und die BLAUE LED blinkt. Drücken Sie einmal ►||, um die Musikwiedergabe zu unterbrechen (die BLAUE LED leuchtet) und drücken Sie die Taste erneut, um die Musikwiedergabe fortzusetzen.

● Drücken Sie ◀◀, um zum vorherigen Musiktitel zu springen. Drücken Sie ►►, um zum nächsten Musiktitel zu springen.

● Halten Sie - gedrückt, um die Lautstärke zu verringern. Halten Sie + gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Zur Musikwiedergabe von einer MicroSD Karte stecken Sie die MicroSD Karte in das MicroSD Kartenfach (die MicroSD Karte darf nur MP3-Dateien mit 128KB enthalten). Ein Zugriff auf die MicroSD Karte über den Micro USB-Port zum Anschluss am Computer ist nicht möglich.

6. FM-Radiomodus

- Halten Sie Mode (Modus) (2) gedrückt, bis der FM-Radiomodus aufgerufen ist. Wird ein Sender empfangen (Frequenzbereich **87,5 – 108,0MHz**), so hören Sie ihn. Wird kein Sender empfangen, so hören Sie ein Störgeräusch. In diesem Fall müssen Sie nach einem Sender suchen. Drücken Sie lange auf ►|| . Während der Sendersuche blinkt die BLAUE LED schnell (Tasten haben jetzt keine Funktion). Nach Beendigung der Suche wird der erste gefundene Sender gespielt. Während ein Sender gespielt wird, blinkt die BLAUE LED langsam.
- Aufgefundene Sender werden automatisch gespeichert. **Neuen Sender einstellen:** Drücken Sie ◀◀, um zum vorherigen Sender zu springen und drücken Sie ▶▶, um zum nächsten Sender zu springen.
- **Lautstärke einstellen:** Halten Sie - gedrückt, um die Lautstärke zu verringern. Halten Sie + gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.

7. LINE-IN Modus (8)

Im LINE-IN Modus können Sie Musik anderer Geräte hören (z.B. Computer). Schließen Sie das AUX-Kabel (3,5mm Klinenstecker) am LINE-IN (8) und am Audioausgang eines Mobiltelefons, Notebooks, Tablet-PC, MP3/MP4-Players usw. an. Nun können Sie Musik hören. Die Tasten ▶▶ und ◀◀ auf den Kopfhörern haben keine Funktion. Mit + und - erhöhen und verringern Sie die Lautstärke. Auf einigen Geräten können Sie die Wiedergabe mit ►|| starten und unterbrechen (die BLAUE LED leuchtet, während die Wiedergabe angehalten wird). Um zu einem anderen Musiktitel zu springen, müssen Sie die Tasten Ihres Mobilgeräts verwenden!

Die BLAUE LED blinkt, wenn der Line-Eingang belegt ist!

8. Kopfhörer zusammenklappen

Klappen Sie beide Hörmuscheln vorsichtig nach innen. Jetzt lassen sich die Kopfhörer leicht transportieren, sie sind nur (B) 8,5cm x (H) 15,0cm groß.

Fehlerbehebung

- Der BT-X27 schaltet sich ab oder nicht wieder ein → Entweder ist der Akku fast leer oder es gibt ein Problem mit der Stromversorgung → Laden Sie den BT-X27 auf und überprüfen Sie den Anschluss des Micro USB-Kabels. (Wir empfehlen, den BT-X27 2-3 mal im Monat aufzuladen, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.).
- Es sind Geräusche aus dem BT-X27 zu hören → Eventuell ist das Bluetooth-Signal zu schwach, → um Geräusch zu vermeiden, halten Sie sich innerhalb des Bluetooth-Bereichs von ~10m auf.
- Keine Bluetoothverbindung → (a) Sie sind außerhalb des BT-Verbindungsbereichs; (b) es ist ein anderes mobiles Gerät (z.B. Smartphone, Tablet) mit dem BT-X27 gekoppelt → (a) den Abstand zum Smartphone verringern; (b) das andere Gerät entkoppeln.

Warnungen

- Aufladen des BT-X27 nur über den DC 5V Micro USB-Anschluss mit dem mitgelieferten original Micro USB-Ladekabel. Es kann auch ein USB-Ladegerät verwendet werden, aber NUR (!) bis zu DC 5V/500mA. Den BT-X27 nicht (!) mit einer höheren Stromstärke laden!
- Wenn der BT-X27 im AUX-IN Modus ist, so erhöhen Sie die Lautstärke Ihres Mobiltelefons, PCs, MP3-/ MP4-Players, CD-, DVD-Players usw. nicht (!) zu stark. Eine Klangstörung könnte auftreten. In diesem Fall die Lautstärke entweder auf dem Mobiltelefon, PC, MP3- / MP4-Player, CD- oder DVD-Player bzw. des BT-X27 reduzieren. Der Ton normalisiert sich bald wieder.
- Wenn sich der BT-X27 nicht mit Ihrem mobilen Gerät verbinden kann, oder nach der Verbindung keine Musik wieder- gegeben wird überprüfen, ob Ihr mobiles Gerät A2DP unterstützt.
- Den BT-X27 nicht demontieren, da dies zu einem Kurzschluss oder schweren Schäden führen kann.
- Den BT-X27 weder fallen lassen noch schütteln. Dies kann zu einer Beschädigung der inneren Schalttafel oder der Mechanik führen.
- Bewahren Sie den BT-X27 in einer trockenen, ausreichend belüfteten Umgebung auf. Hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen sind zu vermeiden. Batterien/Akkus dürfen weder großer Wärme noch direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Dieser BT-X27 ist nicht wasserdicht. Halten Sie ihn daher von Feuchtigkeit fern.
- Den BT-X27 außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.