

MusicMan® * Manual de usuario

Auriculares Slim Bluetooth BT-X27

Con estos auriculares Bluetooth cómodos y que se adaptan perfectamente disfrutará de una experiencia de sonido envolvente y de la radio FM.

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **www.technaxx.de/** (en la barra inferior "Konformitätserklärung"). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea este manual de usuario.

Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso. NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa. ¡Apague los dispositivos Bluetooth cercanos para evitar interferencias en las señales! No suba el volumen demasiado, ¡El resultado puede ser pérdida de audición!

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).
Email gratuito: **support@technaxx.de**


Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto. **Garantía 2 años**

Descripción

- Transferencia de música & función manos libres a través de Bluetooth V4.2
- Radio FM incorporada
- Llamada entrante, la reproducción de música se pausa automáticamente
- Admite tarjetas MicroSD hasta 32GB
- Admite ordenadores, MP3, CD, AUX-IN
- Auricular plegable con almohadillado para mayor comodidad
- Sonido equilibrado y claro en los tonos bajos y altos
- Batería 400mAh recargable incorporada para el uso portable
- LED indica el estado
- Fácil de utilizar, super delgado y muy ligero
- Material PC + ABS plástico


Especificaciones técnicas

Bluetooth	V4.2, / ~10m distancia de transmisión (sin obstáculos) / Banda de frecuencias 2,4GHz / Potencia de transmisión radiada máx. 2,5mW	
Altavoces	Intervalo de frecuencias 20Hz~20kHz	
5 Funciones	Bluetooth, Line-IN/AUX-IN, Manos libres, Radio FM, Tarjeta MicroSD (sólo formato de música MP3)	
Alimentación	Batería incorporada recargable 400mAh Li-polímero3.7V	
Tiempo de carga	~3 horas, adaptador* CC 5V / 500mA (*no incluido)	
Tiempo de reproducción / espera	~8 horas (máx. VOL) / ~2 semanas	
Perfiles de Bluetooth	HFP, HSP, A2DP, AVRCP	
SNR / Impedancia	≥ 95 dB / 32 Ω	
Unidad del controlador / Conector de audio	40mm / 3.5mm	
Peso / Dimensiones	150g / Cubierta del auricular (L) 15 x (An) 6 x (Al) 18cm / Auriculares (An) 8,5x (Al) 15x (An. Aur. en la sien) 2,8cm	
Contenido del paquete	MusicMan® Slim Bluetooth Auriculares BT-X27, Cable de carga Micro USB, Cable de AUX-IN, Bolsa protectora de alta calidad, Manual de usuario	

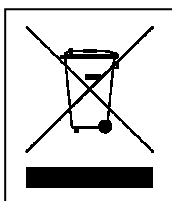

Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

Visión del producto

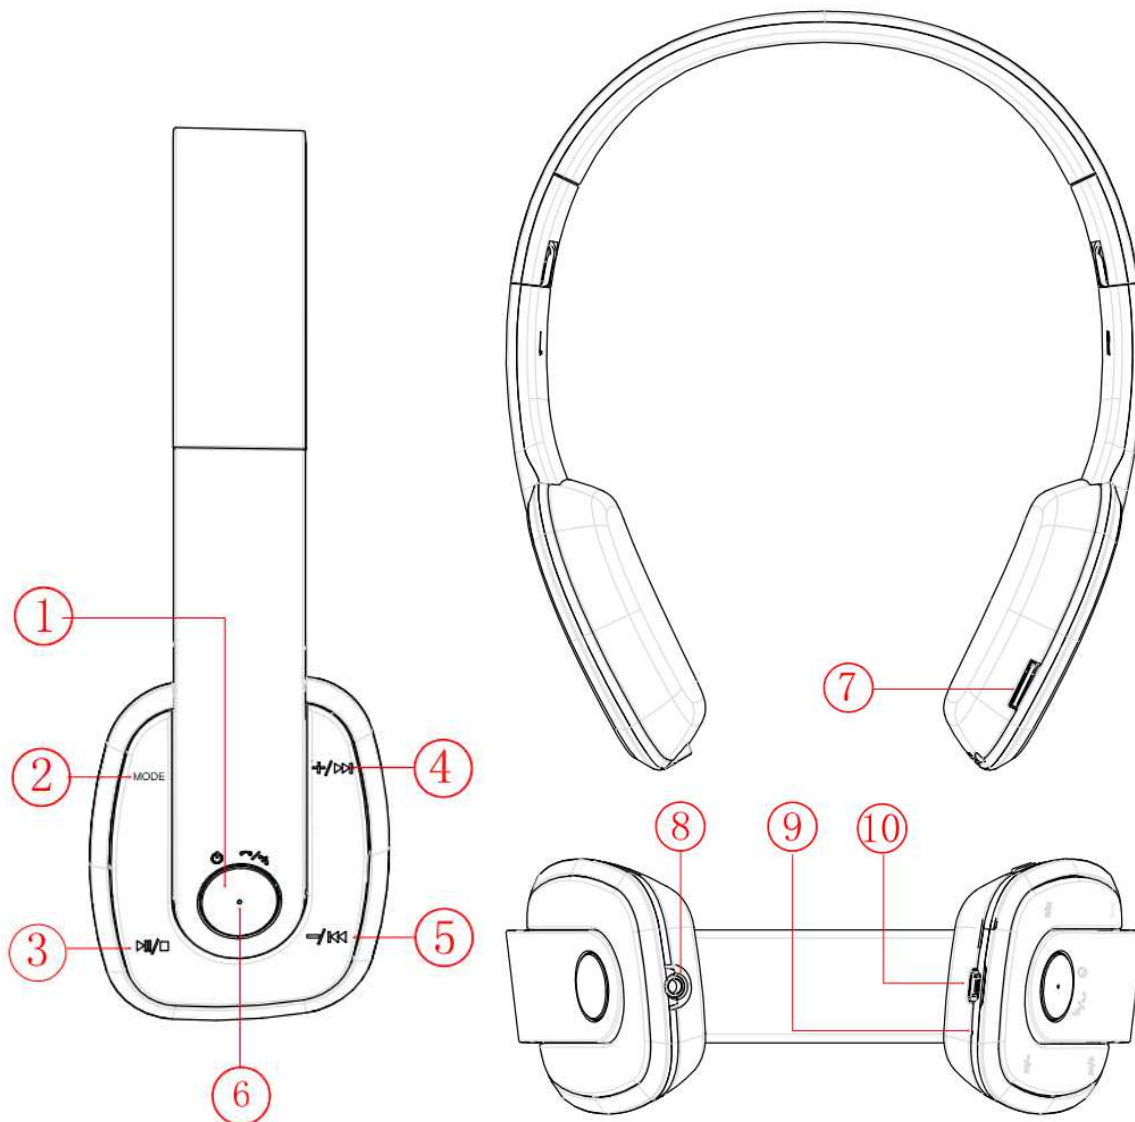

1	Apriete durante 3 seg. para encender/apagar los auriculares. En el modo Bluetooth, pulse brevemente para contestar/finalizar llamadas.
2	MODO: Tarjeta MicroSD, ENTRADA AUX, Bluetooth, radio FM
3	Pulse brevemente para reproducir/pausar . En el modo de radio FM, pulse brevemente para hacer búsqueda automática. Con una pulsación larga volverá a emparejar con Bluetooth.
4	Apriete brevemente para moverse a la canción siguiente

	Mantenga apretado para subir el volumen .				
5	Apriete brevemente para moverse a la canción anterior . Mantenga apretado para bajar el volumen .				
6	LED	7	Ranura MicroSD	8	Line-IN / AUX-IN
9	Micrófono			10	Toma de carga Micro USB

Carga de los auriculares

Antes de utilizar el aparato por primera vez, cargue completamente la batería con el cable de carga original Micro USB. Conecte el cable de carga Micro USB a un cargador o a un puerto USB del ordenador y el otro extremo al puerto de carga Micro USB (10) de los auriculares. La luz ROJA brillará durante la carga en estado apagado. Cuando los auriculares están completamente cargados, la luz ROJA se apaga. (Recomendamos a los usuarios cargar estando apagados. Tardará más en cargarse completamente si está en funcionamiento durante el proceso de carga). **Atención: ¡Los auriculares encajan perfectamente solo en una dirección cuando se los coloca en la cabeza! Asegúrese de que el lado derecho vaya a la derecha y que el lado izquierdo, a la izquierda.**

1. Encender – Apagar (ver tecla 1) los auriculares

- **ENCENDER:** Mantenga pulsado el botón de encendido 3 seg.
- **APAGAR:** Mantenga pulsado el botón de encendido 3 seg.

2. Emparejamiento con Bluetooth

Encienda los auriculares. Parpadeará el LED AZUL. Active Bluetooth en su dispositivo (p. ej., smartphone) que quiere emparejar. Los auriculares activarán BT automáticamente. Busque los auriculares con el nombre „**MusicMan BT-X27**“. Se puede transmitir música tras emparejar correctamente (LED AZUL fijo).

3. Música por Bluetooth

Una vez realizado el emparejamiento correctamente, haga clic una vez en la tecla ►|| para reproducir la música que proviene del smartphone (parpadea el LED AZUL). Haga clic de nuevo para poner en pausa.

Cambiar las canciones: apriete la tecla ►► para la siguiente canción, apriete la tecla ◀◀ para la canción anterior.

Ajustar el volumen: mantenga pulsado el botón + para aumentar el volumen, mantenga pulsado el botón - para reducirlo.

4. Llamadas de teléfono por Bluetooth

- Cuando haya una llamada entrante, haga clic en la tecla ►|| para contestar la llamada a través de los cascos.
- Para colgar al responder haga clic una vez en la tecla ►|| .

5. Modo de tarjeta MicroSD

- Inserte una tarjeta MicroSD en la ranura de la tarjeta MicroSD (hasta 32GB formateada en FAT32 por Windows) ((7) Ranura para tarjeta MicroSD). Tras insertar una tarjeta de memoria MicroSD, la música empezará automáticamente a reproducirse y el LED AZUL comenzará a parpadear. Después, pulse una vez ►|| para poner en pausa la música (LED AZUL fijo) y pulse de nuevo para continuar la reproducción.
- Pulse ◀◀ brevemente y podrá escuchar la canción anterior. Pulse ►► brevemente y podrá escuchar la siguiente canción.
- Mantenga pulsado - para reducir el volumen. Mantenga pulsado + para aumentar el volumen. Para reproducir música de una MicroSD, insértela en la ranura MicroSD bajo cualquier modo. (Solo podrá reproducir archivos MP3 a 128kb en la MicroSD). No es posible acceder a la MicroSD si conecta mediante el puerto Micro USB al ordenador.

6. Modo de Radio FM

- Presione Mode(Modo): (2) hasta llegar al modo de radio FM. Si se recibe una emisora (intervalo de frecuencia **87,5 – 108,0MHz**), se escucha la emisora; si no se recibe ninguna emisora, se oye un ruido de ráfaga. En ese caso, deberá buscar una emisora. Pulse largamente el botón ►||. Durante la búsqueda la luz AZUL parpadea rápidamente (los botones de operación no funcionan). Al finalizar la búsqueda, los auriculares reproducen la primera emisora encontrada. Cuando se encuentra una emisora la luz AZUL parpadea lentamente.
- Las emisoras encontradas se guardarán automáticamente.
Cambio de emisora: pulse el botón ◀◀ para cambiar a la emisora anterior, pulse el botón ▶▶ para cambiar a la emisora siguiente.
- **Ajustar el volumen:** mantenga pulsado el botón - para reducirlo el volumen, mantenga pulsado el botón + para aumentarlo.

7. Modo de LINE-IN (8)

Cuando está en el modo de LINE-IN, puede escuchar música de otros dispositivos (p. ej. un ordenador). Inserte el cable de AUX-IN (cable 3,5mm) en el puerto de LINE-IN (como se muestra en la imagen) y el otro extremo en la ranura de audio del teléfono móvil, notebook, tableta, PC, reproductor MP3/MP4, etc. Ya puede escuchar música. Las teclas en los auriculares ▶▶ y ◀◀ no tienen función. Con las teclas + y - puede subir el volumen. En algunos dispositivos puede Reproduzca/pause la música pulsando ►||. (LED AZUL se queda fijo cuando la música se pausa). Para cambiar la pista que escucha, deberá usar los botones del dispositivo móvil.
¡LED AZUL parpadea cuando se conecta la entrada de línea!

8. Cómo plegar los auriculares

Pliegue las dos cubiertas de los auriculares hacia dentro cuidadosamente. Así tendrá unos auriculares fáciles de transportar de tan solo (An) 8,5cm x (Al) 15,0cm.

Resolución de problemas

- El BT-X27 Karaoke se apaga y no se vuelve a encender → podría ser batería con poca carga o un problema con la fuente de alimentación → cargue el BT-X27 y compruebe la conexión del cable Micro USB. (Sugerimos que cargue el BT-X27 todos los 2-3 meses si no lo utiliza durante un largo periodo de tiempo).
- Se oyen ruidos en el BT-X27 → podría ser una mala señal BT → para evitar ruidos, permanezca dentro del alcance de BT ~10m.
- Sin conexión Bluetooth → podría ser (a) la conexión BT no está al alcance, o (b) otro dispositivo móvil (p. ej. teléfono inteligente, tableta) está emparejado con el BT-X27 → (a) acorte la distancia al teléfono inteligente, o (b) desempareje el otro dispositivo móvil.

Advertencias

- Cargue únicamente el BT-X27 en la ranura de CC 5V y utilice el cable de carga MicroUSB original suministrado. También puede utilizar un adaptador de carga USB pero ÚNICAMENTE (!) de hasta CC 5V/500mA. ¡No! cargue el BT-X27 con más potencia!
- Cuando el BT-X27 funcione en el modo de AUX-IN, no (!) aumente mucho el volumen de su teléfono móvil, PC, reproductor MP3/MP4, CD, DVD etc. Se podría producir una distorsión del sonido. En este caso, baje el volumen del teléfono móvil, PC, reproductor MP3/MP4, CD, DVD o del BT-X27. El sonido se normalizará rápidamente.
- Si el BT-X27 no se vincula con su dispositivo móvil o si no se consigue reproducir música después de estar conectado, el usuario debe comprobar si su dispositivo móvil es compatible con A2DP.
- No intente desmontar el BT-X27, esto podría provocar un cortocircuito o incluso daños.
- No deje caer ni sacuda el BT-X27, pueden romperse las placas de circuitos internos o la mecánica.
- Mantenga el BT-X27 en un ambiente bien ventilado. Evite la humedad y las temperaturas elevadas. Las baterías tampoco se deben exponer a un calor excesivo o a la luz solar directa.
- Este BT-X27 no es resistente al agua, por tanto manténgalo alejado de la humedad.
- Mantenga el BT-X27 fuera del alcance de los niños.