

# MusicMan® \* Návod k obsluze

## Sluchátka Slim Bluetooth BT-X27

**S těmito pohodlnými a dobře padnoucími Bluetooth sluchátky zažijete prostorový zvuk a navíc obsahují FM rádio**

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

**Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce! Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu! Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo by dojít k poškození sluchu!**

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).  
Email zdarma: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.


**Záruka 2 roky**

### Vlastnosti

- Přenos hudby & funkce handsfree přes Bluetooth V4.2
- Zabudované FM rádio Bluetooth
- Vestavěné FM rádio
- Automatické pozastavení hudby při příchodím hovoru
- Podporuje karty MicroSD až do 32GB
- Podpora počítačů, MP3, CD, AUX-IN
- Skládací sluchátka s měkkým čalouněním pro pohodlné nošení
- Vyvážený čistý zvuk v nízkých i vysokých tóninách
- Vestavěná nabíjecí 400mAh baterii pro mobilní použití
- LED kontrolka udává provozní stav
- Snadné používání, velmi tenký a velmi lehký
- Materiál PC + plast ABS


## Technické údaje

Bluetooth	V4.2 / ~10m vysílací vzdálenost (volný prostor) / Frekvenční pásmo 2,4GHz / Radiovaný přenosový výkon max. 2,5mW	
Reproduktory	Frekvenční rozsah 20Hz~20kHz	
5 Funkce	Bluetooth, Line-IN/AUX-IN, Handsfree, FM rádio, MicroSD karta (podpora formátu MP3)	
Napájení	Vestavěná lithium-polymerová 400mAh baterie 3.7V	
Doba nabíjení	~3 hodiny, adaptér* DC 5V / 500mA (*ne tam)	
Doba přehrávání / záložní	~8 hodin (max. hlasitosti) / ~2 týdny	
Protokoly Bluetooth	HFP, HSP, A2DP, AVRCP	
SNR / Impedance	≥ 95 dB / 32 Ω	
Jednotka ovladače / audiokonektor	40 mm / 3,5mm	
Hmotnost / Rozměry	150g / Kryt sluchátka (D) 15 x (Š) 6 x (V) 18cm / Sluchátko (Š) 8,5 x (V) 15 x (Š. krytu sluchátka) 2,8cm	
Obsah balení	MusicMan® Slim Bluetooth Sluchátka BT-X27, Micro USB nabíjecí kabel, AUX-IN kabel, Ochranná taška vysoká kvalita, Návod k obsluze	

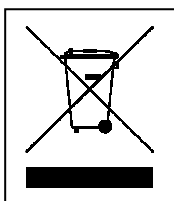

**Pokyny pro ochranu životního prostředí:** Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací. Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

## Přehled produktu

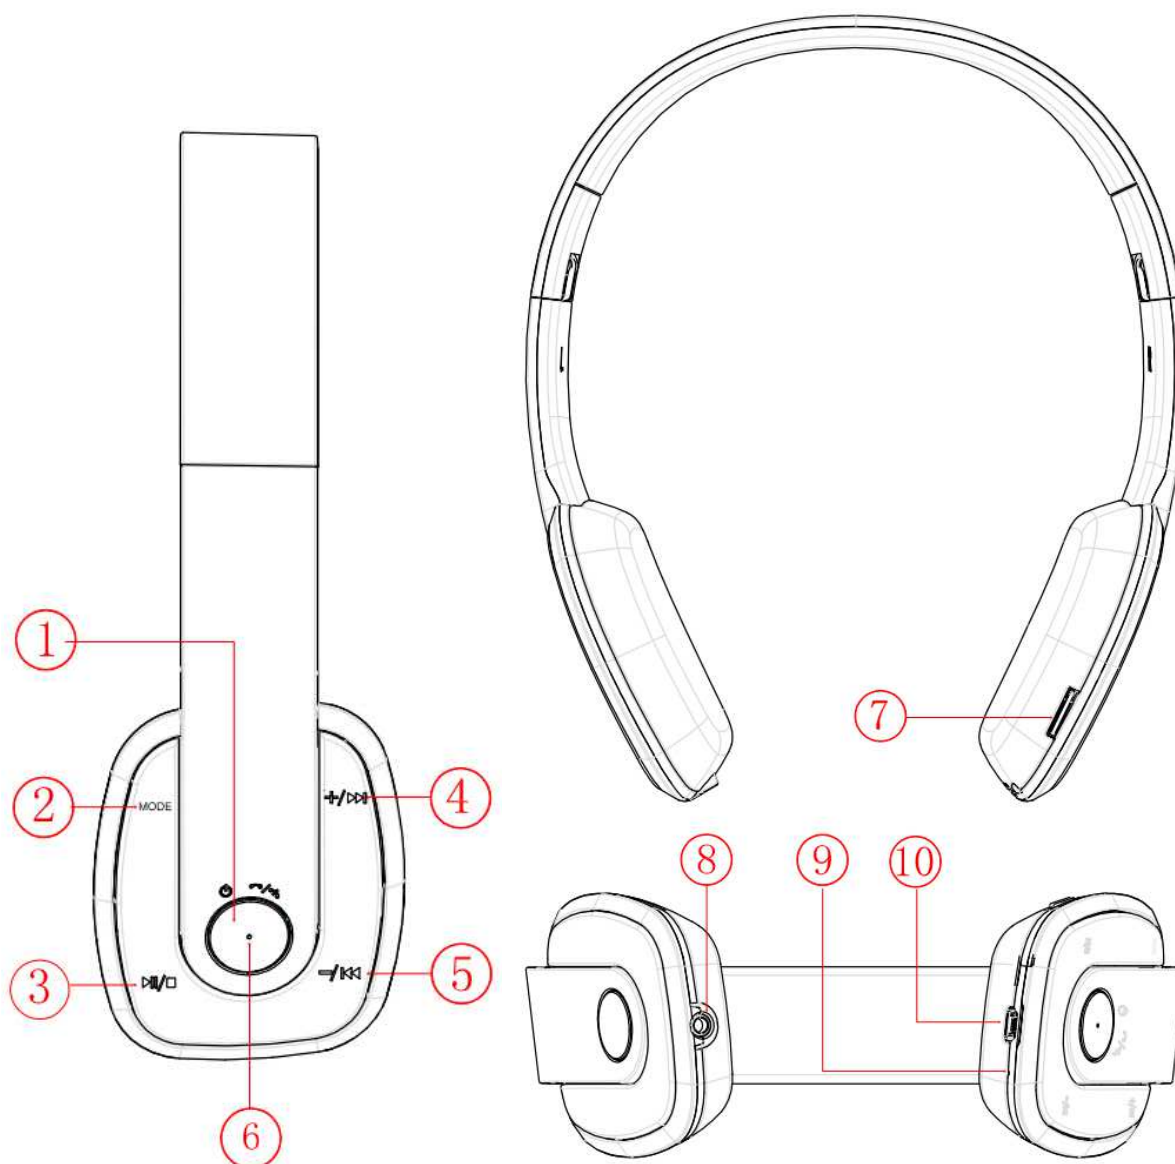

1	Stiskněte tlačítko na 3 sek. pro <b>zapnutí/vypnutí</b> . V režimu Bluetooth, krátké stisknutí pro příjem nebo ukončení hovorů.
2	<b>REŽIM:</b> MicroSD karta, AUX-IN, Bluetooth, FM rádio
3	Krátký stisk pro <b>přehrání/pozastavení</b> . Režim FM rádia: krátký stisk pro vstup do automatického hledání. Dlouhý stisk pro párování BT.
4	Stiskněte krátce pro <b>přechod na další skladbu</b> . Stiskněte dlouze pro <b>zvýšení hlasitosti</b> .

<b>5</b>	Stiskněte krátce pro <b>přechod na předchozí skladbu</b> . Stiskněte dlouze pro <b>snížení hlasitosti</b> .				
<b>6</b>	LED	<b>7</b>	Slot MicroSD	<b>8</b>	Line-IN / AUX-IN
<b>9</b>	Mikrofon			<b>10</b>	Nabíjecí konektor Micro USB

## Nabíjení sluchátek

Před prvním použitím plně nabijte baterii pomocí dodaného originálního kabelu Micro USB. Připojte nabíjecí Micro USB kabel k nabíječce nebo počítačovému USB portu a druhý konec k nabíjecímu Micro USB portu (10) sluchátek. ČERVENÁ kontrolka se rozsvítí při nabíjení ve vypnutém stavu. Po úplném nabití sluchátek ČERVENÁ kontrolka zhasne. (Doporučujeme vypnout sluchátka během nabíjení. Plné nabití trvá déle, jestliže se sluchátka během nabíjení používají).

**Pozor: Sluchátka sedí perfektně na hlavě pouze v jednom směru! Proto se ujistěte, že pravá strana je vpravo a levá strana vlevo!**

### 1. ZAPNUTÍ – VYPNUTÍ (viz tlačítko 1)

- **ZAPNUTÍ sluchátek:** Stiskněte VYPÍNAČ na 3 sekundy.
- **VYPNUTÍ sluchátek:** Stiskněte VYPÍNAČ na 3 sekundy

### 2. Párování Bluetooth

Zapněte sluchátka, MODRÁ LED rychle bliká; zapněte Bluetooth na svém zařízení (např. chytrý telefon), se kterým chcete sluchátka spárovat. Sluchátka zapnou Bluetooth automaticky. Vyhledejte sluchátka pomocí názvu „**MusicMan BT-X27**“. Po úspěšném párování lze streamovat hudbu (MODRÁ LED bude svítit trvale).

### 3. Hudba přes Bluetooth

Po úspěšném párování klikněte jednou na tlačítko ►|| pro přehrávání hudby, jejímž zdrojem je chytrý telefon (MODRÁ LED bliká). Stiskněte znovu pro pozastavení.

**Změna písniček:** Stiskněte krátce tlačítko ►► pro další skladbu, stiskněte krátce tlačítko ◄◄ pro předchozí skladbu.

**Nastavení hlasitosti:** Stiskněte a dlouze přidržte tlačítko + pro zvýšení hlasitosti , stiskněte a dlouze přidržte tlačítko - pro snížení hlasitosti.

### 4. Telefonní hovory přes Bluetooth

- Když se objeví příchozí hovor, klikněte na tlačítko ►|| pro zvednutí hovoru do sluchátek.
- Pro zavěšení hovoru během jeho ohlášení stiskněte jednou tlačítko ►|| .

### 5. Režim MicroSD karty

- Vložte MicroSD kartu do slotu pro MicroSD kartu (až do 32GB, naformátovanou jako FAT32 ve Windows) ((7) slot pro MicroSD kartu). Po vložení MicroSD karty se hudba začne přehrávat automaticky a MODRÁ LED začne blikat. Stiskněte jednou ►|| pro pozastavení hudby (MODRÁ LED svítí trvale) a stiskněte znovu pro pokračování v přehrávání hudby.
- Stiskněte krátce ◄◄ a uslyšíte předchozí skladbu. Stiskněte krátce ►► a uslyšíte další skladbu.
- Stiskněte dlouze - pro snížení hlasitosti. Stiskněte dlouze + pro zvýšení hlasitosti. Pro přehrání hudby z MicroSD karty zapojte tuto MicroSD kartu do slotu pro MicroSD kartu v jakémkoliv režimu! (MicroSD kartu lze přehrát pouze, pokud obsahuje MP3 soubory, 128kb.) MicroSD kartu nelze zpřístupnit přes Micro USB port jeho připojením k USB v počítači.

## 6. Režim FM rádio

- Stiskněte Mode (Režim) (2), dokud se nedostanete do režimu FM rádio. Je-li kanál přijímán (frekvenční rozsah **87,5 – 108,0MHz**), uslyšíte tento kanál; pokud není přijímán žádný kanál, uslyšíte šum. V tomto případě musíte kanál vyhledat. Stiskněte dlouhá tlačítka ►||. Během vyhledávání rychle bliká MODRÁ kontrolka (ovládací tlačítka nebudou fungovat). Po dokončení vyhledávání budou sluchátka přehrávat první nalezený kanál. Když je přehráván nalezený kanál, MODRÁ kontrolka bude pomalu blikat.
- Skenované kanály se automaticky uloží. **Změna kanálu:** stiskněte tlačítka ◀◀ pro změnu na předchozí kanál, stiskněte tlačítka ▶▶ pro změnu na následující kanál.
- **Nastavení hlasitosti:** Stiskněte a přidržte tlačítka + pro zvýšení hlasitosti, stiskněte a přidržte tlačítka - pro snížení hlasitosti.

## 7. Režim Line-IN (8)

Když se nacházíte v režimu LINE-IN, můžete poslouchat hudbu z jiných zařízení (např. počítač). Zapojte kabel AUX-IN (3,5mm konektor) do konektoru LINE-IN (8) a druhý konec do audio slotu Vašeho mobilního telefonu, notebooku, tabletu, přehrávače MP3/MP4, apod. Pak si můžete vychutnat poslech hudby. Tlačítka na sluchátkách ▶▶ a ◀◀ nemají žádnou funkci. Pomocí tlačítka + a tlačítka - lze zvýšit nebo snížit hlasitost. U některých zařízení lze přehrávání Přehrát/Pozastavit stisknutím ►||. (MODRÁ LED svítí trvale, když je hudba pozastavena.) Pro přechod mezi skladbami, které posloucháte, musíte použít tlačítka na svém mobilním zařízení!  
***Když je připojen vstup Line-IN, MODRÁ LED bliká!***

## 8. Jak sklopit sluchátka

Obě sluchátka sklopte opatrně dovnitř. Nyní máte sluchátka, která se snadno přepravují s rozměry (Š) 8,5cm x (V) 15,0cm.

## Odstraňování závad

- Karaoke BT-X27 se vypíná nebo se znovu nezapne → může jít o problém slabé baterie nebo zdroje napájení → nabijte BT-X27 a zkontrolujte připojení Micro-USB kabelu. (Doporučujeme BT-X27 jednou týdně nabít, jestliže ho delší dobu nepoužíváte.)
- Z BT-X27 lze slyšet šum → může se jednat o slabý signál Bluetooth → abyste zabránili šumu, zůstaňte v dosahu Bluetooth ~10m.
- Bez spojení Bluetooth → mohlo by jít (a) připojení Bluetooth není v dosahu, nebo (b) jiné mobilní zařízení (např. chytrý telefon, tablet) je spárován s BT-X27 → (a) zmenšete vzdálenost k chytrému telefonu, nebo (b) zrušte spárování s jiným zařízením.

## Upozornění

- BT-X27 nabíjejte pouze pomocí konektoru DC 5V a používejte dodaný originální nabíjecí kabel Micro USB. Můžete také použít nabíjecí USB adaptér, ale POUZE (!) max. DC 5V/500mA. Nenabíjejte (!) BT-X27 vyšším příkonem!
- Když BT-X27 pracuje v režimu AUX-IN, nezvyšujte (!) hlasitost svého mobilního telefonu, PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD, aj. na velkou úroveň. Může dojít ke zkreslení zvuku. V takovém případě snižte buď hlasitost mobilního telefonu, PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD nebo BT-X27. Zvuk bude brzy normální.
- Jestliže se BT-X27 nespáruje s Vaším mobilním zařízením nebo nepřehrává po připojení hudbu, měli byste zkontrolovat, zdali mobilní zařízení podporuje protokol A2DP.
- Nepokoušejte se BT-X27 rozmontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození.
- Neupusťte nebo netřepejte BT-X27, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika.
- Uchovejte BT-X27 na suchém a větraném místě. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Nevystavujte baterie nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu světlu.
- Tento BT-X27 není vodotěsný; chraňte ho proto před vlhkostí.
- Uchovávejte BT-X27 mimo dosah malých dětí.