

MusicMan® * Gebrauchsanleitung

Bluetooth LED Light Soundstation BT-X26

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass sich dieses Gerät, zu dem diese Bedienungsanleitung gehört, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU**. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird. Schalten Sie Bluetooth-Geräte in der näheren Umgebung aus, um Funkstörungen zu vermeiden!


Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).
Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Garantie 2 Jahre

Besonderheiten

- Musikübertragung & Freisprechfunktion via Bluetooth V4.0
- Musikwiedergabe pausiert automatisch bei eingehendem Anruf
- 6 verschiedene Lichteffekte wählbar
- AUX-IN Eingang, ideal für mobile Musikübertragung
- Eingebaute 2x 4W Stereolautsprecher
- Integrierter 2000mAh Akku für portable Nutzung & 5–8 Stunden Musikgenuss
- Unterstützt Mobiltelefone/Smartphones, PC/Tablets, MP3, usw.
- Unterstützt MicroSD Karten bis 32GB
- Ideal für zu Hause, auf Partys oder auch auf Reisen
- Trendige Optik und handliche Größe

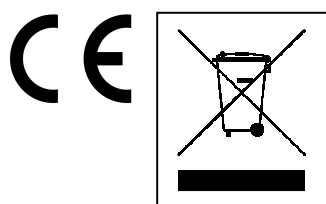

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Technische Spezifikationen


Bluetooth	BT V4.0 / ~10m Übertragung (offene Bereiche) / Frequenzband 2,4GHz / Abgestrahlte Sendeleistung max. 2,5mW	
5 Funktionen: Bluetooth, AUX-IN 3.5mm, Freisprecheinrichtung, MicroSD Karte, LED		
Lautsprecher	Frequenzbereich 150Hz–18kHz	
SNR \leq 80dB	Lautsprecherimpedance 4 Ω	
Strom	Eingebauter aufladbarer 2000mAh Lithium-Ionen Akku 3.7V	
Ladezeit / Standby-Zeit	~2–3 Stunden / ~35 Stunden	
Wiedergabezeit	~5 Std. (mittleres VOL + LED); ~3,5 Std. (max. VOL + LED); ~8 Std. (mittleres VOL ohne LED)	
Stromeingang DC 5V	Material: PC + ABS Kunststoff	
Gewicht / Maße:	415g / (L) 18,8 x (B) 8,0 x (H) 6,8cm	
Verpackungsinhalt	MusicMan® Bluetooth LED Light Soundstation BT-X26, Micro USB-Ladekabel, AUX-IN Kabel, Gebrauchsanleitung	

1. Laden

Vor erster Inbetriebnahme den Akku mit dem mitgelieferten Original Micro USB-Ladekabel aufladen. Schließen Sie das eine Ende des Ladekabels an den Micro USB-Anschluss des Lautsprechers an, und das andere Ende an den USB-Anschluss Ihres PCs oder den USB-Anschluss eines Ladegeräts* an (5V/500mA, *nicht im Lieferumfang). Die ROTE LED zeigt das Laden des Lautsprechers an. Wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, erlischt die ROTE LED.

(Wir empfehlen, den BT-X26 während des Ladens auszuschalten, da andernfalls der Ladevorgang länger dauert.) **Laden Sie den Lautsprecher wenigstens 3 Stunden vor erster Inbetriebnahme. Sollte er nicht gebraucht werden, laden Sie den Akku alle 2-3 Monate! Hinweis:** Der Lautsprecher sagt an, wenn die Akkuleistung bei ~5%–10% liegt. Zur Laufzeitverlängerung schaltet er die Lautstärke herunter. Je nach Verwendung schaltet er sich ab, nachdem er „Batterie niedrig“ (Battery low) gesagt hat.. Wenn sich das Gerät automatisch abschaltet schalten Sie es wieder ein. Es wird mehrere Minuten lang Musik abspielen. Laden Sie es rechtzeitig auf, um unabhängig von einer Steckdose zu sein.

2. Tasten und Funktionen

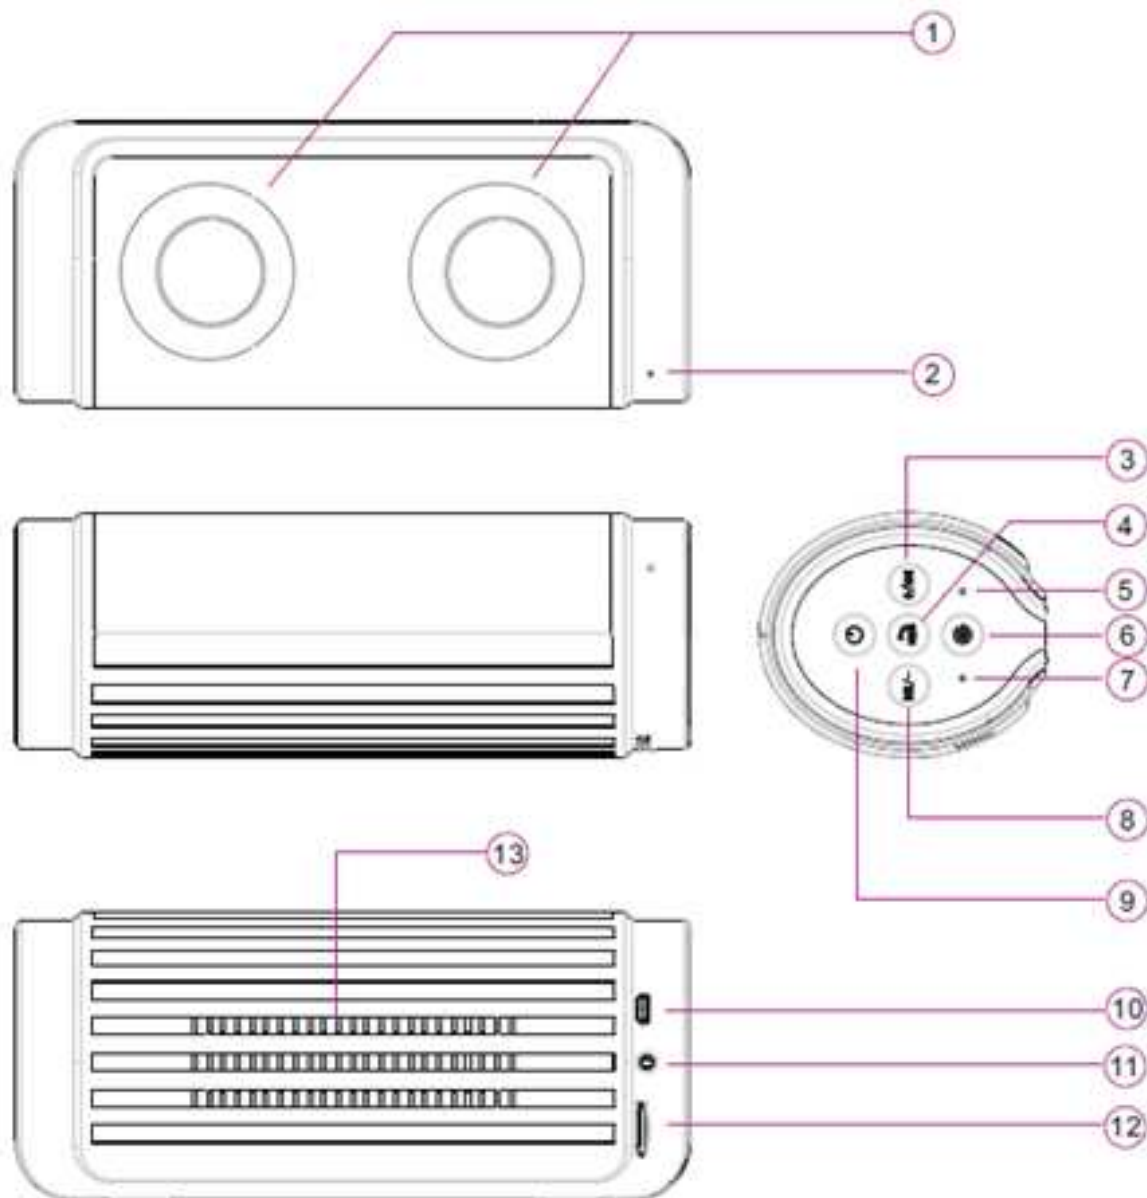






①	Lautsprecher	②	Mikrofon
③	Vorwärts / Lautstärke erhöhen: Kurz drücken, um zum nächsten Titel zu gelangen. Lange drücken, um die Lautstärke zu erhöhen (Max. Volume)		
④	Abspielen / Pause / Modus: Kurz drücken zum Abzuspielen oder Pausieren. Im Bluetooth-Modus, um eingehende Anrufe zu empfangen. Lange drücken, um von Bluetooth zur MicroSD Karte oder AUX zu wechseln. Im Bluetooth-Modus, um eingehende Anrufe abzulehnen.		
⑤	Ladeanzeige		
⑥	Lichtshow-Controller: Kurz drücken für den Lichtshow-Modus (er kann 6 verschiedene Modi anzeigen). Lange drücken, um LEDs ein- / auszuschalten.		
⑦	Arbeitsanzeige		
⑧	Zurück / Lautstärke verringern: Kurz drücken, um zum letzten Titel zurückzugehen. Lange drücken, um die Lautstärke zu verringern.		
⑨	Strom ein / aus: Die Taste 2 Sekunden gedrückt halten, um den Lautsprecher ein-/auszuschalten. Die BLAUE LED leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.		
⑩	Micro USB-Ladeanschluss	⑪	AUX-Anschluss
⑫	MicroSD Kartenfach	⑬	PVC-Schutzgitter

3. Bluetooth-Modus

Schalten Sie den Lautsprecher ein. Bluetooth arbeitet sofort und sucht nach vorherigen Bluetooth-Einstellungen. Kann der Lautsprecher keine Verbindung herstellen, sucht er nach anderen Bluetooth-Geräten. In diesem Fall müssen Sie Ihr Bluetooth-Gerät einschalten, damit es nach dem Lautsprecher suchen kann. Bluetooth Kopplungsname ist **“MusicMan BT-X26“**. Nach erfolgreicher Koppelung wird die Musik abgespielt. Die BLAUE LED blinkt schnell, wenn kein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist. Wenn ein Bluetooth-Gerät an den BT-X26 angeschlossen ist, leuchtet die BLAUE LED dauerhaft. Die BLAUE LED beginnt langsam zu blinken, wenn Musik abgespielt wird.


4. MicroSD Kartenmodus



Den Lautsprecher einschalten und die MicroSD Karte ins Kartenfach stecken. Musik wird automatisch abgespielt. Die Taste  für Wiedergabe/Pause drücken. Taste  /  drücken, um zum letzten Titel zurückzugehen oder die Lautstärke zu reduzieren, die Taste  /  drücken, um zum nächsten Titel vorzugehen oder die Lautstärke zu erhöhen.

5. AUX-Modus



Stecken Sie das eine Ende des 3,5mm AUX-Kabel in den AUX-Steckplatz des Lautsprechers und das andere Ende in den Audio-Steckplatz Ihres Mobiltelefons, Smartphone, Notebook, Tablet-PC, MP3-Player, usw. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den AUX-Modus.

6. Freisprechfunktion

Ihr Bluetooth Gerät (z.B. Mobiltelefon) ist mit dem BT-X26 verbunden. Wenn ein Anruf eingeht, können Sie kurz  drücken,

um den Anruf anzunehmen. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die  Taste erneut. Um den Anruf abzulehnen drücken Sie die  Taste länger als 2 Sekunden.

7. Lichtshow

Die Soundstation unterstützt 6 verschiedene Lichtshow-Modi. Durch kurzes Drücken der Taste , können Sie zwischen den verschiedenen Modi wechseln. Durch langes Drücken der Taste , kann die Lichtshow ein- oder ausgeschaltet werden.

Warnungen

- Wenn sich der Lautsprecher nach dem Einschalten nicht einschaltet, oder wenn er sich nach dem Einschalten wieder ausschaltet überprüfen Sie, ob der Akku vollständig geladen ist. Ggf. das Gerät AUSschalten, aufladen und später erneut versuchen. (Wir empfehlen, den Lautsprecher 1x pro Woche aufladen, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.).
- **Aufladen des Lautsprechers nur über den DC 5V Micro USB-Anschluss mit dem mitgelieferten original Micro USB-Ladekabel. Sie können auch ein USB-Ladegerät verwenden, aber NUR (!) bis zu DC 5V/500mA. Den Lautsprecher nicht (!) mit einer höheren Stromstärke laden!**
- Wenn der Lautsprecher im AUX-IN Modus ist, so erhöhen Sie die Lautstärke Ihres Mobiltelefons, PCs, MP3-/ MP4-Players, CD-, DVD-Players usw. nicht (!) zu stark. Eine Klangstörung könnte auftreten. Reduzieren Sie in diesem Fall die Lautstärke entweder auf dem Mobiltelefon, PC, MP3- / MP4-Player, CD- oder DVD-Player bzw. des Lautsprechers. Der Ton normalisiert sich bald wieder.
- Wenn sich der Lautsprecher nicht mit Ihrem mobilen Gerät verbinden kann, oder nach der Verbindung keine Musik wiedergegeben wird überprüfen Sie, ob Ihr mobiles Gerät A2DP unterstützt.
- Den Lautsprecher nicht demontieren, da dies zu einem Kurzschluss oder schweren Schäden führen kann.
- Den Lautsprecher weder fallen lassen noch schütteln. Dies kann zu einer Beschädigung der inneren Schalttafel oder der Mechanik führen.
- Bewahren Sie den Lautsprecher in einer trockenen, ausreichend belüfteten Umgebung auf. Hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen sind zu vermeiden. Batterien/Akkus dürfen weder großer Wärme noch direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Dieser Lautsprecher ist nicht wasserdicht. Halten Sie ihn daher von Feuchtigkeit fern.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.