

# MusicMan® \* Manuel d'utilisation

## Bluetooth LED Light Soundstation BT-X26

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ce manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.


**Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé! Eteignez les appareils Bluetooth à proximité pour éviter l'interférence de signal!**

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit. **Garantie 2 ans**

### Particularités

- Transfert de musique & fonction mains libres par Bluetooth V4.0
- Réception d'un appel, le lecteur musical est mis automatiquement en pause
- 6 effets de lumière différentes sélectionnables
- Entrée AUX-IN, idéal pour le transfert de musique mobile
- Haut-parleurs stéréo intégrés 2x 4W
- Batterie 2000mAh intégrée pour une utilisation portable & assure 5-8 heures plaisir de la musique
- Prend en charge les téléphones mobiles/ordiphones, PC/tablettes, lecteurs MP3, etc.
- Prend en charge les cartes MicroSD jusqu'à 32Go
- Idéal pour une utilisation à la maison, lors de fêtes ou en voyage
- Allure tendance et taille maniable

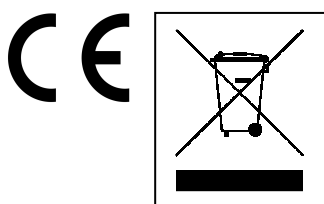

**Conseils pour le respect de l'environnement:** Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution. Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

## Caractéristiques techniques

BT	V4.0 / ~10m distance de transmission (sans obstacle) / Bande de fréquences 2,4GHz / Puissance d'émission rayonnée max. 2,5mW	
5 Fonctions: BT, AUX-IN 3.5mm, Mains libres, Carte MicroSD, LED		
Haut-parleurs		Gamme de fréquences 150Hz–18kHz
SNR $\leq$ 80dB		Impédance haut-parleur 4 $\Omega$
Alimentation	Batterie rechargeable intégrée 2000mAh lithium ion 3.7V	
Durée de charge / en veille		~2–3 heures / ~35 heures
Autonomie en lecture	~5 heures (VOL moyen + LED); ~3,5 heures (VOL max. + LED) ; ~8 heures (VOL moyen sans LED)	
Entrée d'alimentation CC 5V		Matériau: PC + plastique ABS
Poids / Dimensions		415g / (Lo) 18,8 x (La) 8,0 x (H) 6,8cm
Contenu de la livraison	MusicMan® Bluetooth LED Light Soundstation BT-X26, Câble de chargement Micro USB, Câble AUX-IN, Manuel d'utilisation	


### 1. Charge

Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation, avec le câble de charge Micro USB d'origine fourni. Branchez le câble de charge à la prise Micro USB de l'enceinte et l'autre extrémité du câble au port USB de votre PC ou au port USB d'un chargeur\* (5V/500mA, \*non inclus). La LED ROUGE indique que l'enceinte est en charge. Le LED rouge s'éteint lorsque l'enceinte est complètement rechargée. (Nous recommandons d'éteindre l'enceinte pendant la charge, sinon la charge durera plus longtemps.)

**Chargez l'enceinte au moins 3 heures avant la première utilisation et chargez la batterie de l'enceinte tous les 2 à 3 mois quand vous ne l'utilisez pas !**

**Remarque:** L'enceinte indique quand la batterie est à env. 5–10% et baisse le volume pour allonger la durée de fonctionnement. L'appareil s'éteint après avoir averti plusieurs fois «Batterie faible». Si l'appareil s'éteint automatiquement, rallumez-le et il lira de la musique pendant plusieurs minutes. Chargez-le à temps pour ne pas dépendre d'une prise secteur.

## 2. Boutons et fonctions

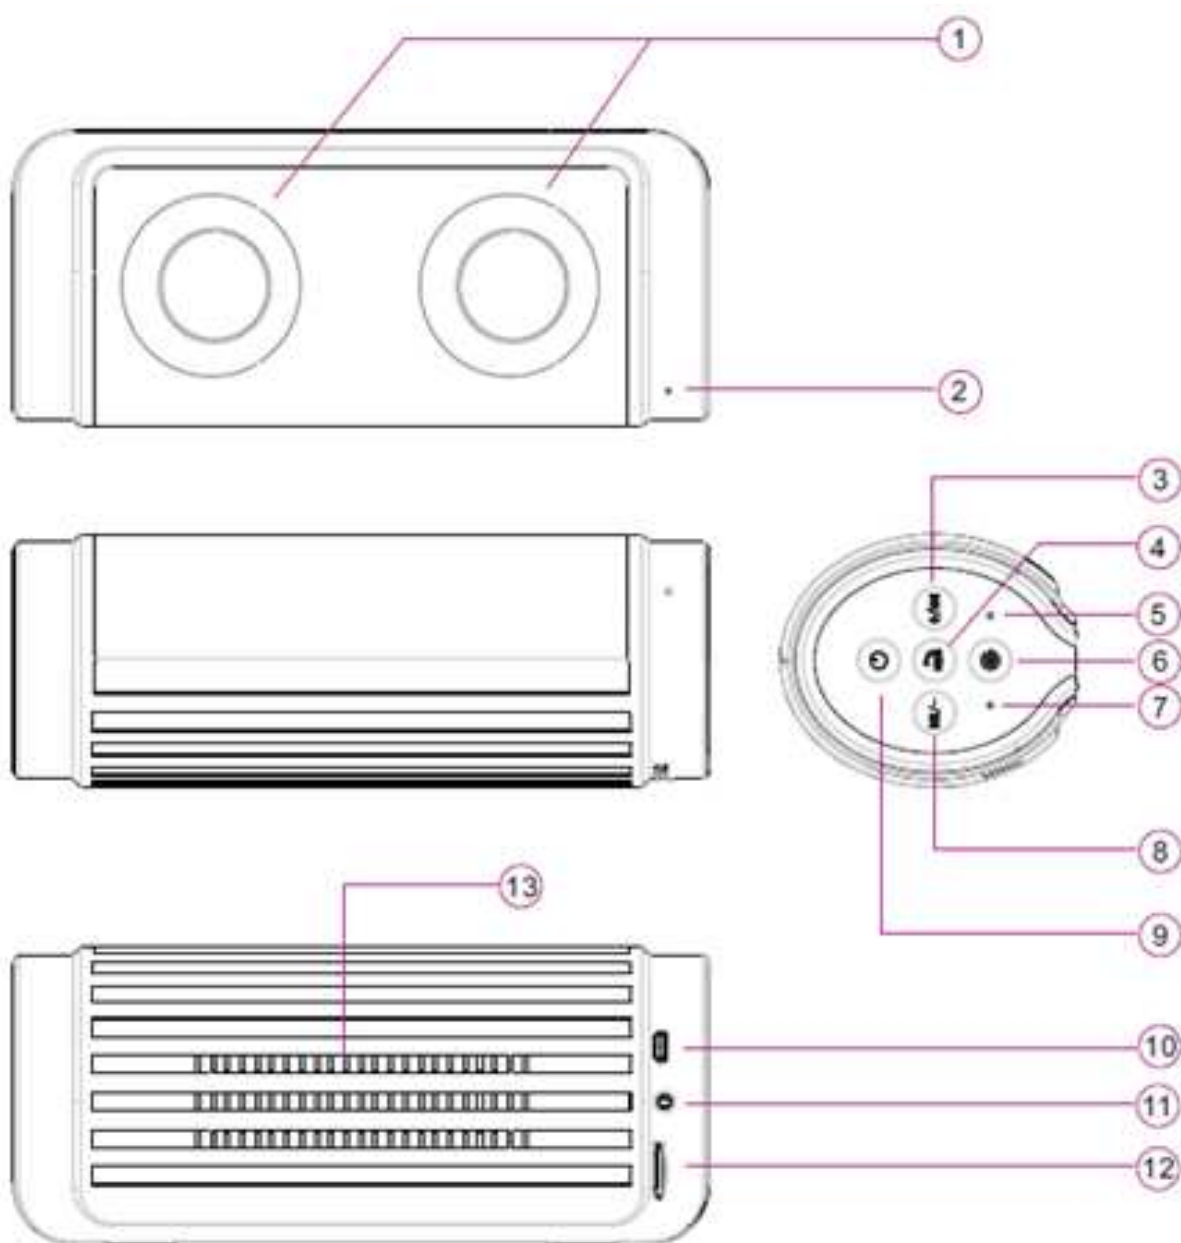






①	Enceinte	②	Microphone
③	<b>Suivant/Monter VOL:</b> Faites un appui court pour aller la piste suivante. Faites un appui long pour monter le VOL max.		
④	<b>Lecture/pause/mode:</b> Faites un appui court pour lire ou mettre en pause. En mode Bluetooth, pour recevoir des appels entrants. Faites un appui long pour basculer entre Bluetooth, carte MicroSD et AUX. En mode Bluetooth, utilisez ce bouton pour refuser des appels entrants.		
⑤	Indicateur de charge		
⑥	<b>Sélecteur de jeux de lumière:</b> Faites un appui court pour basculer entre les modes de jeux de lumière (6 modes de jeux de lumière différents sont disponibles). Faites un appui long pour activer/désactiver les LEDs.		
⑦	Indicateur d'état		
⑧	<b>Précédent/Baisser VOL:</b> Faites un appui court pour revenir à la piste précédente.Faites un appui long pour baisser le VOL		
⑨	<b>Marche/arrêt:</b> Maintenez ce bouton enfoncé pendant 2 sec. pour mettre en marche /arrêter l'enceinte. La LED BLEUE s'allume quand l'appareil est sont tension.		
⑩	Connecteur de charge Micro USB	⑪	Connecteur AUX
⑫	Lecteur de carte MicroSD	⑬	Grille de protection en PVC

### 3. Mode Bluetooth

Mettez en marche l'enceinte. Le Bluetooth fonctionne instantanément, recherchant l'appariement précédent de Bluetooth. Si l'enceinte ne se connecte pas, elle commence à s'apparier à d'autres dispositifs Bluetooth. Dans ce cas, mettez en marche votre appareil Bluetooth pour rechercher l'enceinte. Nom d'appariement Bluetooth «**MusicMan BT-X26**». La musique est transmise après un appariement réussi. La LED BLEUE clignote rapidement quand aucun appareil Bluetooth n'est connecté. S'il y a un appareil Bluetooth connecté au BT-X26, la LED BLEUE allumée en continu. La LED BLEUE commence à clignoter quand la musique va être lue.

### 4. Mode de carte MicroSD

Mettez en marche l'enceinte, insérez la carte MicroSD dans le lecteur de carte. Lecture de musique démarre automatiquement.

Appuyez sur le bouton  pour lire/mettre en pause. Appuyez sur le bouton  /  pour revenir à la piste précédente ou baisser le volume. Appuyez sur  /  pour aller à la piste suivante ou monter le volume.



### 5. Mode AUX

Branchez une extrémité du câble AUX de 3,5mm à la prise AUX de l'enceinte et l'autre à la prise audio de votre téléphone mobile, smartphone, ordinateur portable, tablette, lecteur MP3, etc. Le haut-parleur passe en mode AUX automatiquement.

### 6. Fonction mains libres

Votre appareil Bluetooth (par ex. un téléphone mobile) est connecté au BT-X26. Quand il y a un appel entrant, vous pouvez appuyer

brièvement sur le bouton  pour accepter l'appel.

Rappuyez sur le bouton  pour raccrocher. Pour refuser l'appel, appuyez longuement sur le bouton  plus de 2 secondes.

## 7. Jeux de lumière

Le BT-X26 prend en charge 6 modes de jeux de lumière. Appuyez brièvement sur le bouton (6) pour basculer entre les différents modes. Appuyez longuement sur le bouton (6) pour activer ou désactiver les jeux de lumière.

### Mises en garde

- Si l'enceinte ne s'allume pas après la mise en marche, ou si elle s'éteint après avoir été allumée, vérifiez si la batterie est complètement rechargée. Si elle est hors tension, rechargez-la complètement et réessayez plus tard. (Il est conseillé de recharger l'enceinte une fois par semaine si elle n'est pas utilisée pendant longtemps.)
- **Rechargez l'enceinte uniquement sur un port CC 5V avec le câble de charge Micro USB d'origine fourni. L'adaptateur de charge USB peut également être utilisé, mais UNIQUEMENT (!) jusqu'à CC 5V/500mA. Ne (!) rechargez pas l'enceinte avec une puissance supérieure!**
- Si l'enceinte fonctionne en mode AUX IN, n'augmentez pas (!) le volume de votre téléphone mobile, ordinateur, lecteur MP3/MP4/CD/DVD etc. à un niveau élevé. Cela pourrait causer une distorsion du son. Dans ce cas, baissez le volume du téléphone mobile, du PC, du lecteur MP3/MP4/CD/DVD ou de l'enceinte. Le son redevient rapidement normal.
- Si l'enceinte ne parvient pas à se connecter à votre appareil mobile ou si elle ne parvient pas à lire la musique après la connexion, l'utilisateur doit vérifier que l'appareil mobile prend en charge A2DP.
- Ne tentez pas de démonter l'enceinte, car cela peut causer un court-circuit ou même l'endommager.
- Ne laissez pas tomber ou secouer l'enceinte, car cela peut endommager les circuits imprimés internes ou les mécanismes.
- Gardez l'enceinte dans un endroit sec et aéré. Évitez de l'exposer à une forte humidité et à une température élevée. De plus, les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou au plein soleil.
- Cette enceinte n'est pas étanche, par conséquent protégez-la de l'humidité.
- Gardez l'enceinte hors de portée des jeunes enfants.