

MusicMan[®] * Instrukcja obsługi

Bluetooth LED Light Soundstation BT-X26

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed 1. użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.


Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące! Wyłącz pobliskie urządzenia Bluetooth, aby uniknąć zakłóceń sygnału!

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 c/min z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 c/min z sieci komórkowych).
Email: **support@technaxx.de**

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt. **Gwarancja 2 lata**

Cechy

- Transmisja muzyki & funkcja głośnomówiąca poprzez Bluetooth V4.0
- W trakcie przychodzącego połączenia, odtwarzanie muzyki zostaje automatycznie wstrzymane
- 6 różnych efektów świetlnych wyboru
- Wejście AUX-IN, idealnie nadaje się do transfer muzyki mobilnej
- Wbudowane 2x 4W głośniki stereo
- Wbudowany akumulator 2000mAh przenośny do użytku & zapewnia 5–8 godzin muzyki przyjemność
- Obsługuje telefony komórkowe/Smartfony, PC/tablety, MP3, itp.
- Obsługuje kartę MicroSD do 32GB
- Idealny do stosowania w domu, na imprezach lub w czasie podróży
- Modny wygląd i poręczny rozmiar

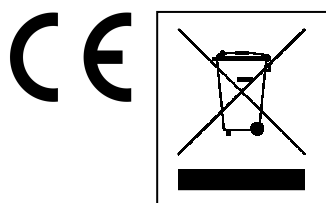

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací. Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

Specyfikacje techniczne

BT	V4.0 / ~10m dystans (zakres otwarty) / Pasma częstotliwości 2,4GHz / Moc transmisji promieniowania maks. 2,5mW	
5 Funkcje: BT, AUX-IN 3.5mm, Głośnomówiący, Karta MicroSD, LED		
Głośniki	Zakres częstotliwości 150Hz–18kHz	
SNR \leq 80dB	Impedancja głośnika 4 Ω	
Energia	Wbudowany akumulator litowo-jonowy 2000mAh 3.7V	
Czas ładowania / gotowości	~2–3 godziny / ~35 godzin	
Czas odtwarzania	~5 godzin (średni głośność głośności + LED); ~3,5 godziny (maks. głośność + LED); ~8 godzin (średni głośność bez LED)	
Gniazdo zasilania DC 5V	Materiał: PC + tworzywo ABS	
Waga / Wymiary:	415g / (D) 18,8 x (S) 8,0 x (W) 6,8cm	
Zawartość pakietu	MusicMan® Bluetooth LED Light Soundstation BT-X26, Kabel do ładowania Micro USB, Kabel AUX-IN, Instrukcja obsługi	


1. Ładowanie

Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj baterię przy użyciu dołączonego oryginalnego kabla ładowania Micro USB. Podłącz przewód do ładowania do gniazda Micro USB głośnika, a jego drugą końcówkę do gniazda USB komputera lub gniazda USB ładowarki* (5V/500mA, *brak w zestawie). CZERWONA DIODA LED sygnalizuje ładowanie głośnika. Kiedy urządzenie zostanie całkowicie naładowane, czerwona dioda LED zgaśnie.

(Zaleca się wyłączenie głośnika w trakcie ładowania. W przeciwnym razie ładowanie będzie trwało dłużej). **Ładować baterię głośnika co najmniej 3 godziny przed pierwszym użyciem oraz co 2-3 miesiące, gdy nie jest użytkowany!**

Uwaga: Głośnik wskazuje, kiedy bateria ma niski poziom naładowania (około 5%–10%) i obniża głośność, aby wydłużyć czas pracy. Urządzenie wyłączy się po tym, gdy kilka razy rozlegnie się komunikat „Battery Low”. Jeśli urządzenie wyłączy się automatycznie, włącz je ponownie, jeszcze przez kilka minut będzie odtwarzało muzykę. Urządzenie należy ładować wcześniej, aby zapewnić jego mobilność.

2. Przyciski i funkcje

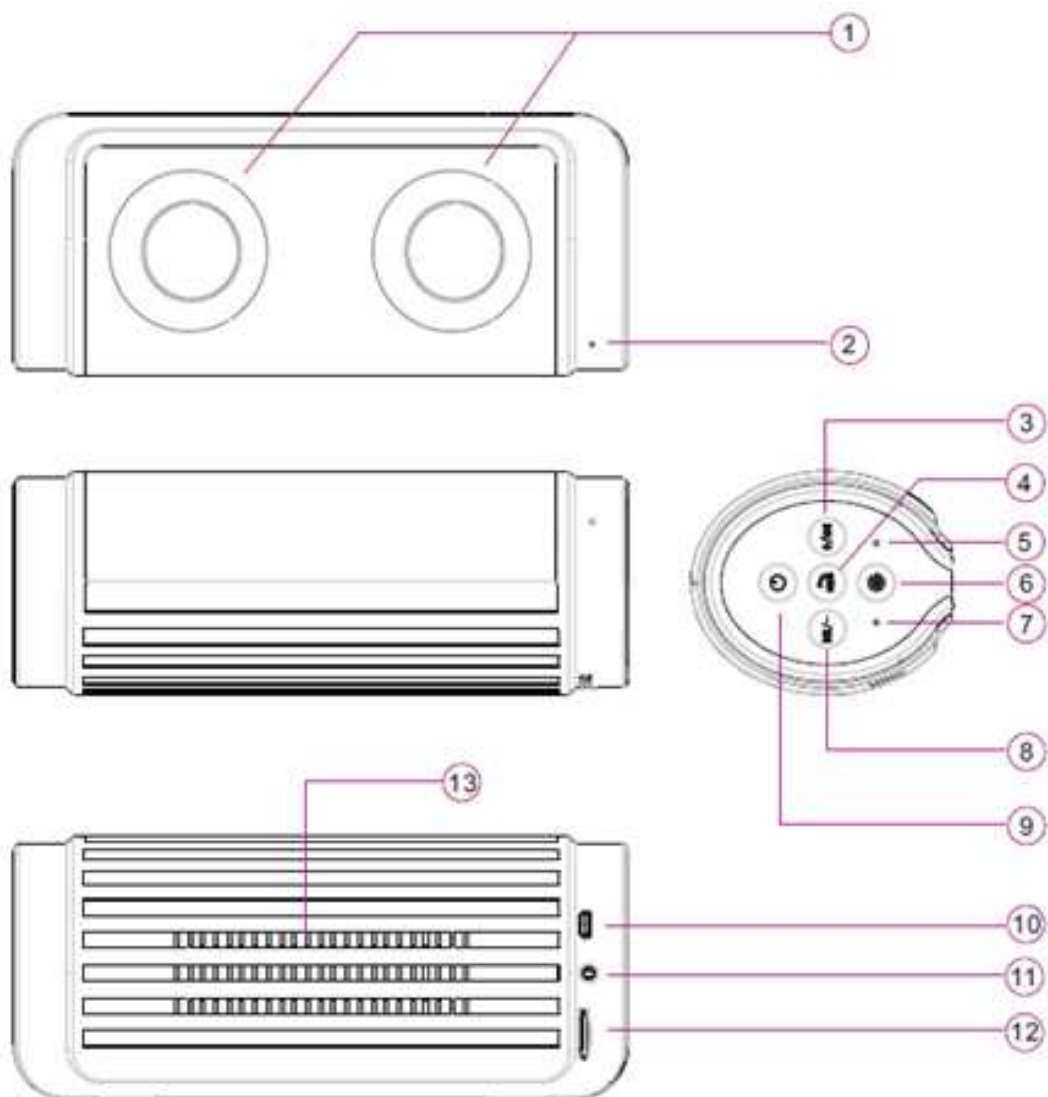






①	Głośnik	②	Mikrofon
③	Dalej/Zwiększ głośność: Nacisnąć krótko, aby przejść do następnego utworu. Nacisnąć i przytrzymać, aby zwiększyć głośność (maks. głośność)		
④	Odtwarzaj/Wstrzymaj/Tryb: Nacisnąć krótko, aby odtworzyć lub wstrzymać. W trybie Bluetooth odbiera połączenia przychodzące. Nacisnąć i przytrzymać, aby przełączyć się z trybu Bluetooth na kartę MicroSD lub AUX. W trybie Bluetooth odrzuca połączenia przychodzące.		
⑤	Wskaźnik ładowania		
⑥	Sterownik podświetlenia: Nacisnąć krótko, aby zmienić tryb podświetlenia (dostępnych jest sześć różnych trybów). Nacisnąć i przytrzymać, aby włączyć/wyłączyć LEDs.		
⑦	Wskaźnik pracy		
⑧	Wstecz/Zmniejsz głośność: Nacisnąć krótko, aby wrócić do poprzedniego utworu. Nacisnąć i przytrzymać, aby zmniejszyć głośność.		
⑨	Włącz/Wyłącz: Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć głośnik. NIEBIESKA LED świeci, gdy urządzenie jest włączone.		
⑩	Złącze Micro USB do ładowania	⑪	Złącze AUX
⑫	Gniazdo karty MicroSD	⑬	Siatka ochronna z PCW

3. Tryb Bluetooth

Włączyć głośnik. Bluetooth działa spontanicznie, wyszukując ostatnio powiązany zestaw Bluetooth. Jeśli głośnik nie może się połączyć, zaczyna wyszukiwanie innego urządzenia Bluetooth. W takim przypadku włączyć urządzenie Bluetooth, aby wyszukało głośnik. Nazwa głośnika do parowania w trybie Bluetooth to „**MusicMan BT-X26**”. Po powiązaniu muzyka będzie przesyłana. NIEBIESKA LED miga szybko, gdy nie jest podłączone żadne urządzenie Bluetooth. Jeżeli urządzenie Bluetooth jest podłączone do BT-X26, NIEBIESKA LED świeci w sposób ciągły. NIEBIESKA LED zacznie powoli migać, gdy rozpocznie się odtwarzanie muzyki.


4. Tryb karty MicroSD

Włączyć głośnik, podłączyć kartę MicroSD do gniazda. Odtwarzanie muzyki rozpocznie się automatycznie. Nacisnąć przycisk  aby rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie. Nacisnąć przycisk  /  aby wrócić do poprzedniego utworu lub zmniejszyć głośność. Nacisnąć przycisk  /  aby przejść do następnego utworu lub zwiększyć głośność.

5. Tryb AUX

Podłączyć jeden koniec przewodu AUX 3,5 mm do gniazda AUX głośnika, a drugi koniec do gniazda audio telefonu komórkowego, smartfonu, notebooka, tabletu, odtwarzacza MP3/MP4 itp. Głośnik automatycznie przełącza się na tryb AUX.

6. Funkcja zestawu głośnomówiącego

Urządzenie Bluetooth (np. telefon komórkowy) jest połączone z BT-X26. Gdy nadejdzie połączenie, należy nacisnąć krótko , aby odebrać. Aby się rozłączyć, ponownie krótko nacisnąć przycisk



▶/■. Aby odrzucić połączenie, nacisnąć długo przycisk ▶/■, ale nie dłużej niż przez 2 sekundy.



7. Podświetlenie

Urządzenie posiada sześć różnych trybów podświetlenia. Naciskając krótko przycisk ⑥ można przełączać się pomiędzy różnymi trybami. Długie naciśnięcie przycisku ⑥ spowoduje włączenie lub wyłączenie podświetlenia.

Ostrzeżenia

- Jeśli głośnik nie włączy po włączeniu jego wyłącznika lub ono wyłącza się automatycznie po jego włączeniu, należy sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany. Jeśli jest rozładowany (OFF), należy go naładować i spróbować włączyć ponownie. (Sugerujemy ładowanie głośnika raz w tygodniu, jeśli nie jest używany przez dłuższy okres).
- **Głośnik należy ładować tylko poprzez gniazdo DC 5V, wykorzystując dołączony do tego celu oryginalny przewód Micro USB. Można również stosować ładowarkę USB, ale TYLKO (!) do napięcia DC 5V/500mA. Nie wolno (!) ładować głośnika zasilaniem o większym napięciu!**
- Gdy głośnik działa w trybie AUX-IN, nie (!) zwiększać głośności telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD itp. do maksimum. Mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku. W takim przypadku należy zmniejszyć głośność telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD lub głośnika. Dźwięk powróci do normalnego stanu.
- Jeśli głośnik nie połączy się z przenośnym urządzeniem lub jeżeli po podłączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki, należy sprawdzić, czy urządzenie przenośne obsługuje A2DP.
- Nie wolno demontować głośnika, gdyż może to doprowadzić do zwarcia czy nawet zniszczenia.
- Nie rzucać ani nie potrząsać głośnikiem, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub układy mechaniczne.
- Przechowywać głośnik w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury. Również baterii nie wolno narażać na nadmierne gorąco ani bezpośrednio nasłonecznienie.
- Głośnik nie jest wodoszczelny, dlatego należy go chronić przed wilgocią.
- Trzymać głośnik poza zasięgiem małych dzieci.