

# MusicMan® \* Instrukcja obsługi WiFi Multiroom Soundstation BT-X34

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące!

**Wyłącz pobliskie urządzenia Bluetooth, aby uniknąć zakłóceń sygnału!  
Nie ustawiać poziomu głośności zbyt wysoko – może to spowodować utratę słuchu!**

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt. **Gwarancja 2 lata**

***Korzystaj z urządzenia \* Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.***

## Cechy

- Głośniki (stereo) "Multiroom" (2x5W) z wbudowaną Amazon Alexa Voice Service & funkcja Bluetooth
- Kontrola głośności przez wbudowaną Alexa Voice Service firmy Amazon Cloud
- Głośniki WiFi może podłączyć do 8 urządzeń należących do sieci WiFi
- Odpowiedzi na pytania, gra muzykę & podaje informacje (np. wiadomości, pogoda, sport, ruch, godziny otwarcia, itd.)
- Obsługuje telefony komórkowe/Smartfony, komputery PC, tablety, MP3, itp.




- Przesyłanie muzyki przez Bluetooth V2.1 do 10m
- Strumień audio z Spotify, iHeartRADIO, tuneln, TIDAL, etc.
- Niestandardowa lista odtwarzania
- Łatwa konfiguracja WiFi przez APP
- Mocna akumulator 2000mAh
- Idealny do użytku w domu lub na imprezach

## Specyfikacje techniczne

Bluetooth	V2.1 / pasmo przenoszenia ~10m (otwarta przestrzeń)	
Protokół WiFi	IEEE 802.11b/g/n	
Pasmo częstotliwości	Bluetooth 2,4GHz–2,480GHz WiFi 2,412GHz–2,484GHz	
Moc transmisji promieniowania	Bluetooth maks. 4mW WiFi maks. 40mW	
Funkcje	Asystent głosowy, głośnik Multiroom, AUX-IN, Bluetooth # Obsługuje DLNA, AirPlay i UPnP # Obsługuje wszystkie popularne formaty plików muzycznych z urządzeń zewnętrznych (MP3/WMA/WAV/FLAC/RA/AAX/AAC+/APE/itp.)	
Głośniki	2x 5W stereo (Ø 5.7cm), SNR ≥ 75dB, impedancja 4Ω	
Zakres częstotliwości	80Hz-20kHz	
Wejście audio	Gniazdko AUX-IN 3,5mm	
Moc wejściowa	DC 5V / 1A	
Zasilanie	Wbudowany akumulator litowy 2000mAh 7,4V	
Czas ładowania	~3,5–4,5 godzin (z kablem ładowania Micro USB)	
Czas odtwarzania (w pełni naładowany)	~5 godzin (średnia objętość 5) ~2,5 godziny (maksymalna objętość 10)	
Czas gotowości	~2 miesiące	
Materiał	Tworzywo ABS + tkanina	
Ciężar / Wymiary	1,08kg / (D) x 24 (S) x 11,4 (W) 11,4cm	
Zawartość opakowania	MusicMan® WiFi Multiroom Soundstation BT-X34, Micro USB zasilacz DC 5V/1A (1m), Kabel 3,5mm AUX-IN, Instrukcja obsługi	

## Opis produktu

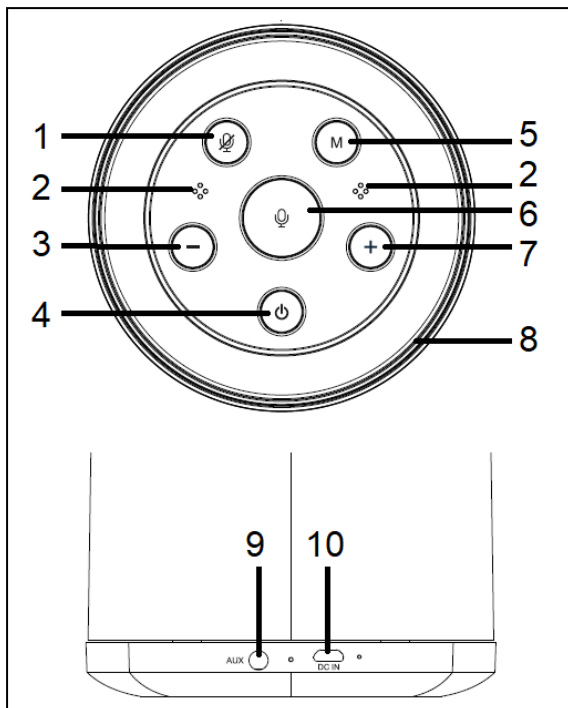







1	<b>Mikrofon Alexa wyłączony:</b> Krótco nacisnąć przycisk. Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
2	<b>Mikrofon</b>
3	<b>Zmniejszanie głośności:</b> Naciśnij przycisk lub przytrzymaj, aby zmienić głośność.
4	<b>Włączanie/wyłączanie zasilania:</b> Naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
5	<b>Przycisk trybu (Bluetooth / WiFi):</b> Krótco nacisnąć przycisk, aby zmieniać tryb pomiędzy Bluetooth i WiFi.
6	<b>Mikrofon Alexa włączony:</b> Krótco nacisnąć przycisk. Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
7	<b>Zwiększanie głośności:</b> Naciśnij przycisk lub przytrzymaj, aby zmienić głośność.
8	<b>Wskaźnik świetlny:</b> Różne kolory pokazują tryb lub czynność aktualnie w toku.
9	<b>Gniazdko AUX-IN</b>
10	<b>Gniazdko 5V DC Micro USB do ładowania</b>

## Wskaźnik świetlny głośnika

### Tryb głośnika

- 1 GOTOWOŚCI (WYŁĄ.)
- 2 TRYB Bluetooth (NIEBIESKI)
- 3 Tryb AUX (ZIELONY)

	Stan	Uwaga	Światło
1	Gotowości	LED WYŁĄCZONA	
2	Nasłuchiwanie	Turkusowy, 100% nieprzezroczysty	
3	Myślenie	Turkusowy, niebieski, naprzemiennie	
4	Mówienie	Turkusowy, niebieski, pulsujące	
5	Uwaga	Ciągłe miganie	
6	Komunikat	Powolne, żółte pulsowanie	
7	Włączony tryb prywatności	Czerwony, 100% nieprzezroczysty	
8	Wyłączony tryb prywatności	LED WYŁĄCZONA	

### Pierwsze kroki

→ Podłącz zasilacz Micro USB do BT-X34, a drugi koniec do gniazdka.

→ Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć głośnik.

→ Usłyszysz „Power On” (Zasilanie włączone), „WiFi mode (Tryb WiFi).

→ Około 15 sekund później usłyszysz 2 sygnały, oznaczające włączanie WiFi i stan gotowości.

→ Po tym, jak usłyszysz BT-X34 informujący, że tryb konfiguracji jest włączony i powinieneś wykonać kroki z aplikacji MusicMan Multiroom, aby skonfigurować BT-X34.

**Uwaga:** Upewnij się, że router obsługuje WiFi 2,4 GHz. BT-X34 nie może być skonfigurowany tylko z WiFi 5GHz.

## Konfiguracja połączenia WiFi




Wyszukaj i pobierz „**MusicMan Multiroom**” z APP Store (iOS) lub Google Play (Android) lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.


		
App Icon	iOS	Android

Będziesz potrzebować APP „**MusicManMultiroom**”, aby skonfigurować ustawienia sieciowe głośnika i aby móc zalogować się do Alexy. Aby uzyskać więcej możliwości konfiguracji Alexy, skorzystaj z aplikacji „Amazon Alexa”.

### 1. Uruchom aplikację „**MusicMan Multiroom**”.

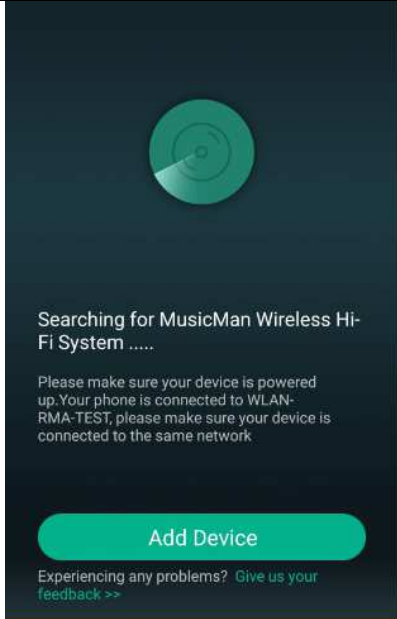**Uwaga:** Wyszukiwanie MusicMana da wynik tylko wtedy, gdy BT-X34 jest skonfigurowany z WiFi. Aby skonfigurować urządzenie, naciśnij "Dodaj urządzenie".

		
1	iOS 2	iOS 3

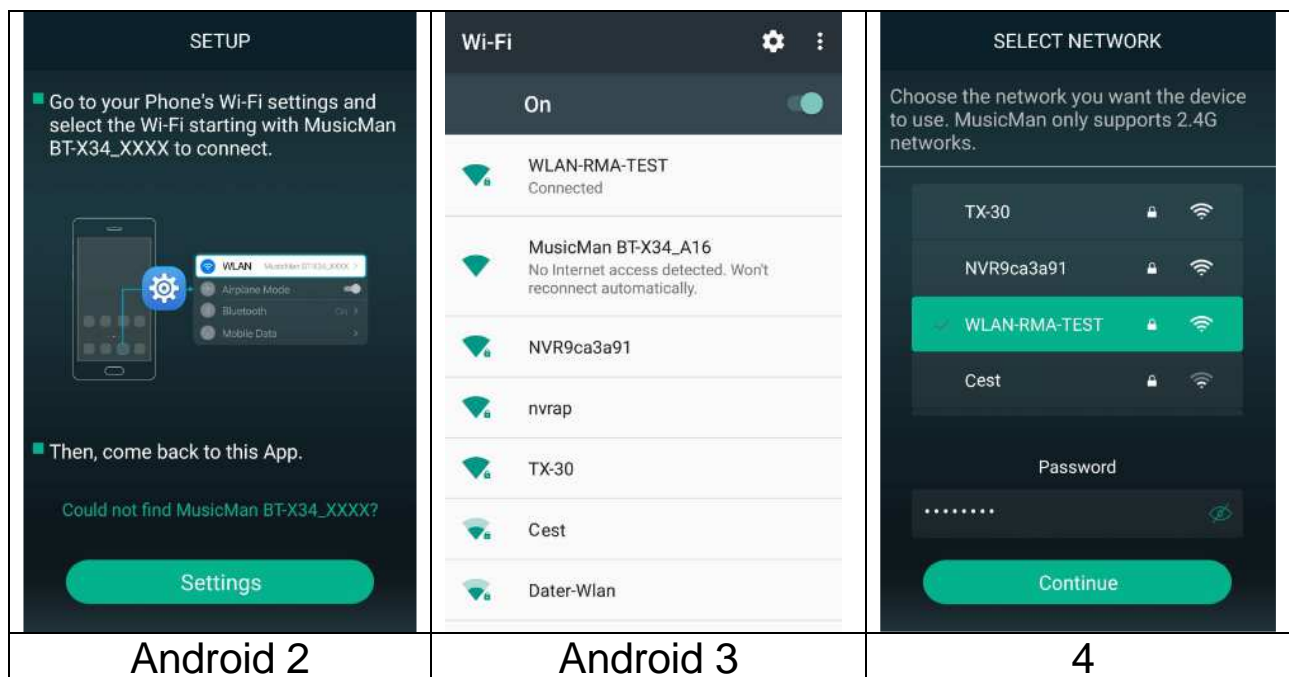

2. Naciśnij "Ustawienia". Zostaną otwarte ustawienia Wi-Fi smartfona.

3. Wybierz WiFi "MusicMan BT-X34\_XXXX" z pokazanej listy WiFi w swoim smartfonie. Kliknij na "MusicMan BT-X34\_XXXX" Wi-Fi, aby się z nim połączyć. Twój smartfon połączy się teraz z WiFi w urządzeniu MusicMan BT-X34. BT-X34 informuje, że smartfon jest podłączony do WiFi "MusicMan BT-X34\_XXXX".


4. Wróć do aplikacji MusicMan Multiroom, naciskając przycisk powrotu (przycisk Home) na smartfonie. Wybierz domową sieć WiFi z pokazanej listy. Wprowadź hasło WiFi (klucz sieciowy) pod hasłem. Naciśnij "Kontynuuj".

**Uwaga:** Nie używaj głośnika w trakcie łączenia z WiFi.

5. Poczekaj na zakończenie konfiguracji Wi-Fi. Usłyszysz potwierdzenie głosowe, gdy połączenie WiFi zostanie pomyślnie nawiązane.

6. Teraz możesz zobaczyć siłę sygnału WiFi. Konfiguracja została zakończona. Naciśnij "Dalej".


7. Po pomyślnym połączeniu WiFi wybierz nazwę urządzenia i kliknij NEXT (DALEJ) w prawym górnym rogu. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale “**Login to Amazon**” (Logowanie do Amazon).

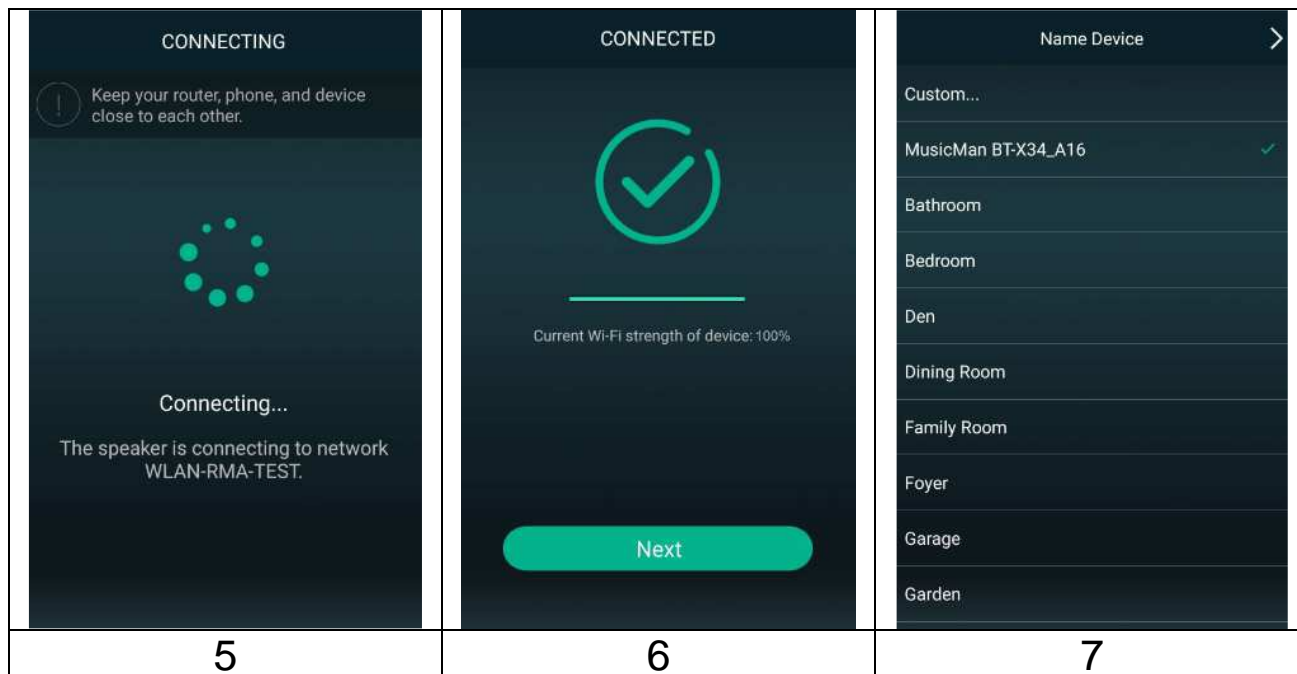


**Połączenie nie powiodło się:** ● Sprawdź, czy naprawdę masz połączenie z siecią WiFi 2,4GHz.

## Logowanie do Amazon

1. Naciśnij „Sign in with Amazon” (Zaloguje się z Amazon)”.
2. Wprowadź swoje konto i hasło Amazon, aby się zalogować; jeśli nie masz jeszcze konta w Amazon, kliknij „Create a new Amazon account” (Utwórz nowe konto Amazon) lub skorzystaj ze strony [alexa.amazon.com](https://alexa.amazon.com), aby zarejestrować nowe konto Amazon.
3. Wyświetli się teraz powierzchnia APP. Wybierz źródło napr. z którego chcesz korzystać do odtwarzania muzyki.

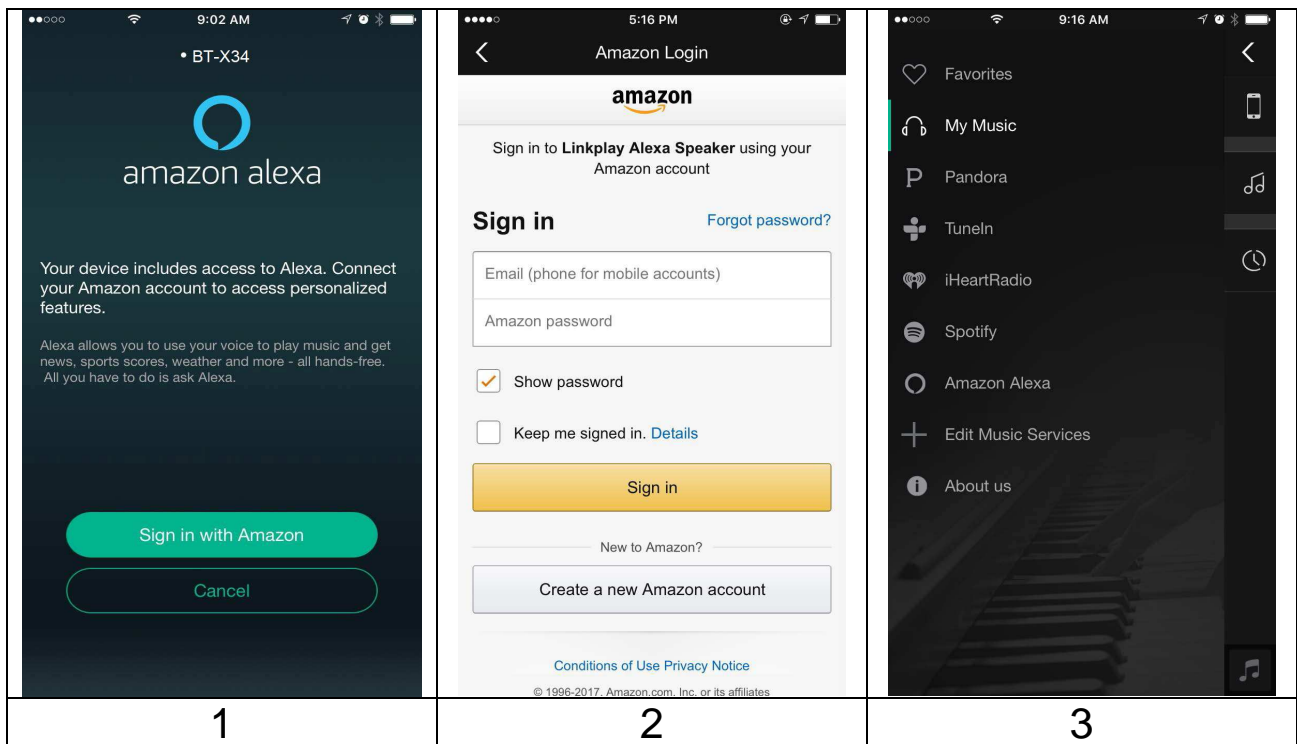

## Jak używać Alexy

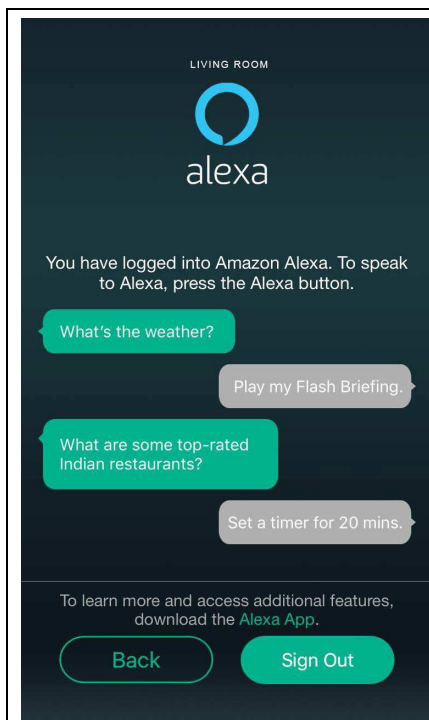

Możesz teraz rozmawiać z Głośnikiem. Powiedz „Alexa”, aby obudzić urządzenie. Następnie, poproś na przykład o prognozę pogody.

W celu konfiguracji dalszych ustawień zaleca się pobranie i zainstalowanie aplikacji Amazon Alexa. Tutaj możesz ustawić właściwą godzinę i miejsce tak, aby dane pogodowe były poprawne. Możesz też przejrzeć dużą liczbę umiejętności, które Alexa może wykorzystać .

**Uwaga:**

- Musisz zawołać „Alexa” za każdym razem, gdy chcesz z nią porozmawiać.
- Głośność na poziomie około 70% (jest maks.) będzie najlepsza do kontroli głosowej Alexy, w przeciwnym razie możliwe, że sterowanie głosowe nie będzie mogło zostać włączone.




## Głośnik Multiroom WiFi i Bluetooth

### Dodawanie większej liczby głośników do sieci i tworzenie grupy.

Naciśnij ikonkę „ + ” na stronie w prawo po prawej stronie Listy urządzeń. Wybierz jeden z poniższych trybów i wykonaj odpowiednie czynności, aby dodać więcej głośników.


#### Multi mode (Tryb Multi)

Oznacz jeden z głośników jako „master” i przeciągnij inne głośniki, aby je do niego dołączyć. Cokolwiek jest odtwarzane na głośniku „master”, zostanie zsynchronizowane ze wszystkimi urządzeniami w grupie.

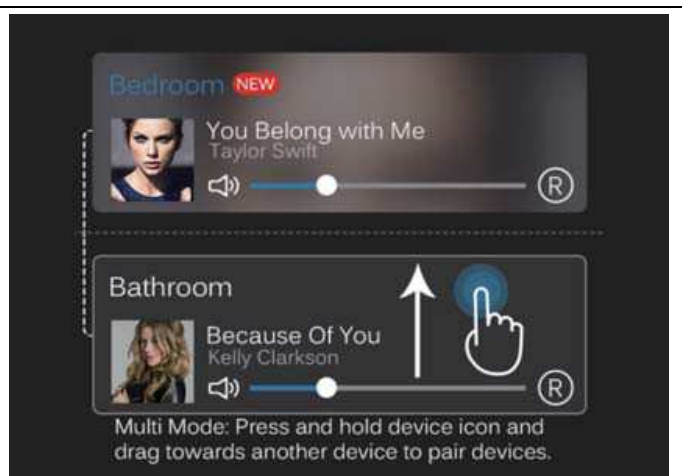

#### Solo Mode (Tryb Solo)

Rozłącz głośniki i odtwarzaj na nich różne utwory - będą pracowały indywidualnie.

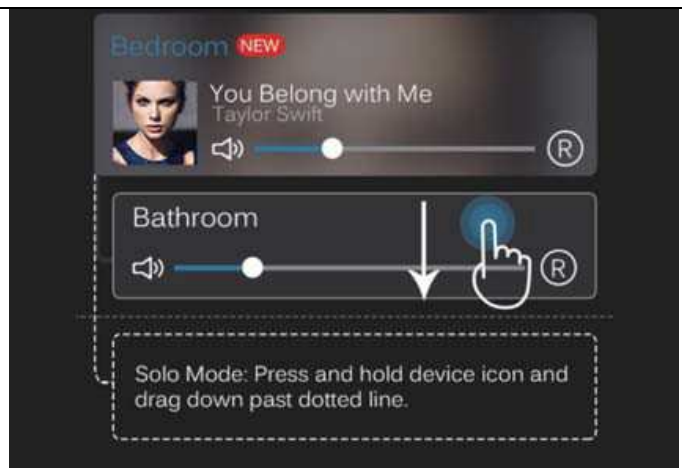

## Korzystanie z opcji Multiroom w trybie BT i AUX-IN

Gdy kilka głośników (do 8) dołączą do tej samej sieci i grupy, opcja Multiroom jest również dostępna w trybie BT/AUX. Muzyka odtwarzana na głównym głośniku za pośrednictwem dowolnego trybu BT/AUX zostanie zsynchronizowana z wszystkimi innymi głośnikami w tej samej grupie.

## **Głośnik Multiroom WiFi i Bluetooth**

**Muzyka będzie nadal odtwarzana przez DLNA (Android) bez routera.**

Włącz głośnik. Sam głośnik może generować sygnał WiFi, który może być używany jako AP (punkt dostępu). W ustawieniach WLAN urządzenia przenośnego wyszukaj sieć WiFi „**MusicMan BT-X34**” i połącz się z nią. Otwórz dowolną aplikację muzyczną z włączoną funkcją DLNA, odtwórz dowolny utwór, kliknij ikonkę udostępniania DLNA, aby znaleźć urządzenia, wybierz **MusicMan BT-X34** i prześlij na niego muzykę.

## **Korzystanie z Bluetooth**

Kliknij krótko przycisk-M, aby zmienić tryb głośnika na Bluetooth - wskaźnik BT zacznie migać na niebiesko. Wyszukaj „**MusicMan BT-X34**” na liście Bluetooth i połącz się z nim. Usłyszysz sygnał potwierdzający połączenie Bluetooth i kolor wskaźnika zmieni się na ciągły niebieski.


## **Korzystanie z AUX-IN**

Podłącz kabel 3,5mm do gniazdka AUX głośnika i włóż drugi koniec do gniazdka AUX swojego urządzenia. Usłyszysz komunikat „Auxiliary mode” (Tryb AUX), a wskaźnik zaświeci się na zielono.

## **Ostrzeżenia**

- Jeśli BT-X34 nie włączy po włączeniu jego wyłącznika lub ono wyłącza się automatycznie po jego włączeniu, należy sprawdzić, czy akumulator jest w pełni naładowany. Jeśli jest rozładowany (OFF), należy go naładować i spróbować włączyć ponownie. (Sugerujemy ładowanie BT-X34 co 2 do 3 miesiące, jeśli nie jest używany przez dłuższy okres).

- BT-X34 należy ładować tylko poprzez gniazdo DC 5V, wykorzystując dołączony do tego celu oryginalny przewód Micro USB. Można również stosować ładowarkę USB, ale TYLKO(!) do napięcia DC 5V/1A. Nie wolno (!) ładować głośnika zasilaniem o większym napięciu!
- Gdy BT-X34 działa w trybie AUX-IN, nie (!) zwiększać głośności telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD itp. do maksimum. Mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku.
- Jeśli BT-X34 nie połączy się z przenośnym urządzeniem lub jeżeli po podłączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki, należy sprawdzić, czy urządzenie przenośne obsługuje A2DP.
- Nie wolno demontować BT-X34, gdyż może to doprowadzić do zwarcia czy nawet zniszczenia.
- Nie rzucać ani nie potrząsać BT-X34, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub układy mechaniczne.
- Przechowywać BT-X34 w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury. Również baterii nie wolno narażać na nadmierne gorąco ani bezpośrednio nasłonecznienie.
- BT-X34 nie jest wodoszczelny, dlatego należy go chronić przed wilgocią.
- Trzymać BT-X34 poza zasięgiem małych dzieci.

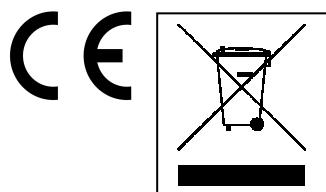

#### **Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:**

Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych imożna poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy