

# MusicMan<sup>®</sup> \* Návod k obsluze

## WiFi Multiroom Soundstation BT-X34

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (v liště "Konformitätserklärung" dole).  
Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá. **POZNÁMKA:** Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!

**Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu! Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo by dojít k poškození sluchu!**

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).  
Email zdarma: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

**Záruka 2 roky**

***Užijte si vašeho výrobku \* Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.***

### Vlastnosti

- Stereofonní reproduktory "Multiroom" (2x 5W) s vestavěnou Amazon Alexa Voice Service & funkce Bluetooth
- Ovládání hlasem přes vestavěný Amazon Cloud based Alexa hlasové služby
- WiFi reproduktor může připojit až 8 zařízení pohledávky v síti WiFi & snadné nastavení WiFi přes APP
- Odpovídá na otázky, přehrává hudbu & poskytuje informace (např. zprávy, počasí, sport, provoz, otevírací doba, atd.)




- Podporuje mobilní telefony/Smartphony, PC, tablety, MP3, atd.
- Přenos hudby přes Bluetooth V2.1 až 10m
- Audio stream od Spotify, iHeartRADIO, tuneln, TIDAL, adt.
- Vastní seznam skladeb
- Silná nabíjecí baterie 2000mAh
- Ideální pro použití doma nebo na večírcích

## Technické údaje

Bluetooth	V2.1 /ozsah přenosu ~10m (otevřený prostor)
WiFi protokol	IEEE 802.11b/g/n
Frekvenční pásmo	Bluetooth 2,4GHz–2,480GHz WiFi 2,412GHz–2,484GHz
Radiovaný přenosový výkon	Bluetooth max. 4mW WiFi max. 40mW
Funkce	Hlasový asistent, Multiroom reproduktor, AUX–IN, Bluetooth # Podporuje DLNA, AirPlay a UPnP # Podporuje všechny populární formáty hudebních souborů z externích zařízení (MP3/WMA/WAV/FLAC/RA/AAX/AAC+/APE/atd.)
Reproduktory	2x 5W stereo (Ø 5.7cm), SNR ≥ 75dB, impedance 4Ω
Frekvenční rozsah	80Hz–20kHz
Zvukový vstup	3.5mm AUX–IN jack
Příkon	DC 5V / 1A
Zdroj napájení	Vestavěná dobíjecí 2000mAh lithiová baterie 7,4V
Doba nabíjení	~3,5–4,5 hodiny (s nabíjecím kabelem Micro USB)
Doba přehrávání (plně nabito)	~5 hodin (střední hlasitost 5) ~2,5 hodin (maximální hlasitost 10)
Doba pohotovostního režimu	~2 měsíce
Materiál	Plast ABC + textil
Hmotnost / rozměry	1,08kg / (D) 24 x (Š) 11,4 x (V) 11,4cm
Obsah balení	MusicMan <sup>®</sup> WiFi Multiroom Soundstation BT-X34, Micro USB napájecí adaptér DC 5V/1A (1m), Kabel 3,5mm AUX–IN, Návod k obsluze

## Přehled součástí výrobku

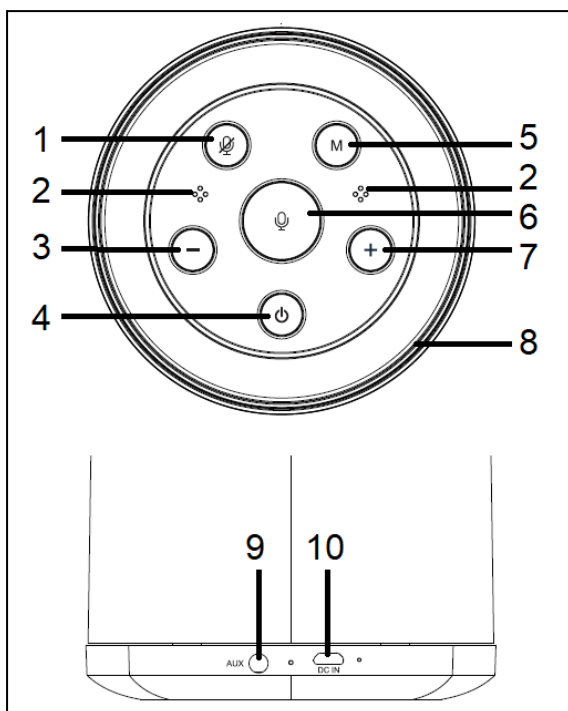







1	<b>Alexa mikrofón off:</b> Krátce stiskněte tlačítko. Podržte tlačítko na 3 sekundy pro obnovení továrního nastavení.
2	<b>Mikrofon</b>
3	<b>Snížení hlasitosti:</b> Stiskněte tlačítko nebo podržte tlačítko pro změnu hlasitosti.
4	<b>Zapnutí/vypnutí:</b> Stiskněte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí zařízení.
5	<b>Tlačítko režimu(bluetooth/WiFi):</b> Krátce stiskněte tlačítko pro změnu režimu Bluetooth a WiFi.
6	<b>Alexa mikrofón on:</b> Podržte tlačítko na 3 sekundy pro obnovení továrního nastavení.
7	<b>Zvýšení hlasitosti:</b> Krátce stiskněte tlačítko. Stiskněte tlačítko nebo podržte tlačítko pro změnu hlasitosti
8	<b>Světelný indikátor:</b> Různé barvy zobrazují režim nebo akci, která se právě zpracovává.
9	<b>Konektor vstupu AUX-IN</b>
10	<b>Micro USB nabíjecí port 5V DC</b>

## Indikátor osvětlení reproduktoru

### Režim reproduktoru

- 1 ZÁLOŽNÍ (LED VYPNUTO)
2. Režim Bluetooth (MODRÁ)
3. Režim AUX (ZELENÁ)

	Stav	Poznámka	Světlo
1	Záložní	LED VYP	
2	Poslech	Tyrkysová 100% neprůhledná	
3	Myšlení	Tyrkysová, modrá střídají se	
4	Mluvení	Tyrkysová, modrá blikají	
5	Poznámka	Stálé blikání	
6	Upozornění	Pomalý žlutý puls	
7	Soukromý režim Zap	Červená 100% neprůhledná	
8	Soukromý režim Vyp	LED VYP	

## Úvod

→ Připojte napájecí adaptér Micro USB do konektoru BT-X34 a druhý konec do síťové zásuvky.

→ Stiskněte a podržte tlačítko nabíjení po dobu 3 sekund k zapnutí mikrofону.

→ Uslyšíte "Power On" (Nabíjení Zap) "WiFi mode" (WiFi režim)".

→ Přibližně 15 sekund později uslyšíte 2 tóny, znamená to že WiFi je inicializovaná připravena k použití.

→ Poté uslyšíte, že BT-X34 vám říká, že konfigurační režim je povolen a abyste nastavili BT-X34, postupujte podle kroků v aplikaci MusicMan Multiroom.

**Poznámka:** Ujistěte se, že směrovač podporuje 2,4GHz WiFi. BT-X34 nelze nakonfigurovat pouze s 5GHz WiFi.




## Nakonfigurování připojení WiFi


Vyhledat a download "**MusicMan Multiroom**" z APP Store (iOS) nebo Google Play Store (Android) nebo skenujte níže uvedený kód QR, abyste dostali aplikaci také.

		
App Icon	iOS	Android

Potřebujete "**MusicMan Multiroom**" APP pro síť mikrofonu síťová konfigurace a také pozdější použití f Alex přihlášení . Pro více konfigurací Alexa použijte "Amazon Alexa" APP.

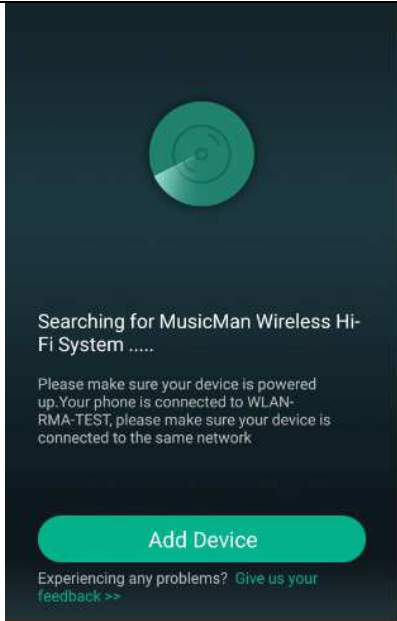1. Otevřete "**MusicMan Multiroom**" APP. **Poznámka:** Hledání MusicManu poskytne výsledek pouze tehdy, pokud je BT-X34 nakonfigurován pomocí WiFi. Chcete-li zařízení nakonfigurovat, stiskněte tlačítko "Přidat zařízení".

		
1	iOS 2	iOS 3

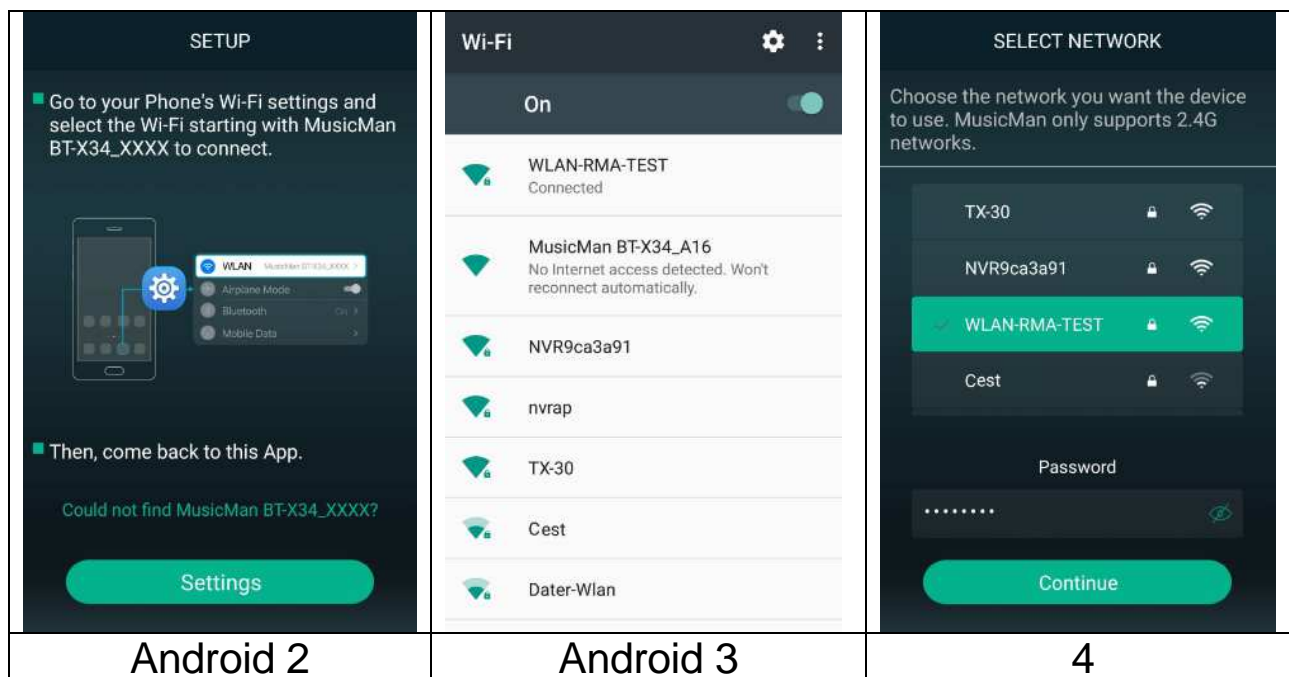

2. Stiskněte tlačítko "Nastavení". Nastavení WiFi zařízení Smartphone se otevře.


3. Zvolte WiFi "MusicMan BT-X34\_XXXX" z zobrazeného seznamu WiFi na vašem Smartphone. Klepnutím na tlačítko "MusicMan BT-X34\_XXXX" připojte WiFi. Váš Smartphone se nyní připojí k WiFi zařízení MusicMan BT-X34. BT-X34 vás informuje, že váš telefon Smartphone je připojen k WiFi "MusicMan BT-X34\_XXXX".

4. Vraťte se zpět do App MusicMan Multiroom stisknutím tlačítka Zpět na Smartphone. Zvolte svůj domovský WiFi z zobrazeného seznamu. Zadejte heslo WiFi (síťový klíč) pod heslem. Stiskněte tlačítko "Pokračovat". **Poznámka:** Nepoužívejte reproduktory v průběhu připojení WiFi.

5. Počkejte na dokončení konfigurace WiFi. Slyšíte hlas, pokud je WiFi úspěšně připojen.

6. Nyní můžete vidět sílu signálu WiFi. Konfigurace je dokončena. Stiskněte tlačítko "Další".


7. Po úspěšném připojení WiFi zvolte název zařízení a klepněte na něj NEXT (DALŠÍ)vpravo nahoře. Poté postupujte podle kroků v kapitole “**Login to Amazon**“ (**Přihlaste se do Amazon**).

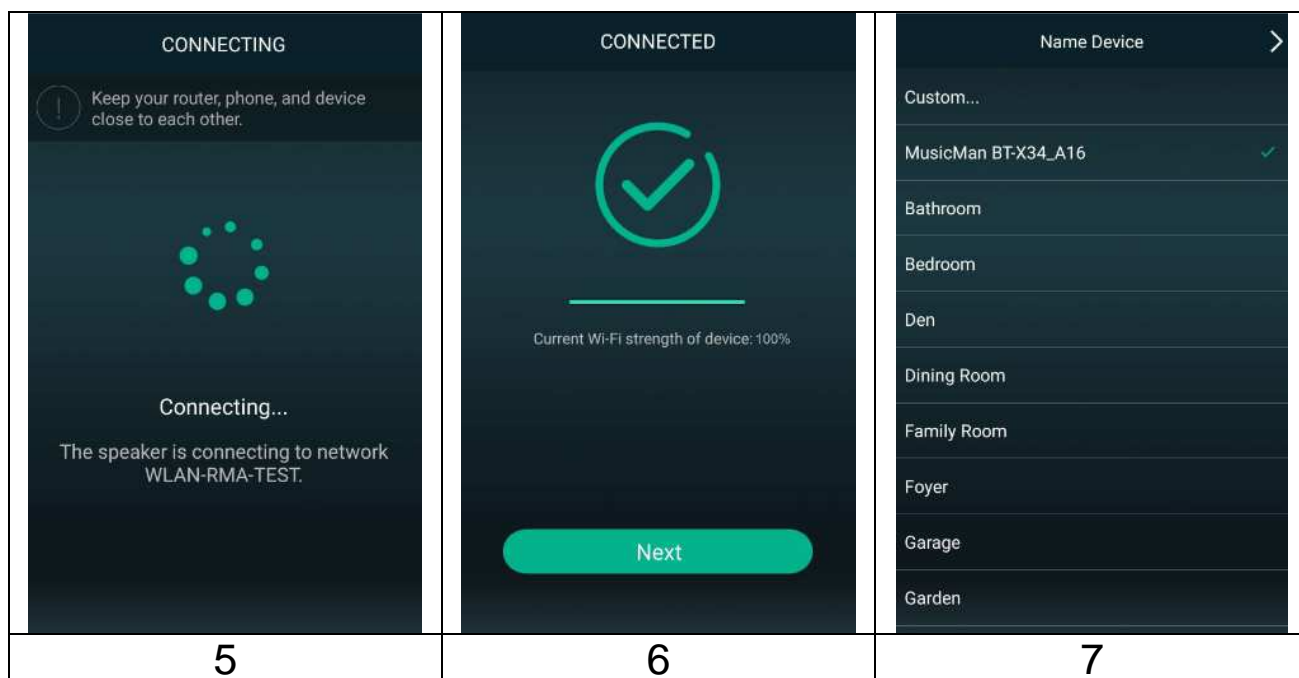


**Spojení se nezdařilo:** ● Zkontrolujte, zda jste opravdu připojeni k síti WiFi 2,4 GHz.

## Přihlášení k Amazon

1. Stiskněte " Sign in with Amazon (Zaregistrovat pomocí Amazon)".
2. Zadejte svůj účet a heslo pro Amazon, abyste mohli pokračovat při přihlášení, pokud nemáte stávající účet Amazon, klikněte na " Create a new Amazon account (Vytvořit nový účet Amazon)" nebo použijte tento web [alexa.amazon.com](http://alexa.amazon.com) k registraci nového účtu Amazon.
3. Nyní vidíte povrch APP. Můžete zvolit např. který zdroj použijete k přehrávání hudby.

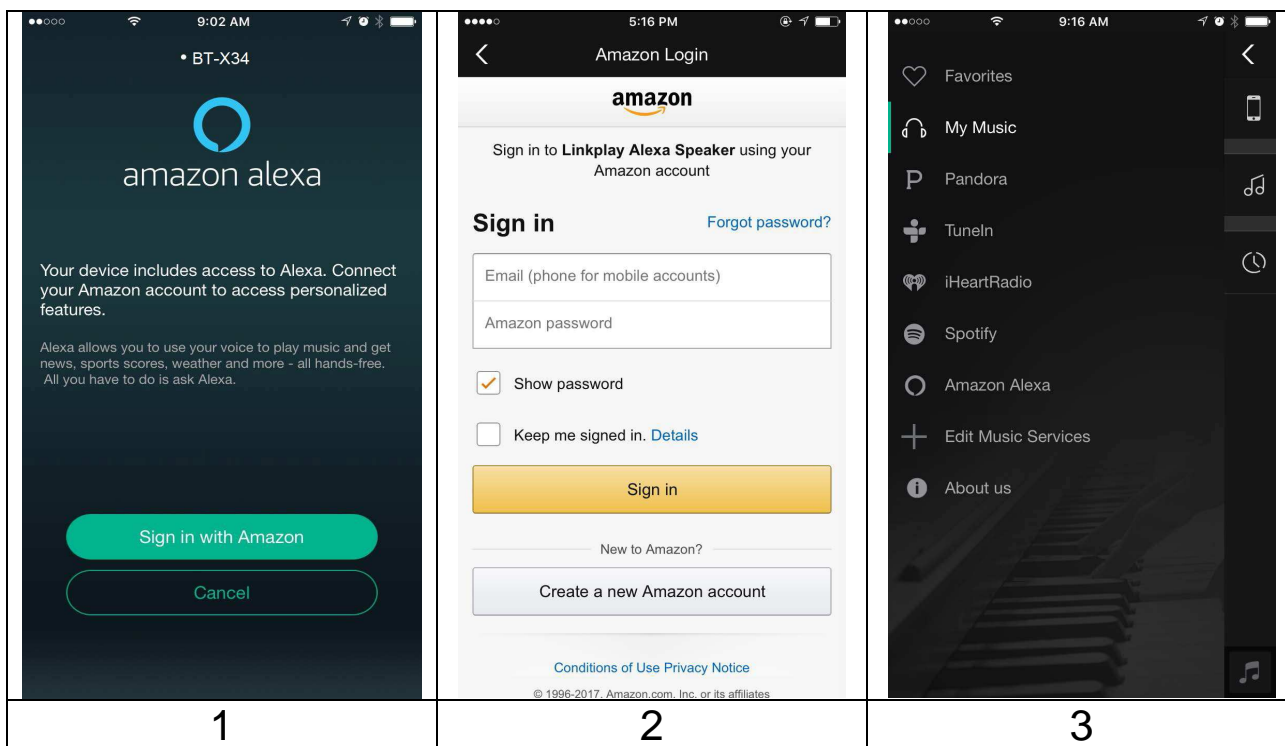

## Návod k použití Alexa

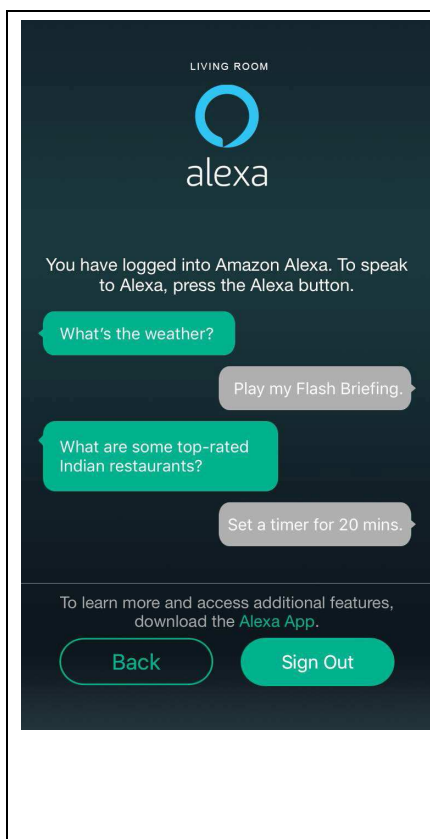

Nyní můžete mluvit do mikrofону. Vyslovte "Alexa" pro probuzení přístroje. Poté požádejte o počasí například.

Další nastavení se doporučuje stáhnout a nainstalovat Amazon Alexa app. Zde můžete nastavit správný čas a místo, takže data o počasí budou správná. Můžete také kliknout prostřednictvím velkého množství dovedností, které Alexa může použít.

**Poznámka:** ● Musíte vyslovit "Alexa" vždy než k ní promluvíte.

● Hlasitost kolem 70% (je max.) bude nejlepší pro hlasové ovládání Alexa, jinak je možné, že hlasové ovládání již nebude možné aktivovat.




## Multiroom WiFi & Bluetooth reproduktory

### Přidání více reproduktorů do sítě a vytvoření skupiny

Stiskněte ikonu "+" na stránce vypravo Seznam zařízení. Vyberte režim z níže a postupujte podle kroků pro přidání dalších mluvčích.


#### Multi mode (Multi režim)

Zapněte reproduktory k ostatním a pozvěte další aby slyšeli. Co se hraje vytvoříte reproduktor synchronizuje se se všemi jednotkami ve stejné skupině.

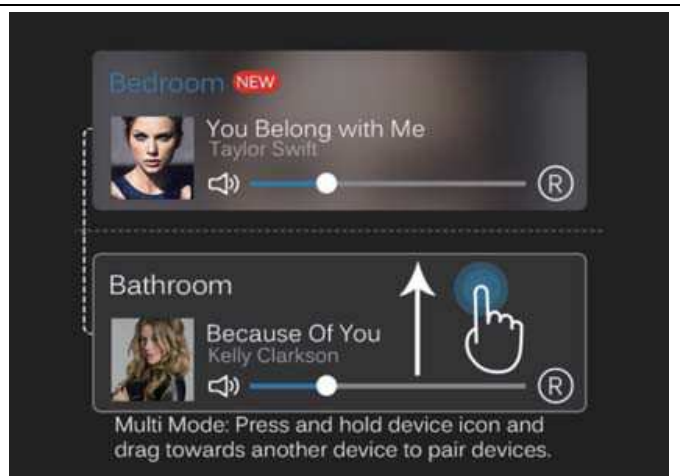

#### Solo Mode (Samostatný režim)

Samostatný reproduktor a přidání různých skladeb ke každému reproduktoru a samostatné přehrávání.

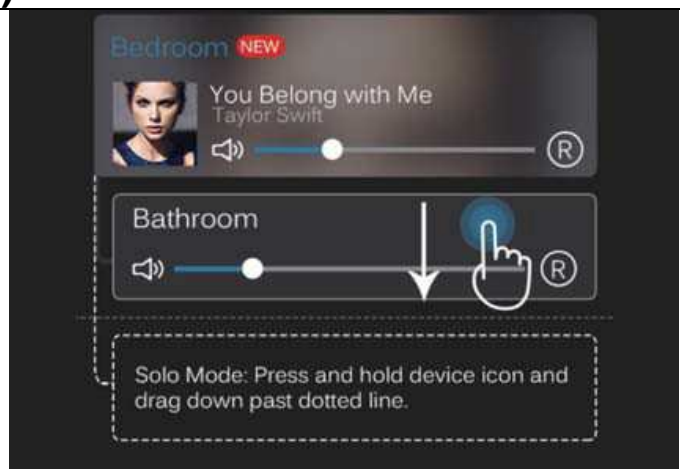

## Použití Multiroom v režimu BT a režimu AUX-IN

Pokud se více reproduktorů (až 8) připojí k téže síti a skupině nastavené, více míst je také k dispozici v režimu BT / AUX. Přehrávejte hudbu na reproduktoru v jakémkoli režimu BT / AUX, přehrávaná zvuková stopa na hlavním reproduktoru bude synchronizována se všemi ostatními reproduktory ve stejné skupině.

## **Multiroom WiFi & Bluetooth reproduktory**

### **Hudba pokračuje s DLNA (Android) bez směrovače.**

Zapněte reproduktor. Samotný reproduktor může generovat signál WiFi a může být použit jako AP (přístupový bod). V nastavení mobilního zařízení WLAN vyhledejte síť WiFi "**MusicMan BT-X34**" a připojte se k ní.

Otevřete libovolnou hudbu s podporou DLNA APP, přehrajte jakoukoli hudbu, klikněte na ikonu sdílení DLNA pro vyhledání zařízení, zvolte **MusicMan BT-X34** a přehrajte hudbu.

### **Použití funkce Bluetooth**

Klikněte krátce na M-tlačítko pro změnu reproduktoru na režim Bluetooth začne blikat modrý indikátor BT. Vyhledejte "**MusicMan BT-X34**" v seznamu Bluetooth a připojte se k ní. Budete slyšet potvrzovací tón, že Bluetooth je připojeno a indikátor svítí modře.


### **Použití AUX-IN**

Připojte kabel 3,5mm do portu AUX reproduktoru a druhý konec zasuněte do portu AUX v zařízení. Uslyšíte zprávu "Auxiliary mode" (AUX režim) a indikátor svítí zeleně.

### **Upozornění**

- Jestliže se BT-X34 po zapnutí nezapne, nebo se po zapnutí vypne, zkontrolujte, zdali je baterie plně nabitá. Je-li bez energie, nabijte ji doplna a zkuste znovu později. (Doporučujeme BT-X34 jednou týdně nabít, jestliže ho delší dobu nepoužíváte.)
- BT-X34 nabíjejte pouze pomocí konektoru DC 5V a používejte dodaný originální nabíjecí kabel Micro USB. Můžete také použít nabíjecí USB adaptér, ale POUZE (!) max. DC 5V/1A. Nenabíjejte (!) BT-X34 vyšším příkonem!

- Když BT-X34 pracuje v režimu AUX-IN, nezvyšujte (!) hlasitost svého mobilního telefonu, PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD, aj. na velkou úroveň.
- Jestliže se BT-X34 nespáruje s Vaším mobilním zařízením nebo nepřehrává po připojení hudbu, měli byste zkontrolovat, zdali mobilní zařízení podporuje protokol A2DP.
- Nepokoušejte se BT-X34 rozmontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození.
- Neupust'íte nebo netřepejte BT-X34, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika.
- Uchovejte BT-X34 na suchém a větraném místě. Nevystavujte vlhkosti a vysoké teplotě. Nevystavujte baterie nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu světlu.
- Tento BT-X34 není vodotěsný; chraňte ho proto před vlhkostí.
- Uchovávejte BT-X34 mimo dosah malých dětí.

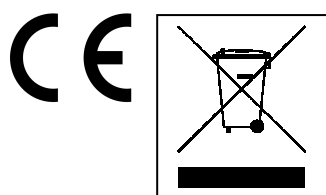

**Pokyny pro ochranu životního prostředí:** Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo