

MusicMan® * Manuale di istruzione Cuffia In-Ear Bluetooth BT-X23

Con questa comoda e confortevole cuffia Bluetooth stereo goditi la musica attraverso Bluetooth.

Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il dispositivo, a cui appartiene questo manuale, é conforme alle norme essenziale della direttiva **RED 2014/53/EU**. Sul seguente sito il cliente potrà leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità: **www.technaxx.de/** (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere il manuale di istruzione prima di utilizzare l'apparecchio.


Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni 2-3 mesi se non viene utilizzato! Spegnerne i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze per evitare segnali di interferenza! NOTA: Non alzare eccessivamente il volume – cio' potrebbe provocare perdita dell'udito!

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili).
Email: **support@technaxx.de**

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. **Garanzia 2 anni**

Particolarità

- Trasferimento di musica & funzione vivavoce tramite Bluetooth V2.1
- Microfono incorporato
- Connettore Micro USB per la ricarica
- 3 tasti per la ricezione di chiamate & riproduzione di musica
- Aderente, ideale per lo sport e viaggiare

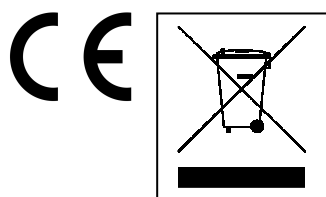

Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania

Specifiche tecniche

Bluetooth	V2.1 / profilo A2DP / ~8m distanza di trasmissione (senza ostacoli) / Banda di frequenza 2,4GHz / Potenza di trasmissione irradiata max. 2,5mW	
Altoparlanti	Gamma di frequenza 20Hz~20kHz	
Alimentazione	Alimentazione elettrica CC 5V & batteria integrata 60mAh ai polimeri di litio ricaricabile 3.7V	
Tempo di ricarica	~1,5 ore, adattatore* CC 5V / 500mA (*non incluso)	
Tempo di riproduzione	~3,5 ore (volume massimo)	
Tempo di standby	~7-8 ore (Bluetooth collegato)	
Peso / Dimensioni	(Lu) 3,8 x (La) 2.5 x (A) 1,0cm, (Profondità tappi) 1,0cm, (Lu. cavo) 60cm	
Contenuto della confezione	MusicMan® Cuffia Bluetooth In-Ear (nell'orecchio) Bluetooth BT-X23, Cavo di ricarica Micro USB, Manuale di istruzione	

Ricarica

Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria utilizzando il cavo di caricamento originale Micro USB incluso. Collegare il cavo di ricarica Micro USB a un adattatore* (5V/500mA) (*non incluso) o a una porta USB del computer, e all'altra estremità della porta di ricarica Micro USB delle cuffie. Il LED ROSSO si accende durante il caricamento nello stato di spento. Quando le cuffie sono completamente cariche, il LED ROSSO si spegne e il LED BLU si accende. (Si consiglia di spegnere la cuffia durante la ricarica. Altrimenti ci vorrà più tempo per caricarla completamente.)

Dettagli del prodotto



	Accensione / spegnimento, riproduzione / pausa, vivavoce: Premere a lungo per accendere. LED BLU si accende e si spegne.
1	Premere a lungo per spegnere. LED ROSSO si accende e si spegne. Premere brevemente per ricevere o terminare le chiamate, riprodurre o mettere in pausa la musica.
2	Spia luminosa LED: In modalità abbinamento Bluetooth, LED BLU e ROSSO lampeggiano rapidamente. Mentre la cuffia è in carica, il LED ROSSO si accende. Quando la carica è completata, il LED ROSSO si spegne e il LED BLU si accende.
3	Microfono
4	Volume + / - e Brano successivo / precedente: Pulsante VOL +: Premere brevemente per aumentare il volume, premere a lungo per passare al brano successivo. Pulsante VOL-: Premere brevemente per diminuire il volume; premere a lungo per ripetere il brano corrente; premere a lungo di nuovo per tornare alla canzone precedente
5	Connettore di caricamento Micro USB
6	Auricolari

Bluetooth

Accendere le cuffie premendo il tasto “Riproduzione” (Play). Il LED BLU si accende e si spegne. Il Bluetooth funziona spontaneamente e ricerca i dispositivi Bluetooth precedentemente associati. In modalità abbinamento Bluetooth, LED BLU e ROSSO lampeggiano rapidamente. Se la cuffia non riesce a connettersi, accendere il dispositivo Bluetooth per cercare la cuffia con il nome “**Musicman BT-X23**”. Il codice PIN è “0000”. Dopo che l’abbinamento è avvenuto con successo, il LED BLU lampeggia. La cuffia è collegata con il vostro Smartphone. Premere brevemente ►II per rispondere a una chiamata, e per rifiutare premere il pulsante ►II ~1–2 secondi.

Avvertenze:

- Se il dispositivo non si accende dopo l’accensione, o si spegne dopo averlo acceso, verificare che la batteria sia completamente carica. Se è scarico, lasciarlo caricare completamente e riprovare in seguito. (Raccomandiamo di ricaricare la cuffia una volta a settimana se non viene utilizzata per molto tempo.)
- Caricare il dispositivo esclusivamente con l’adattatore CC 5V/500mA* (*non incluso) o nel vano USB del PC utilizzando il cavo di caricamento originale Micro USB fornito. Il dispositivo potrebbe non funzionare o addirittura danneggiarsi se non è caricato con la tensione consigliata.
- Se il dispositivo non riesce a collegarsi al cellulare o non riproduce la musica dopo essere stato collegato, verificare di avere inserito il codice PIN corretto o che il dispositivo mobile supporti A2DP.
- Quando il dispositivo funziona in modalità LINE/AUX-IN, non (!) non aumentare eccessivamente il volume del vostro cellulare/PC/lettore MP3-MP4/CD/DVD ecc. Può verificarsi una distorsione del suono. In tal caso, diminuire il volume del vostro cellulare/PC/lettore MP3/MP4, CD, DVD o del dispositivo. Il suono tornerà presto alla normalità.
- Non tentare di smontare il dispositivo, si potrebbero provocare corto-circuiti o danni.
- Non far cadere o agitare il dispositivo, si potrebbero rompere i circuiti interni o quelli meccanici.
- Tenere il dispositivo in un luogo asciutto e areato. Evitare alte temperature e umidità.
- Questo dispositivo non è impermeabile, perciò, tenerlo lontano dall’umidità.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.