

MusicMan® * Manuel d'utilisation Écouteurs In-Ear Bluetooth BT-X23

Avec ces écouteurs stéréo Bluetooth confortables et bien ajustés vous profiterez de la musique via Bluetooth

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ce manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation.


Cet appareil est muni d'une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. NB: Rechargez la batterie de l'appareil tous les 2 ou 3 mois s'il n'est pas utilisé! Eteignez les appareils Bluetooth à proximité pour éviter l'interférence de signal! AVERTISSEMENT: Ne montez pas trop le volume – la perte d'audition peut en résulter!

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: support@technaxx.de

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit. **Garantie 2 ans**

Particularités

● Transfert de musique & fonction mains libres par Bluetooth V2.1 ● Microphone FM intégré ● Port Micro USB pour la charge ● 3 boutons pour recevoir des appels & lire de la musique ● Écouteurs ajustés, idéaux pour les sports et les voyages

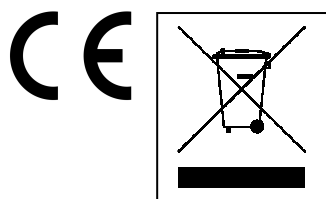

Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne

Caractéristiques techniques

Bluetooth	V2.1 / profil A2DP / ~8m distance de transmission (sans obstacle) / Bande de fréquences 2,4GHz / Puissance d'émission rayonnée max. 2,5mW
Haut-parleurs	Gamme de fréquences 20Hz~20kHz
Alimentation	Alimentation électrique CC 5V & batterie rechargeable intégrée 60mAh lithium-polymère 3.7V
Durée de charge	~1,5 heures, adaptateur* CC 5V/500mA(*non inclus)
Autonomie en lecture	~3,5 heures (volume maximum)
Autonomie en veille	~7–8 heures (Bluetooth connecté)
Poids / Dimensions	15g / (Lo) 3,8 x (La) 2,5 x (H) 1,0cm, (Profondeur bouchons) 1,0 cm, (Lo. câble) 60cm
Contenu de la livraison	MusicMan® Écouteurs Bluetooth In-Ear (dans l'oreille) BT-X23, Câble de chargement Micro USB, Manuel d'utilisation

Charge

Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation, avec le câble de charge Micro USB d'origine fourni. Branchez le câble de charge Micro USB à un adaptateur* (5V/500mA) (*non inclus) ou à un port USB d'ordinateur, et l'autre extrémité au port de charge Micro USB des écouteurs. Le LED ROUGE s'allume clairement pendant la charge quand l'appareil est éteint. Lorsque les écouteurs sont complètement chargés, le LED ROUGE s'éteint et le LED BLEU s'allume. (Nous recommandons d'éteindre les écouteurs pendant la charge. Sinon, ils mettront davantage de temps à se charger complètement.)

Vue du produit



1	Mise en marche/arrêt, Lecture/Pause, Mains libres: Appuyez longuement pour allumer. LED BLEU s'allume puis s'éteint. # Appuyez longuement pour éteindre. LED ROUGE s'allume puis s'éteint. # Appuyez brièvement pour décrocher ou raccrocher, ou bien pour lire ou mettre en pause de la musique.
2	Voyant LED: En mode d'appariement Bluetooth, le LED BLEU et le LED ROUGE clignotent rapidement. Pendant que les écouteurs sont en charge, le LED ROUGE est allumé. Une fois que la charge est terminée, le LED ROUGE s'éteint et le LED BLEU s'allume.
3	Microphone
4	Volume +/- et Piste suivante / précédente: Bouton VOL +: Appuyez brièvement pour monter le volume. Appuyez longuement pour passer à la chanson suivante. Bouton VOL - : Appuyez brièvement pour baisser le volume. Appuyez longuement pour répéter la chanson en cours, appuyez longuement une nouvelle fois pour passer à la chanson précédente
5	Prise de charge Micro USB
6	Bourgeons de l'oreille

Bluetooth

Mettez les écouteurs en marche en appuyant sur le bouton «Lecture» (Play). Le LED BLEU s'allume et s'éteint. La fonction Bluetooth fonctionne spontanément, recherchant des appareils précédemment appariés par Bluetooth. Le mode d'appariement Bluetooth est indiqué par le clignotement rapide du LED BLEU et du LED ROUGE. Si les écouteurs ne se connectent pas, mettez en marche votre appareil Bluetooth pour rechercher les écouteurs nommé «**Musicman BT-X23**». Le code PIN est «0000». Après un appariement réussi, le LED BLEU clignote. Lorsque les écouteurs sont connectés à votre smartphone et vous recevez un appel entrant, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton ►|| pour décrocher. Pour refuser un appel, appuyez sur le bouton ►|| pendant 1–2 secondes.

Mises en garde

- Si l'appareil ne se met pas en marche pas après l'avoir allumé, ou s'il s'éteint après l'avoir allumé, vérifiez que la batterie est complètement rechargée. S'il est hors tension, rechargez-le complètement et réessayez plus tard. (Il est conseillé de recharger les écouteurs une fois par semaine s'ils ne sont pas utilisés pendant longtemps.)
- Ne rechargez l'appareil qu'avec l'adaptateur de CC 5V/500mA* (*non fourni) ou sur le port USB de votre PC avec le câble de charge Micro USB d'origine fourni. L'appareil risquerait de ne pas fonctionner ou d'être endommagé s'il n'est pas chargé avec la tension recommandée.
- Si l'appareil échoue la connexion à votre appareil mobile ou s'il échoue la lecture de musique après la connexion, l'utilisateur doit vérifier que le code correct PIN soit saisi ou que l'appareil mobile supporte A2DP.
- Si l'appareil fonctionne en mode LINE/AUX-IN, n'augmentez pas (!) le volume de votre téléphone mobile, ordinateur, lecteur MP3/MP4/CD/DVD etc. à un niveau élevé. Cela pourrait causer une distorsion du son. Dans ce cas, baissez le volume du téléphone mobile, du PC, de lecteur MP3/MP4/CD/DVD ou de l'appareil. Le son redevient rapidement normal.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil, cela peut résulter en un court circuit ou même l'endommager.
- Ne laissez pas tomber et ne secouez pas l'appareil, car cela peut briser les circuits imprimés internes ou les mécanismes.
- Gardez l'appareil dans un endroit sec et aéré. Évitez l'humidité et les températures élevées.
- Cet appareil n'est pas étanche à l'eau, par conséquent protégez-le de l'humidité.
- Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.