

# MusicMan® \* Instrukcja obsługi Słuchawki In-Ear Bluetooth BT-X23

**Z tym komfortowym i dobrze dopasowanym zestawem słuchawkowym stereo BT słuchać muzyki przez Bluetooth**

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed 1. użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

**Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące! Wyłącz pobliskie urządzenia Bluetooth, aby uniknąć zakłóceń sygnału! Nie ustawiać poziomu głośności zbyt wysoko, może to spowodować utratę słuchu!**


Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 c/min z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 c/min z sieci komórkowych).  
Email: **support@technaxx.de**

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

**Gwarancja 2 lata**

## Cechy

- Transmisja muzyki & funkcja głośnomówiąca poprzez Bluetooth V2.1
- Wbudowany mikrofon
- Złącze Micro USB do ładowania
- 3 przyciski do odbierania połączeń & odtwarzania muzyki
- Ciasne dopasowanie, idealne dla sportu i podróży

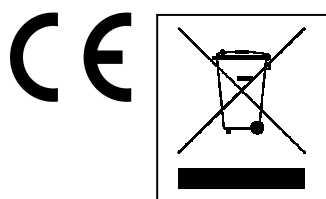

**Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:** Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych imożna poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. **NIE** używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

## Specyfikacje techniczne

Bluetooth	V2.1 / profil A2DP / ~8m dystans transmisji (zakres otwarty) / Pasma częstotliwości 2,4GHz / Moc transmisji promieniowania maks. 2,5mW
Głośniki	Zakres częstotliwości 20Hz~20kHz
Zasilanie	Zasilanie DC 5V & wbudowany akumulator 60mAh litowo-polimerowy 3.7V
Czas ładowania	~1,5 godziny, zasilacz* DC 5V / 500mA (*nie tam)
Czas odtwarzania	~3,5 godziny (maks. głośności)
Czas gotowości	~7–8 godziny (Bluetooth połączony)
Waga / Wymiary	15g / (D) 3,8 x (S) 2,5 x (W) 1,0cm; (Głębokość słuchawki dousznej) 1,0cm; (D. kabla) 60cm
Zawartość pakietu	MusicMan® Słuchawki In-Ear (douszne) Bluetooth BT-X23, Kabel do ładowania Micro USB, Instrukcja obsługi

## Ładowanie

Przed pierwszym użyciem w pełni naładuj baterię przy użyciu dołączonego oryginalnego kabla ładowania Micro USB. Podłącz kabel ładowania Micro USB do zasilacza USB\* (5V/500mA) (\*nie jest dołączony) lub do portu USB komputera, a drugi koniec do portu ładowania Micro USB słuchawek. CZERWONA LED świeci jasno podczas ładowania w trybie wyłączenia. Kiedy słuchawki zostaną całkowicie naładowane, CZERWONA LED zgaśnie, a zaświeci się NIEBIESKA LED. (Zalecane jest wyłączenie słuchawek podczas ładowania. W przeciwnym razie całkowite naładowanie zajmie więcej czasu.)

## Opis produktu



1	<b>Włą/Wył, Odtwarzanie/Pauza, Tryb głośnomówiący:</b> Naciśnij długo, aby włączyć. NIEBIESKI LED wskaźnik zaświeci się i zgaśnie. Naciśnij długo, aby wyłączyć. CZERWONY LED wskaźnik zaświeci się i zgaśnie. Naciśnij krótko, aby odebrać lub zakończyć połączenie, odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie muzyki.
2	<b>Wskaźnik diodowy (kontrolka LED):</b> W trybie parowania Bluetooth NIEBIESKA i CZERWONA LED migają szybko. Podczas ładowania słuchawek świeci CZERWONA LED. Po zakończeniu ładowania CZERWONA LED wyłączy się, a zacznie świecić NIEBIESKA LED.
3	<b>Mikrofon</b>
4	<b>Głośność+/- i następny/poprzedni utwór:</b> <b>Przycisk głośności +:</b> Naciśnij krótko, aby zwiększyć poziom głośności. Naciśnij długo, aby przejść do następnego utworu. <b>Przycisk głośności -:</b> Naciśnij krótko, aby zmniejszyć poziom głośności. Naciśnij długo, aby powtórzyć bieżący utwór. Naciśnij długo ponownie, aby wrócić do poprzedniego utworu.
5	<b>Złącze Micro USB do ładowania</b>
6	<b>Słuchawki douszne</b>

## Bluetooth

Włącz słuchawki, naciskając przycisk “Odtwórz” (Play). NIEBIESKA LED zaświeci się i zgaśnie. Bluetooth działa spontanicznie, wyszukując uprzednio sparowane urządzenia Bluetooth. Tryb parowania Bluetooth jest wskazywany poprzez szybkie miganie NIEBIESKIEJ i CZERWONEJ LED. Jeśli połączenie słuchawek nie powiedzie się, włącz urządzenie Bluetooth, aby wyszukało słuchawki o nazwie “**Musicman BT-X23**”. Kod PIN to „0000”. Po pomyślnym sparowaniu NIEBIESKA dioda LED zacznie migać. Po połączeniu słuchawek ze smartfonem. Otrzymaniu połączenia przychodzącego można nacisnąć krótko ►|| , aby odebrać połączenie. Aby odrzucić połączenie, naciśnij ►|| i przytrzymaj go przez około 1–2 sekundy.

**Ostrzeżenia**

- Jeśli urządzenie nie włączy się po włączeniu jego wyłącznika lub wyłącza się automatycznie po jego włączeniu, należy sprawdzić, czy jego akumulator jest w pełni naładowany. Jeśli jest rozładowany (OFF), należy go naładować i spróbować włączyć ponownie. (Zalecane jest ładowanie słuchawek raz w tygodniu, jeśli nie są one używane przez dłuższy czas).
- Urządzenie można ładować tylko zasilaczem DC 5 V/500 MA\* (\*nie jest dołączony) lub przez port USB komputera PC za pomocą dołączonego do zestawu oryginalnego kabla ładowania Micro USB. Ładowanie przy napięciu innym niż zalecane uniemożliwi działanie urządzenia lub doprowadzi do jego uszkodzenia.
- Jeśli urządzenie nie połączy się z urządzeniem przenośnym lub jeśli po połączeniu nie można z niego odtwarzać muzyki, należy sprawdzić, czy wprowadzony kod PIN jest prawidłowy lub czy urządzenie przenośne obsługuje A2DP.
- Gdy urządzenie działa w trybie LINE/AUX-IN, nie (!) zwiększać głośności telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD itp. do maksimum. Mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku. W takim przypadku należy zmniejszyć głośność albo telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD lub urządzenia. Dźwięk powróci do normalnego stanu.
- Nie należy demontować urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia, a nawet uszkodzenia.
- Nie wolno rzucać ani potrząsać urządzeniem, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub elementy mechaniczne.
- Przechowywać urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury.
- To urządzenie nie jest wodoszczelne, dlatego należy trzymać je z dala od wilgoci.
- Trzymać urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.