

# MusicMan<sup>®</sup> \* Návod k obsluze

## BigBass Bluetooth Sluchátka BT-X15

### Sluchátka bezdrátová s integrovaným MP3 přehrávačem a FM rádio

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek, ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady **RED 2014/53/EU**. Prohlášení o shodě naleznete zde: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (v liště "Konformitätserklärung" dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

**Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá.**

**POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 měsíce!**

**Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu!**

**Nenastavujte hlasitost příliš vysoko – mohlo by dojít k poškození sluchu!**

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Uchovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrně. Udělat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případě záruky, obraťte se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili. **Záruka 2 roky**

## Vlastnosti

- Přenos hudby přes Bluetooth 4.1 (~10m)
- Podpora karty MicroSD až 32GB
- Hands-free funkce přes Bluetooth
- Integrovaný MP3 přehrávač & vestavěné FM rádio
- Funkční kontrolka LED
- Bezdrátové telefonní hovory prostřednictvím systému Bluetooth
- V případě příchozího hovoru se přehrávání hudby automaticky přeruší
- Podporuje PC, MP3 a CD přehrávačům a připojení prostřednictvím konektoru AUX-IN
- Sluchátka jsou skládací, pohodlně díky měkkým vycpávkám
- Vyvážený čistý zvuk v nízkých i vysokých tóninách

## Nabíjení sluchátek

Před prvním použitím baterii pomocí dodaného originálního nabíjecího kabelu mikro USB plně nabijte. Zapojte nabíjecí kabel mikro USB do nabíječky nebo USB portu počítače a jeho druhý konec zapojte do nabíjecího portu USB (2) sluchátek. Při nabíjení jasně svítí červená kontrolka ve stavu Vypnutý (OFF). Po úplném nabití sluchátek červená kontrolka zhasne (Doporučujeme, aby uživatelé sluchátka po dobu nabíjení vypnuli. V případě provozu v průběhu nabíjení je k úplnému nabití potřeba více času.)

## Technické údaje

Bluetooth	V4.1/ Profily: HFP, HSP, A2DP, AVRCP/ ~10m vzdálenost (otevřený prostor)
Funkce	Bluetooth, Line/AUX-IN, Hands-free, FM rádio, MicroSD karta (podporuje zvukový formát MP3)
Reproduktory	Frekvenční rozsah 20Hz~20kHz SNR 95dB / Impedance 32Ω
Bluetooth	Frekvenční pásmo 2,4GHz Radiovaný přenosový výkon max. 2,5mW
Zdroj napájení	Vestavěná dobíjecí 400mAh lithium-polymerová baterie 3,7V
Doba nabíjení	~3 hodiny (adaptér DC-5V / 500mA)
Doba přehrávání	~8 hodin (max. hlasitosti)
Pohotovostní režim	~2 týdny
Řídicí jednotka / Audiokonektor	40 mm / 3,5 mm
Paměť	Podpora karty MicroSD až 32GB (pouze soubory MP3)
Hmotnost / Rozměry	225 g / Ušní boltec Ø 7,5 x 9 cm / Sluchátka (Š) 18 x (V) 19 x (Šířka hlavového mostu) 3 cm
Obsah balení	MusicMan® BigBass Bluetooth Sluchátka BT-X15, Micro USB nabíjecí kabel, AUX-IN kabel, Návod k obsluze

## Popis přístroje



1	Line-IN / AUX-IN
2	Nabíjecí konektor Micro USB
3	SPÍNAČ ON/OFF: Posunutím tlačítka do pozice "ON" se sluchátka zapnou. Rychle modře blikající kontrolka indikuje přechod sluchátek do režimu Bluetooth.
4	Zpět: krátkým stisknutím se vrátíte na poslední hudební stopu nebo stanici FM rádia.
5	Snížení hlasitosti: dlouhým stiskem snížíte nastavení hlasitosti sluchátek
6	Přehrávání/pozastavení / Hands-free: (a) V režimu Bluetooth můžete krátkým stiskem tohoto tlačítka spustit či pozastavit přehrávání hudby nebo přijmout či ukončit telefonní hovor. (b) Dlouhým stiskem tlačítka přejdete do režimu FM rádia. Po přechodu do režimu FM rádia lze krátkým stiskem tohoto tlačítka automaticky vyhledávat stanice.
7	Vpřed: krátkým stisknutím se vrátíte na následující hudební stopu nebo stanici FM rádia.
8	Slot pro paměťové karty MicroSD
9	Zvýšení hlasitosti: dlouhým stiskem zvýšíte nastavení hlasitosti sluchátek.
10	Mikrofon

## 1. Zapínání a vypínání (viz. tlačítko 3)

**1.1. Zapnutí sluchátek:** Po přepnutí funkčního přepínače z pozice OFF doleva se sluchátek zapne.

**1.2. Vypnutí sluchátek:** Po přepnutí funkčního přepínače z pozice ON do pozice OFF se sluchátek vypne.

## 2. Párování Bluetooth

Zapněte sluchátka, systém Bluetooth aktivuje automaticky a začne vyhledávat dříve spárované přístroje. Pokud se mu žádné najít nepodaří, začne vyhledávat nová zařízení Bluetooth. V takovém případě zapněte své zařízení Bluetooth a začněte vyhledávat sluchátek s názvem „**MusicMan BigBass**“. V případě nutnosti zadejte kód "0000"! Po úspěšném párování je možné spustit přehrávání hudby.

iOS / Android: Nastavení → Bluetooth → Power ON → vyberte BigBass sluchátek.

## 3. Přehrávání hudby prostřednictvím systému Bluetooth

Po úspěšném párování jednou klikněte na tlačítko **▶||**, čímž zahájíte přehrávání hudby ze svého mobilu. Opětovným kliknutím přehrávání přerušíte.

**3.1. Změna skladeb:** Krátkým stiskem tlačítka **▶▶** přejdete na skladbu následující, krátkým stiskem tlačítka **◀◀** na skladbu předcházející.

**3.2. Nastavení hlasitosti:** Stiskem a dlouhým podržením tlačítka **+** nastavení hlasitosti zvýšíte, stiskem a dlouhým podržením tlačítka **-** nastavení hlasitosti snížíte.

**3.3.** Poté, co jste změnil režim, stiskněte tlačítko „Play“ pro návrat do režimu Bluetooth znovu.

## **4. Telefonní hovory prostřednictvím systému Bluetooth**

**4.1.** Příchozí telefonický hovor lze přepnout do sluchátek kliknutím na tlačítko ►|| . **4.2.** Telefonický hovor lze ukončit kliknutím na tlačítko ►|| .

## **5. Režim paměťové karty**

**5.1.** Do otvoru pro kartu MicroSD (až 32GB, formátované ve FAT32 v systému Windows) vložte kartu MicroSD (8. Slot pro karty MicroSD). Hudbu na ní uloženou můžete přehrávat v režimu MP3, který je indikován pomalu blikající modrou kontrolkou. Jedním stiskem tlačítka ►|| přehrávání hudby pozastavíte, opětovným stiskem znovu obnovíte. **\*Pozor: Formátování bude trvale odstranit všechna existující data na paměťové kartě.**

**5.2.** Pro přechod na předchozí skladbu krátce stiskněte tlačítko ◀◀. Pro přechod na následující skladbu krátce stiskněte tlačítko ▶▶.

**5.3.** Dlouhým stiskem tlačítka - snížíte nastavení hlasitosti. Dlouhým stiskem tlačítka + zvýšíte nastavení hlasitosti.

**Pro poslech hudby z karty MicroSD lze v jakémkoli režimu zasunout svou MicroSD kartu do slot pro karty MicroSD! (Karta MicroSD mohou být zaznamenány pouze s MP3 soubory, 128kb soubory.)**

## **6. Režim FM rádia**

**6.1. Nacházíte se v režimu MP3 a do přístroje není vložena žádná karta mikro SD:**

Pro přechod do režimu FM rádio stiskněte na několik vteřin tlačítko ►|| . Dojde-li k nalezení stanice (frekvenční pásmo **87.5 – 108.0MHz**), začne se daná stanice přehrávat; pokud se žádou stanici nalézt nepodaří, uslyšíte statický šum. V takovém případě musíte spustit vyhledávání stanic. Krátce stiskněte tlačítko ►|| . V průběhu hledání rychle bliká MODRÁ kontrolka (ovládací tlačítka jsou nefunkční). Po dokončení vyhledávání se spustí přehrávání první nalezené stanice. Po nalezení stanice začne MODRÁ kontrolka blikat pomalu.

**6.2. Nacházíte se v režimu MP3 a do přístroje je vložena karta MicroSD:**

Pro přechod do režimu FM rádio stiskněte dlouze tlačítko ►|| . Dojde-li k nalezení stanice (frekvenční pásmo **87.5 – 108.0MHz**), začne se daná stanice přehrávat; pokud se žádou stanici nalézt nepodaří, uslyšíte statický šum.

V takovém případě musíte spustit vyhledávání stanic. Krátce stiskněte tlačítko ►||. V průběhu hledání rychle bliká MODRÁ kontrolka (ovládací tlačítka jsou nefunkční). Po dokončení vyhledávání se spustí přehrávání první nalezené stanice. Po nalezení stanice začne MODRÁ kontrolka blikat pomalu.


**6.3. Nalezené stanice budou automaticky uloženy. Změna stanice:** pro přechod na předchozí stanici stiskněte tlačítko ◀◀, pro přechod na následující stanici stiskněte tlačítko ▶▶.

**6.4. Nastavení hlasitosti:** stiskem a podržením tlačítka + nastavení hlasitosti zvýšíte, stiskem a podržením tlačítka - nastavení hlasitosti snížíte.

**6.5. Potlačení šumu kanálů nalezených:** Je třeba provést vyhledávání kanálů stisknutím tlačítka "Play" po dobu několika sekund. Potom se MODRÁ LED začne blikat.

## 7. Režim Line/ AUX-IN (1)

**7.1.** Pokud se nacházíte v režimu LINE-IN, můžete poslouchat hudbu z jiných zvukových zdrojů (např. počítače). Zasuňte kabel AUX-IN (3,5mm kabel) do portu AUX-IN (jak je znázorněno na obrázku) a jeho druhý konec do audio zdířky svého mobilního telefonu, notebooku, tabletu, přehrávače MP3/MP4 atp. **BLU LED bliká po připojení kabelu Line-IN MODŘE!**

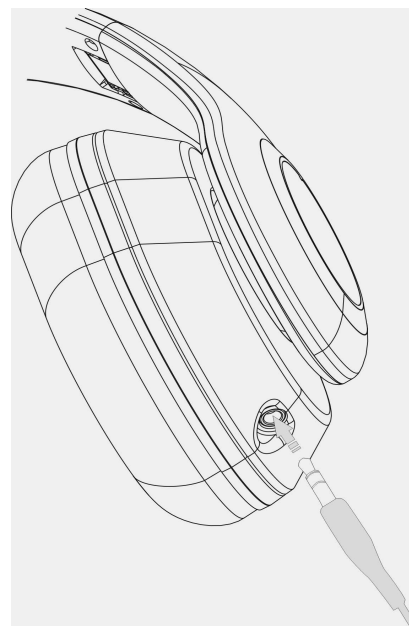

**7.2.** Poté si budete moci plně užívat své oblíbené hudby. Tlačítko na sluchátkách ▶▶, tlačítko a tlačítko ◀◀ jsou bez funkce. Chcete-li změnit přehrávanou skladbu, učiňte tak prostřednictvím svého mobilního zařízení!

**7.3.** Pomocí tlačítka + a - klávesy můžete zvýšit nebo snížit hlasitost.

## 8. Změna režimu


Můžete přepínat do různých režimů, pokud stisknete tlačítko "Play" po dobu několika sekund. Pořadí/priority různých režimů je následující: (1) MicroSD karta, (2) Line/AUX-IN, (3) Bluetooth [hand-free systém], (4) Radio.

## 9. Jak sluchátka skládat

První tlačítka společně sluchátek. Pak oba náušníky složte opatrně směrem dovnitř. Díky rozměrům složených sluchátek (Š) 18cm x (V) 13cm jsou sluchátka snadno přenosná.

### Upozornění

- Pokud sluchátka neuvede po zapnutí do provozu, nebo se po zapnutí vypne, zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá. Pokud je vybitá, nabijte ji a opakujte pokus později. (V případě, že sluchátka nejsou delší dobu používána, je doporučujeme jednou týdně dobít.)
- Pokud sluchátka pracují v režimu LINE/AUX-IN, nezvyšujte (!) nastavení hlasitosti svého mobilního telefonu, počítače, přehrávače MP3/MP4 nebo CD/DVD atp. na příliš vysokou úroveň; zkreslení zvuku může dojít. V případě sonického třesku nebo zkreslení zvuku snižte nastavení hlasitosti svého mobilního telefonu, počítače, přehrávače MP3/MP4 nebo CD/DVD či sluchátek. Zvuk se brzy srovná.
- V případě, že sluchátka nepodaří spojit do svého mobilního zařízení, nebo pokud to nedokáže přehrávat hudbu po připojení musí uživatel ověřit, zda jste správně zadán správný PIN kód, nebo pokud váš mobilní přístroj podporuje profil A2DP.
- Zařízení nabíjejte pouze prostřednictvím adaptéru DC 5V/500mA\* (\*není součástí balení) nebo USB slotu počítače a to pouze pomocí dodaného originálního nabíjecího kabelu Micro USB.
- Nepokoušejte se zařízení demontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození.
- Neupustěte zařízení ani jím netřepejte, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika.
- Zařízení uchovávejte v suchém a větraném prostředí. Chraňte zařízení před vysokou vlhkostí a teplotou. Baterie by rovněž neměla být vystavována vysoké teplotě či přímému slunečnímu svitu.
- Toto zařízení není voděodolné, proto jej chraňte před vlhkem.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.

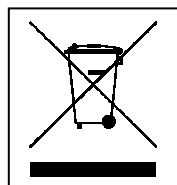

**Pokyny pro ochranu životního prostředí:** Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! **Čištění:** Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. **Distributor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo

***Užijte si vašeho výrobku \* Sdílejte své zkušenosti a názory na jednom z dobře známých internetových portálů.***