

MusicMan[®] * Manuale d'istruzione

BigBass Bluetooth Cuffia BT-X15

Cuffie wireless con lettore MP3 incassato e radio FM

Con la presente dichiara il produttore Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, che questo dispositivo, al quale si riferiscono queste manuale d'istruzione, aderisce dei requisiti essenziali ai sensi della Direttiva **RED 2014/53/EU**. Su questo sito è possibile leggere la Dichiarazione di Conformità: www.technaxx.de/ (sulla barra inferiore "Konformitäts-erklärung"). Al primo utilizzo del dispositivo, leggere attentamente il manuale d'istruzione.

Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni 2-3 mesi se non viene utilizzato! Spegner i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze per evitare segnali di interferenza! Non alzare eccessivamente il volume – cio' potrebbe provocare perdita dell'udito!

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Garanzia 2 anni

Particolarità

- Transferimento di musica tramite Bluetooth 4.1 (~ 10m)
- Supporta schede MicroSD fino a 32GB
- Funzione vivavoce tramite Bluetooth
- Lettore MP3 incassato & radio FM incassata
- Indicatore a LED mostra lo stato di funzionamento
- Effettua telefonate wireless tramite Bluetooth
- Quando si riceve una chiamata, la riproduzione della musica viene interrotta automaticamente
- Supporta PC, MP3, CD e AUX-IN
- Cuffie pieghevoli, molto comode da indossare grazie alla morbida imbottitura
- Qualità del suono chiara e bilanciata nelle gamme sonore alte e basse

Caricare la cuffia

Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria utilizzando il cavo di caricamento originale Micro USB incluso. Collegare il cavo di caricamento Micro USB ad un caricatore o ad una porta USB del computer, e l'altro capo alla porta di caricamento Micro USB (2) della cuffia. L'indicatore ROSSO si accende durante la carica nello stato Spegner (OFF). Quando la cuffia è completamente carica, l'indicatore ROSSO si spegne (Suggeriamo all'utilizzatore di spegnere la cuffia durante il caricamento. Ci vorrà più tempo affinché sia completamente carica se è in uso durante il caricamento.)

Specifiche tecniche

Bluetooth	V4.1 / Profili: HFP, HSP, A2DP, AVRCP / ~10m distanza (campo aperto)	
Funzioni	Bluetooth, Line/AUX-IN, Vivavoce, Radio FM, Scheda MicroSD (supporta il formato musicale MP3)	
Altoparlanti	Intervallo di frequenza 20Hz~20kHz SNR 95dB / Impedenza 32Ω	
Bluetooth	Banda di frequenza 2,4GHz Potenza di trasmissione irradiata máx. 2,5mW	
Alimentazione	Batteria incorporata ricaricabile 400mAh de polímero de liti 3,7V	
Tempo di caricamento	~3 ore (adattatore CC-5V / 500mA)	
Tempo di riproduzione	~8 ore (volume mass.)	
Tempo di standby	~2 settimane	
Unità di controllo / Connettore audio	40 mm / 3.5 mm	
Memoria	Supporta schede MicroSD fino a 32GB (solo i file MP3)	
Peso / Dimensioni	225g / Oreschietta Ø 7,5 x 9,0cm / Cuffia (L) 18 x (H) 19 x (larghezza padiglione auricolare) 3cm	
Contenuto della confezione	MusicMan® BigBass Bluetooth Cuffie BT-X15, Cavo di ricarica Micro USB, Cavo AUX-IN, Manuale d'istruzione	

Panoramica prodotto



1	Line-IN / AUX-IN
2	Connettore di caricamento Micro USB
3	INTERRUTTORE DI ON/OFF: Fare scorrere il tasto su "ON" per accendere, fatto ciò l'indicatore LED lampeggia velocemente, ad indicare che la cuffia entra in modalità Bluetooth.
4	Indietro: prevere brevemente per tornare all'ultima traccia musicale o alle stazioni radio FM.
5	Abbassare il volume: tenere premuto per spegnere la cuffia.
6	Play / Pausa / Vivavoce: (a) In modalità Bluetooth, premere brevemente per riprodurre, mettere in pausa la musica, rispondere o terminare una telefonata. (b) Tenere premuto per passare alla modalità radio FM. Quando entra in modalità radio FM, premere brevemente per ricercare le stazioni automaticamente.
7	Avanti: prevere brevemente per passare alla traccia musicale successiva o alle stazioni radio FM
8	Slot per scheda MicroSD
9	Aumentare il volume: Tenere premuto per aumentare il volume della cuffia
10	Microfono

1. Accensione – Spegnimento (vedere tasto 3)

1.1. Accendere la cuffia: Se si sposta il tasto funzione da OFF verso sinistra, la cuffia si accende.

1.2. Spegnere la cuffia: Se si sposta il tasto funzione da ON a OFF, la cuffia si spegne.

2. Associazione Bluetooth

Accendere la cuffia; il Bluetooth funziona automaticamente, ricercando un dispositivo Bluetooth precedentemente associato. Se la cuffia non riesce a connettersi, inizia l'associazione ad altri dispositivi Bluetooth. In questo caso, accendere il dispositivo Bluetooth per cercare la cuffia con nome „**MusicMan BigBass**“. Il codice PIN è "0000", se necessario! La riproduzione musicale inizia dopo che l'associazione viene effettuata correttamente.

iOS / Android: Impostazioni → Bluetooth → Power ON → selezionare cuffia.

3. Musica via Bluetooth

Dopo aver effettuato l'associazione, premere il tasto ►|| una volta per riprodurre la musica del vostro cellulare. Premere di nuovo per mettere in pausa.

3.1. Caricamento brani: Prevere brevemente il tasto ►► per passare al brano successivo, premere brevemente il tasto ◀◀ per passare al brano precedente.

3.2. Regolare il volume: Premere e tenere premuto il tasto + per aumentare il volume, premere e tenere premuto il tasto – per abbassare il volume.

3.3. Dopo aver modificato la modalità, premere il pulsante „Play“ per tornare alla modalità Bluetooth di nuovo.

4. Chiamate via Bluetooth

4.1. Quando si riceve una chiamata, premere il tasto ►|| per rispondere alla chiamata attraverso le cuffie.

4.2. Premere il tasto ►|| una volta per rifiutare la chiamata alla risposta.

5. Modalità Memory Card

5.1. Inserire una scheda MicroSD (*fino a 32GB, formattato in FAT32 in Windows*) nel vano della scheda MicroSD (8. Slot per scheda MicroSD). Quindi avviare da lì la riproduzione musicale con modalità MP3, ora il LED BLU lampeggia lentamente. Quindi premere il tasto ►|| una volta per mettere in pausa e premere di nuovo per riprendere la riproduzione musicale.

***Attenzione: La formattazione cancella definitivamente tutti i dati esistenti sulla scheda di memoria.**

5.2. Premere brevemente ◀◀ per ascoltare il brano precedente. Premere brevemente ▶▶ per ascoltare il brano successivo.

5.3. Tenere premuto il tasto - per abbassare il volume. Tenere premuto il tasto + per aumentare il volume.

In qualsiasi modalità, inserire una scheda MicroSD nel il slot per la scheda MicroSD per ascoltare la musica dalla scheda MicroSD! (La scheda MicroSD può essere registrata solo con file MP3, file 128kb.)

6. Modalità Radio FM

6.1. Siete in modalità MP3 e non è inserita NESSUNA scheda MicroSD:

Premere ►|| alcuni secondi per passare alla modalità radio FM. Se si riceve un canale (gamma di frequenza **87.5 – 108.0MHz**), si ascolta il canale; se non si riceve nessun segnale, si sente un fruscio. In questo caso è necessario cercare un canale. Premere brevemente il tasto ►||. Durante la ricerca l'indicatore BLU lampeggia rapidamente (i tasti d'uso non funzionano). Terminata la ricerca la cuffia riproduce il primo canale trovato. Quando viene trovato un canale l'indicatore BLU lampeggia lentamente.

6.2. Siete in modalità MP3 ed è inserita una scheda MicroSD:

E' necessario premere a lungo il tasto ►|| per avviare la modalità radio FM. Se si riceve un canale (gamma di frequenza **87.5 – 108.0MHz**), si ascolta il canale; se non si riceve nessun segnale, si sente un fruscio. In questo caso è necessario cercare un canale. Premere brevemente il tasto ►||.

Durante la ricerca l'indicatore BLU lampeggia rapidamente (i tasti d'uso non funzionano). Terminata la ricerca la cuffia riproduce il primo canale trovato. Quando viene trovato un canale l'indicatore BLU lampeggia lentamente.

6.3. I canali scansionati saranno salvati automaticamente. **Cambiare canale:** premere il tasto ◀◀ per passare al canale precedente, premere il tasto ▶▶ per passare al canale successivo.

6.4. Regolare il volume: premere e tenere premuto il tasto + per aumentare il volume, premere e tenere premuto il tasto - per abbassare il volume.


6.5. Sopprimere il rumore di canali trovati: È necessario eseguire una scansione dei canali premendo il pulsante "Play" per alcuni secondi. Poi il LED BLU inizia a lampeggiare.

7. Modalità Line-IN / AUX (1)

7.1. Quando ci si trova in modalità LINE-IN, è possibile ascoltare la sorgente audio da altri dispositivi (es. computer). Inserire il cavo AUX-IN (cavo da 3,5mm) nell'ingresso AUX-IN come mostrato in figura) e l'altro capo del cavo nel vano audio del telefono cellulare, Notebook, PC Tablet, lettore MP3/MP4 ecc.

Il LED BLU lampeggia quando il Line-IN è collegato!

7.2. Dopo, potrete godervi la musica. Il pulsante ▶▶ sulla cuffia ed il tasto ◀◀ non funzionano. Per cambiare il brano che state ascoltando, utilizzare il pulsante sul dispositivo mobile!

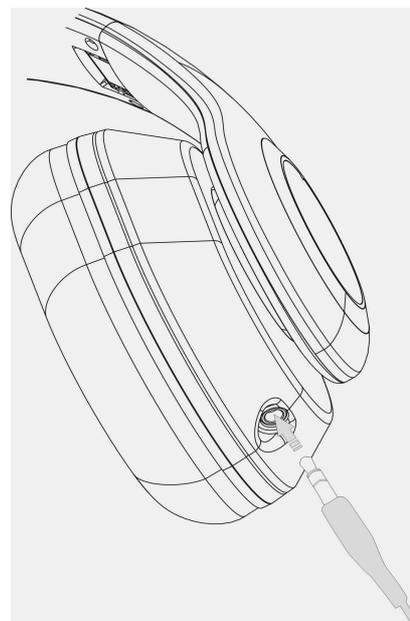

7.3. Con il pulsante + e - è possibile aumentare o diminuire il volume.

8. Modifica della modalità

È possibile passare a diverse modalità, se si preme il pulsante "Play" per alcuni secondi. L'ordine/priorità delle diverse modalità è la seguente:


(1) Scheda MicroSD, (2) Line/AUX-IN, (3) Bluetooth [sistema mano-libero], (4) Radio.

9. Come richiudere la cuffia

In primo luogo spingere insieme la cuffia. Poi ripiegare entrambi gli auricolari della cuffia verso l'interno con attenzione. Ora avete una cuffia facile da trasportare con dimensioni (L) 18cm x (H) 13cm.

Avvertenze

- Se la cuffia non si accende dopo l'accensione, o si spegne dopo averlo acceso, verificare che la batteria sia completamente carica. Se è scarica, lasciarla caricare completamente e riprovare in seguito. (Raccomandiamo di ricaricare la cuffia una volta a settimana se non viene utilizzato per molto tempo).
- Quando la cuffia funziona in modalità LINE/AUX-IN, non (!) aumentare eccessivamente il volume del vostro telefono cellulare, PC, lettore MP3/MP4, CD, DVD ecc.; potrebbero verificarsi una distorsione. In questo caso, abbassare il volume del telefono cellulare, PC, lettore MP3/MP4, CD, DVD o della cuffia. Il suono tornerà presto alla normalità.
- Se la cuffia non riesce a collegarsi al vostro dispositivo mobile o se non riesce a giocare la musica dopo il collegamento, l'utente deve verificare di aver inserito il codice PIN corretto o se il dispositivo mobile ecc. supporta l'A2DP.
- Caricare il dispositivo esclusivamente con l'adattatore CC 5V/500mA* (*non fornito) o nel vano USB del PC utilizzando il cavo di caricamento originale Micro USB fornito.
- Non tentare di smontare il dispositivo, potrebbe provocare corto-circuiti o danni.
- Non far cadere o scuotere il dispositivo, i meccanismi o i circuiti elettronici interni potrebbero rompersi.
- Tenere il dispositivo in un luogo asciutto e areato. Evitare alte temperature e umidità. Non esporre le batterie a calore eccessivo né alla luce solare diretta.
- Questo dispositivo non è impermeabile, perciò, tenerlo lontano dall'umidità.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

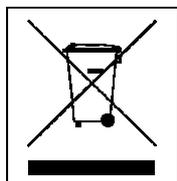

Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania

Congratulazioni per l'acquisto del prodotto * Condividi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali internet.