

MusicMan® * Instrukcja obsługi

BigBass Bluetooth Słuchawki BT-X15

Słuchawki bezprzewodowe z wbudowanym odtwarzaczem MP3 i radiem FM

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung").
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące! Wyłącz pobliskie urządzenia Bluetooth, aby uniknąć zakłóceń sygnału! Nie ustawiać poziomu głośności zbyt wysoko – może to spowodować utratę słuchu!

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych).

Email: **support@technaxx.de**

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Gwarancja 2 lata

Cechy

- Transfer muzyki przez Bluetooth 4.1 (~10m)
- Obsługuje kartę MicroSD do 32GB
- Funkcja głośnomówiący przez Bluetooth
- Wbudowany odtwarzacz MP3 & radio FM
- Wskaźnik LED pokazuje stan pracy
- Telefonowanie za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth
- Podczas połączenia przychodzącego, odtwarzanie muzyki jest automatycznie wstrzymywane
- Obsługa PC, MP3, CD i AUX-IN
- Składane słuchawki nagłowne z miękkimi wyłożeniami zapewniają wygodne dopasowanie
- Wyważony i czysty dźwięk w niskich i wysokich zakresach

Ładowanie słuchawek

Przed pierwszym użyciem, w pełni naładuj baterię przy użyciu dołączonego oryginalnego kabla ładowania Micro USB. Podłącz kabel ładowania Micro USB* do ładowarki lub portu USB komputera, a drugi koniec do portu ładowania Miro USB (2) słuchawki. Czerwona dioda świeci jasno podczas ładowania w stanie Wyłączenie (OFF). Gdy słuchawki są w pełni naładowane, zgaśnie CZERWONA kontrolka (proponujemy użytkownikom wyłączenie zestawu na czas ładowania. Całkowite naładowanie zabiera dłuższy okres czasu, gdy zestaw pracuje podczas procesu ładowania.)

Specyfikacje techniczne

Bluetooth	V4.1 / Profile: HFP, HSP, A2DP, AVRCP / ~10m dystans (otwarta przestrzeń)
Funkcje	Bluetooth, Line/AUX-IN, bezobsługowy, radio FM, Karta MicroSD (obsługuje format muzyczny MP3)
Głośniki	Zakres częstotliwości 20Hz~20kHz SNR 95dB / Impedancja 32Ω
Bluetooth	Pasma częstotliwości 2,4GHz Moc transmisji promieniowania maks. 2,5mW
Zasilanie	Wbudowana doładowania akumulator 400mAh litowo polimerowy 3,7V
Czas ładowania	~3 godziny (zasilacz DC-5V / 500mA)
Czas odtwarzania	~8 godzin (maks. głośności)
Czas gotowości	~2 tygodnie
Zespół sterownika / Złącze Audio	40 mm / 3,5 mm
Pamięć	Obsługuje kartę MicroSD do 32GB (tylko pliki MP3)
Waga / Wymiary	225g / Muszla słuchawkowa Ø 7,5 x 9,0cm / Słuchawka (S) 18 x 19 (W) x (szerokość pałąku słuchawek) 3cm
Zawartość pakietu	BigBass Bluetooth Słuchawki BT-X15, Kabel AUX-IN, Kabel ładowania Micro USB, Instrukcja obsługi

Opis produktu



1	Line-IN / AUX-IN
2	Złącze Micro USB do ładowania
3	PRZEŁĄCZNIK ON/OFF: Przesunąć klawisz do pozycji "ON", aby włączyć zasilanie, szybko mignie niebieska kontrolka LED, co oznacza, że słuchawka przechodzi do trybu Bluetooth.
4	Powrót: krótko nacisnąć przycisk, aby wrócić do ostatniego utworu muzycznego lub do stacji radiowych FM
5	Zmniejszanie poziomu głośności: nacisnąć i przytrzymać, aby wyłączyć słuchawki.
6	Odtwarzanie / Pauza / Wolne ręce: (a) W trybie Bluetooth krótkie naciśnięcie umożliwi odtwarzanie, wstrzymywanie muzyki, odbieranie i kończenie rozmów telefonicznych. 9b) Dłuższe naciśnięcie i przytrzymanie umożliwi przeniesienie do trybu radiowego FM. Gdy słuchawki są w trybie radia FM, krótkie naciśnięcie rozpoczyna przeszukiwanie stacji radiowych.
7	Naprzód: krótko nacisnąć, aby przejść do następnego utworu muzycznego lub do kolejnej stacji radiowej FM.
8	Gniazdo karty MicroSD
9	Zwiększenie poziomu głośności: nacisnąć i przytrzymać, aby zwiększyć głośność słuchawek.
10	Mikrofon

1. Włączanie (ON) - wyłączenie (OFF) (patrz przycisk 3)

1.1. Włączanie (ON) słuchawek: Z chwilą przesunięcia przełącznika funkcyjnego z położenia OFF w lewo, słuchawki włączą się.

1.2. Wyłączenie (OFF) słuchawek: Z chwilą przesunięcia przełącznika funkcyjnego z położenia ON do położenia OFF, słuchawki wyłączą się.

2. Parowanie Bluetooth

Z chwilą włączenia słuchawek Bluetooth działa spontanicznie, wyszukując ostatnio sparowanego zestawu Bluetooth. Jeśli słuchawki nie mogą się połączyć, zaczynają się parować z innymi urządzeniami Bluetooth. W tym przypadku, włączyć urządzenie Bluetooth, aby wyszukało słuchawki o nazwie „**MusicMan BigBass**“. Ewentualny kod PIN to "0000"! Po powiązaniu muzyka będzie przesyłana. iOS / Android: Ustawienia → Bluetooth → Power ON → wybierz BigBass słuchawek.

3. Muzyka Bluetooth

Po pomyślnym sparowaniu kliknij raz przycisk ►||, aby odtwarzać muzykę z urządzenia przenośnego. Kliknij ponownie, aby wstrzymać.

3.1. Zmiana utworu: Krótko naciśnij ►► przycisk, aby odtworzyć następny utwór, naciśnij krótko ◀◀ przycisk, aby odtworzyć poprzedni utwór.

3.2. Ustawianie głośności: Naciśnij i przytrzymaj przycisk + w celu zwiększenia głośności, naciśnij i przytrzymaj przycisk - w celu jej zmniejszenia.

3.3. Po zmianie trybu, należy nacisnąć przycisk „Play“, aby powrócić do trybu Bluetooth ponownie.

4. Połączenia telefoniczne Bluetooth

4.1. Aby odebrać połączenie przychodzące na słuchawki, naciśnij przycisk ►|| . **4.2.** Aby się rozłączyć, naciśnij raz przycisk ►|| .

5. Tryb karty pamięci

5.1. Umieść kartę MicroSD (do 32GB, sformatowane w systemie plików FAT32 w Windows) w gnieździe karty pamięci (8. Gniazdo karty MicroSD). Wtedy zaczniesz się odtwarzanie z niej muzyki w trybie MP3, a niebieska dioda będzie powoli migać. Naciśnij raz ►|| , aby wstrzymać muzykę, naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie. ****Uwaga: Formatowanie usunie trwale wszystkie istniejące dane na karcie pamięci.***

5.2. Naciśnij na krótko ◀◀, aby odtworzyć poprzedni utwór. Naciśnij na krótko ▶▶, aby odtworzyć następny utwór.

5.3. Naciśnij dłużej -, aby zmniejszyć głośność. Naciśnij na dłużej +, aby zwiększyć głośność.

W każdym trybie można podłączyć kartę MicroSD do złącza karty MicroSD, aby cieszyć się muzyką z karty MicroSD! (Karty MicroSD mogą być rejestrowane tylko z plików MP3, plików 128kb.)

6. Tryb Radia FM

6.1. Gdy jesteś w trybie MP3, a karta MicroSD nie jest włożona:

Naciśnij przycisk ►|| na kilka sekund, aby przejść do trybu radia FM. Jeśli jest odbierany jakiś kanał (zakres częstotliwości **87,5 - 108,0 MHz**), usłyszysz go; jeśli nie jest odbierany żaden kanał, usłyszysz szum. W takim przypadku trzeba wyszukać kanał. Naciśnij na krótko przycisk ►|| . Podczas poszukiwania NIEBIESKA dioda będzie szybko migać (klawisze funkcyjne nie będą działać). Po zakończonym wyszukiwaniu, słuchawki rozpoczną odtwarzanie dźwięku pierwszej odnalezionej stacji. Po odnalezieniu kanału NIEBIESKA dioda zacznie powoli migać.

6.2. Gdy jesteś w trybie MP3, a karta MicroSD jest włożona:

Trzeba nacisnąć i przytrzymać przycisk ►|| , aby przełączyć na tryb radia FM. Jeśli jest odbierany jakiś kanał (zakres częstotliwości **87,5 - 108,0 MHz**), usłyszysz go; jeśli nie jest odbierany żaden kanał, usłyszysz szum. W takim przypadku trzeba wyszukać kanał. Naciśnij na krótko przycisk ►|| . Podczas poszukiwania NIEBIESKA dioda będzie szybko migać (klawisze funkcyjne nie będą działać).

Po zakończonym wyszukiwaniu, słuchawki rozpoczną odtwarzanie dźwięku pierwszej odnalezionej stacji. Po odnalezieniu kanału NIEBIESKA dioda zacznie powoli migać.


6.3. Wyszukane zostaje zostaną automatycznie zapisane. **Zmiana stacji:** naciśnij przycisk **⏮**, aby przejść do poprzedniej stacji, naciśnij przycisk **⏭**, aby przejść do następnej stacji.

6.4. Regulacja głośności: naciśnij i przytrzymaj przycisk **+** w celu zwiększenia poziomu głośności, naciśnij i przytrzymaj przycisk **-** w celu jego zmniejszenia.

6.5. Tłumią hałas znalezionych kanałów: Należy przeprowadzić skanowanie kanałów poprzez naciśnięcie przycisku "Play" przez kilka sekund. Wówczas NIEBIESKA LED zacznie migać.

7. Tryb Line/ AUX-IN (1)

7.1. Gdy jesteś w trybie LINE-IN, możesz słuchać audio z innego urządzenia (np. z komputera). Włóż kabel AUX-IN (przewód 3,5mm) w gniazdko AUX-IN (jak pokazano na rysunku), a drugi koniec kabla wsuń w slot audio telefonu komórkowego, notebooka, tabletu PC, odtwarzacza MP3/MP4 itp. ***NIEBIESKI LED miga na niebiesko, gdy tryb Line-IN jest połączony!***

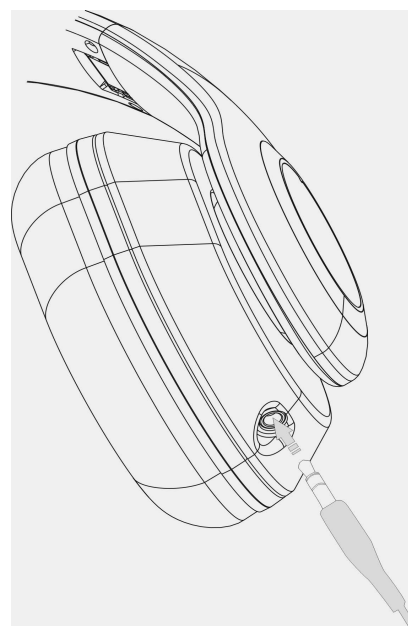

7.2. Teraz możesz już słuchać swojej muzyki. Przyciski znajdujące się na zestawie słuchawkowym: **⏭** i **⏮** nie działają. Aby zmienić słuchany utwór, należy użyć przycisku na urządzeniu przenośnym!

7.3. Za pomocą przycisku **+** i **-** kluczem można zwiększać lub zmniejszać głośność.

8. Zmiana trybu

Możesz przełączyć się na różnych trybach po naciśnięciu przycisku "Play" przez kilka sekund. Kolejność/priorytet różnych trybów jest następująca:


(1) Karty MicroSD, (2) Line/AUX-IN, (3) Bluetooth [ręcznie darmowy system], (4) Radio.

9. Sposób składania słuchawek

Najpierw wcisnąć razem słuchawek. Następnie złożyć obie muszle słuchawkowe ostrożnie do środka. Teraz można łatwo transportować słuchawki, które przyjmują następujący rozmiar (S) 18cm x (W) 13cm.

Ostrzeżenia

- Jeśli słuchawki nie włączy po włączeniu jego wyłącznika lub ono wyłącza się automatycznie po jego włączeniu, należy sprawdzić, czy jego akumulator jest w pełni naładowany. Jeśli jest rozładowany (OFF), należy go naładować i spróbować włączyć ponownie. (Proponujemy ładowanie słuchawki raz w tygodniu, jeśli nie jest ono używane przez dłuższy okres czasu).
- Jeśli słuchawki pracuje w trybie LINE/AUX-IN, nie (!) zwiększać głośności telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4, CD, DVD itp. do maks: mogą wystąpić zniekształcenia dźwięku. W przypadku zniekształcenia dźwięku, należy zmniejszyć głośność telefonu komórkowego, komputera, odtwarzacza MP3/MP4 Player, CD, DVD lub słuchawek. Dźwięk powróci do normalnego stanu.
- Jeśli słuchawki nie odwołuje się do urządzenia mobilnego lub jeśli nie do odtwarzania muzyki po podłączeniu, sprawdź, czy podałeś prawidłowy kod PIN jeśli urządzenia mobilne obsługuje protokół A2DP.
- Urządzenie ładować tylko zasilaczem DC 5V/500mA* (*poza zestawem) lub przez port USB komputera PC za pomocą załączonego do zestawu oryginalnego kabla ładowania Micro USB.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia, ponieważ może doprowadzić to do zwarcia lub nawet uszkodzenia.
- Nie rzucać ani nie potrząsać urządzeniem, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub elementy mechaniczne.
- Przechowywać urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Unikać wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury. Również baterii nie wolno narażać na nadmierne gorąco ani bezpośrednie nasłonecznienie.
- To urządzenie nie jest wodoszczelne, dlatego trzymaj go z dala od wilgoci.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.

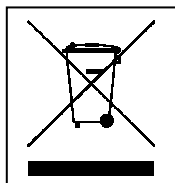

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ściereczką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

Korzystaj z urządzenia * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.